

WARNING: AIS/MANUAL

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.Even used batteries may cause severe injury or death.Call a local poison control center for treatment information.State battery type: CR2025State nominal battery voltage: 3VNon-rechargeable batteries are not to be recharged.Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60 °C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.Ensure the batteries are installed correctly according to the polarity (+ and-).Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children. | <ul style="list-style-type: none">Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.Tipo de batería: CR2025Voltaje nominal de la batería: 3VLas baterías no recargables no se deben recargar.No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 60 °C ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y-).No mezcle pilas viejas y nuevas, ni de diferentes marcas o tipos de pilas, como las alcalinas, las de carbono-zinc o recargables.Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. | <ul style="list-style-type: none">Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas.Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.Indiquez le type de batterie: CR2025Indiquer la tension nominale de la batterie: 3VLes piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 60 °C et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et-).Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants . |
|---|--|---|



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Battery type/voltage: CR2025/3V



ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- **Puede producirse la MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.
- Tipo de batería/tensión: CR2025/3V



AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.
- Type de batterie /tension: CR2025/3V



WARNING

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE INGESTIÓN:

Este producto contiene una pila de botón o de botón.



AVERTISSEMENT


RISQUE D'INGESTION :

Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

B620-74,77

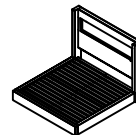

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment.
- If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- * Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

- * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.** Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING:** Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- * Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.

 **NOTE:** ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se sienta ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.

 **NOTA:** Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**

Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.

AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.


- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.

- * Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.

 **REMARQUE:** ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT REPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

B620-77

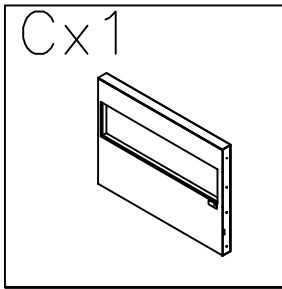

B620-74

A x 1 	B x 1 	D x 1 	E x 1
F x 1 	G x 2 	H x 2 	J x 1
K x 4 	L x 1 	M x 1 	N x 1
P x 4 	R x 1 	S x 1 	T x 1

Replacement Parts




RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts



1-844-966-0809

B620-74

U x 1 	W x 1  5/16"	Y x 20  5/16"x60mm	Z x 16  5/16"x40mm
AA x 10  5/16"x25mm	AB x 7  1/4"x40mm	AC x 2  1/4"x25mm	 Not Included No Se Adjunto Non Indus

⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

⚠ NOTA: ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS.
¡NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS.
NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!

Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts









1-844-966-0809



B620-74,77

NOTE: HARDWARE AND THE PARTS ARE LOCATED INSIDE THE BOX AS BELOW
 NOTA: LOS IMPLEMENTOS Y LAS PIEZAS ESTÁN DENTRO DE LA CAJA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN
 REMARQUE: LA QUINCAILLERIE ET LES PIÈCES SONT SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE COMME CI-DESSOUS







B620-74

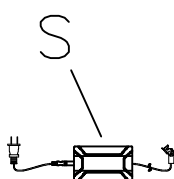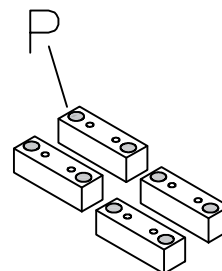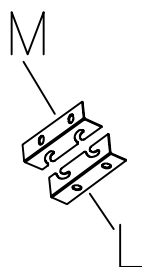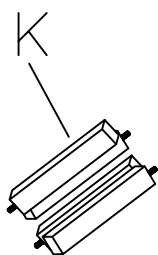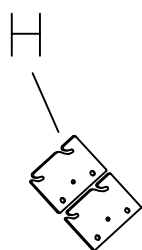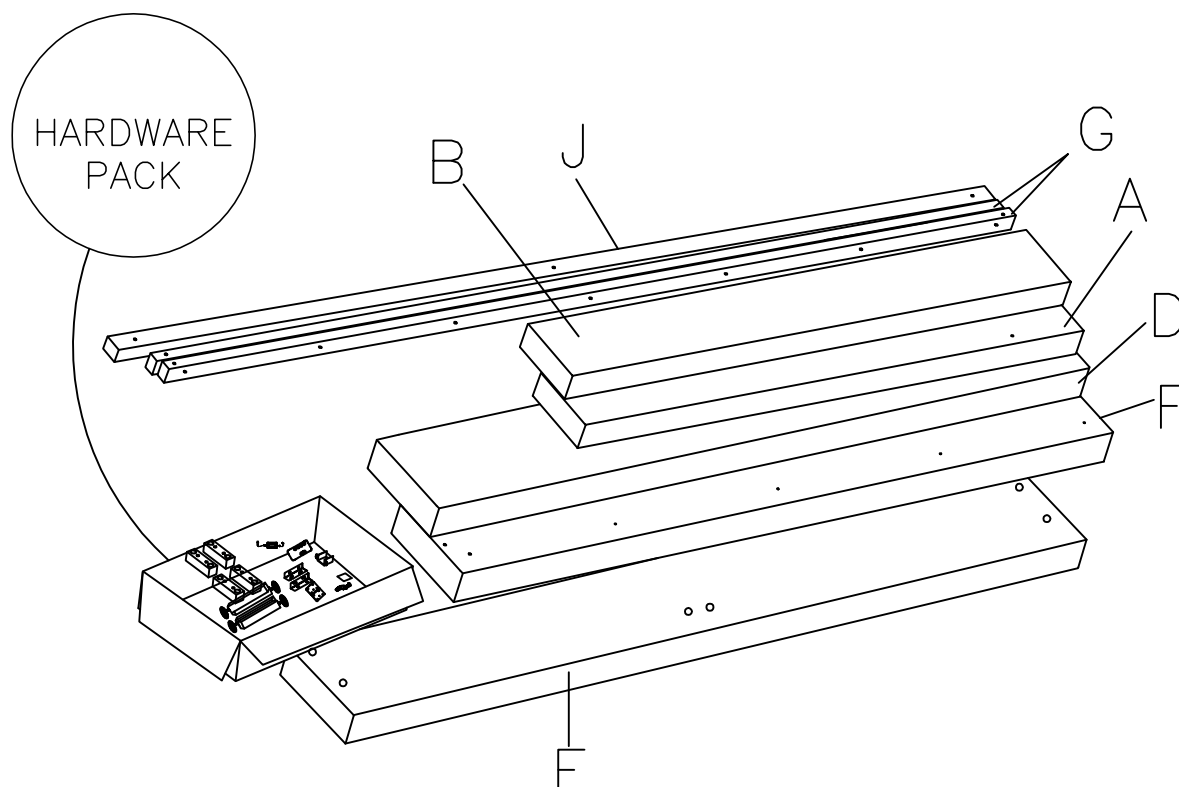







1

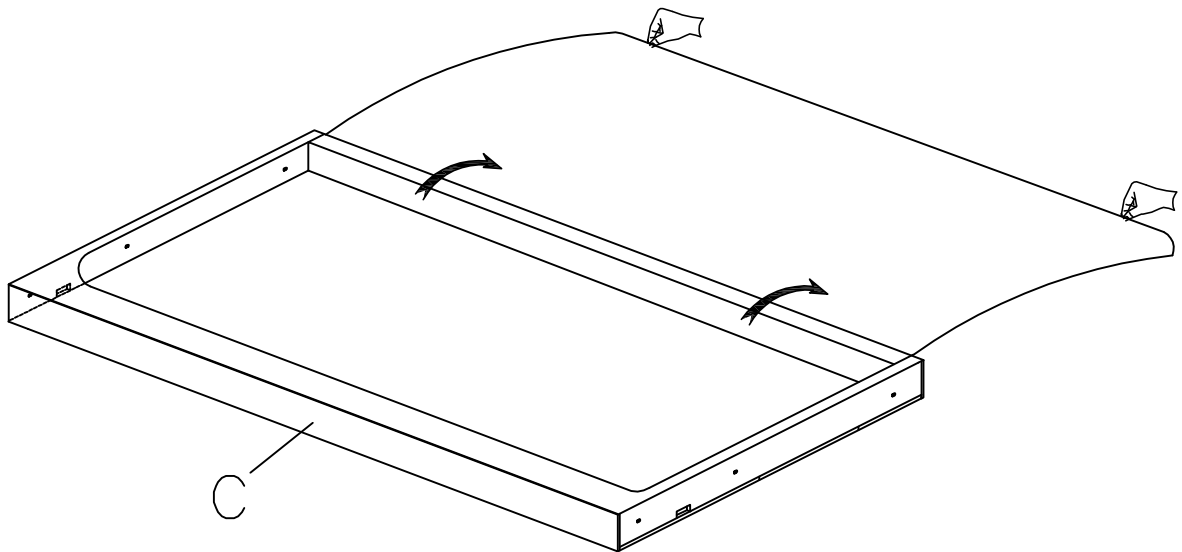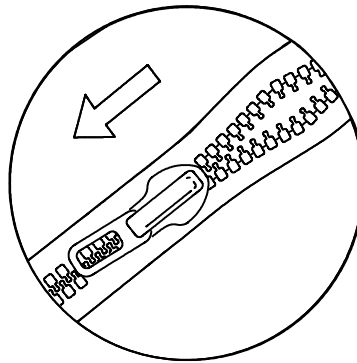



②

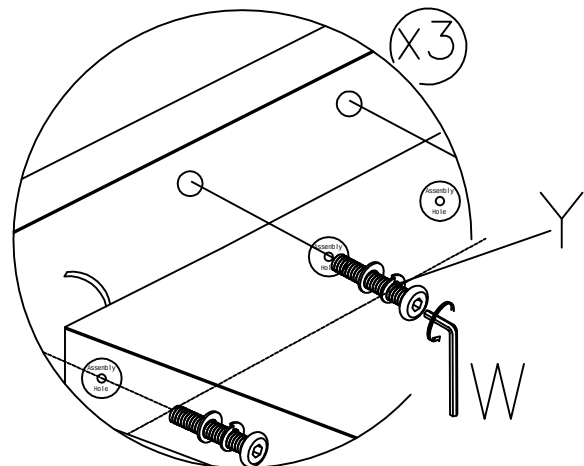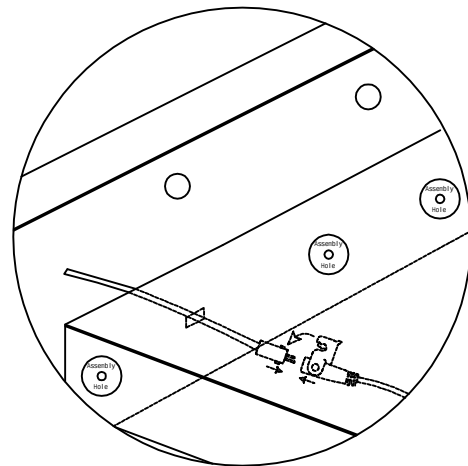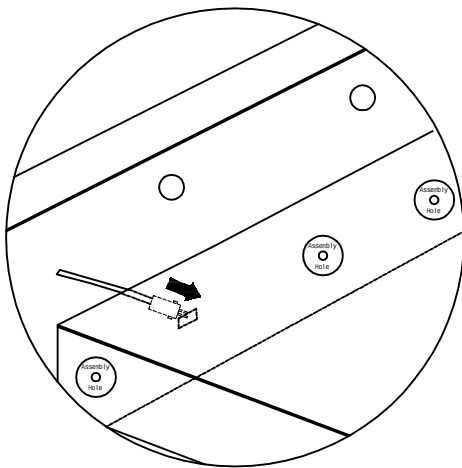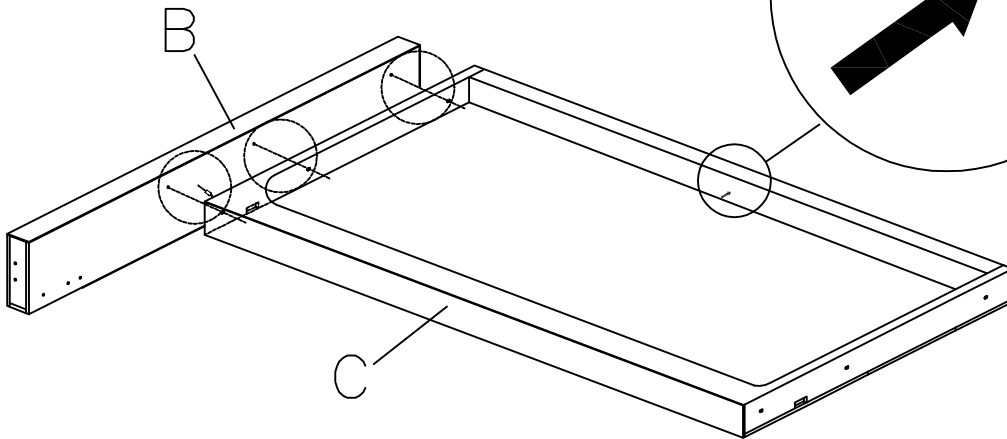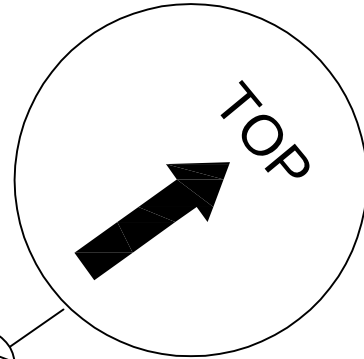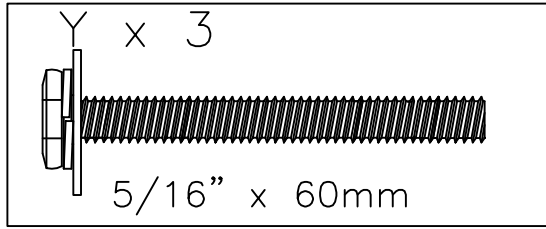

3

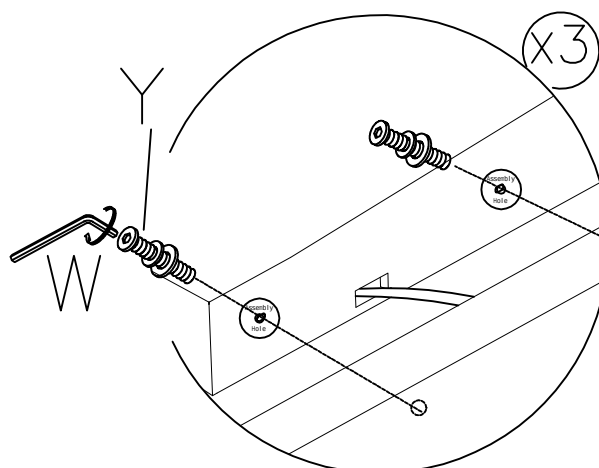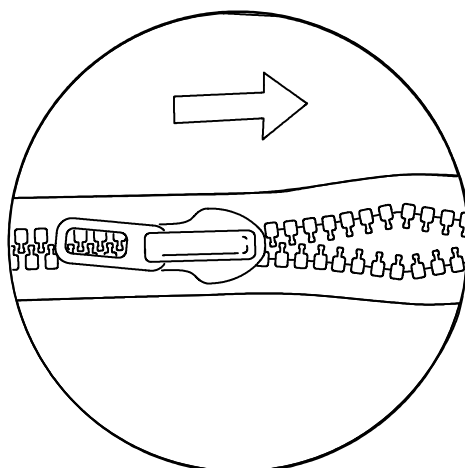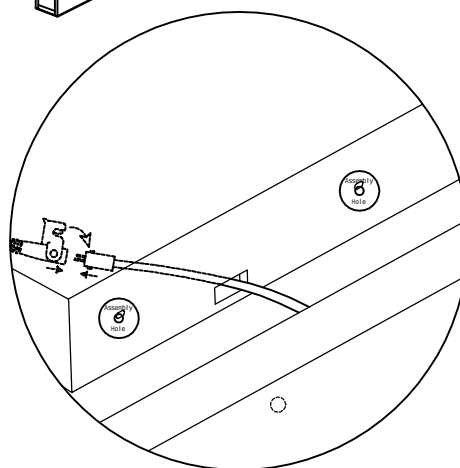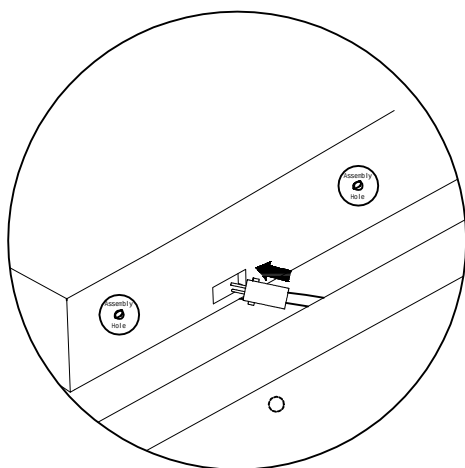
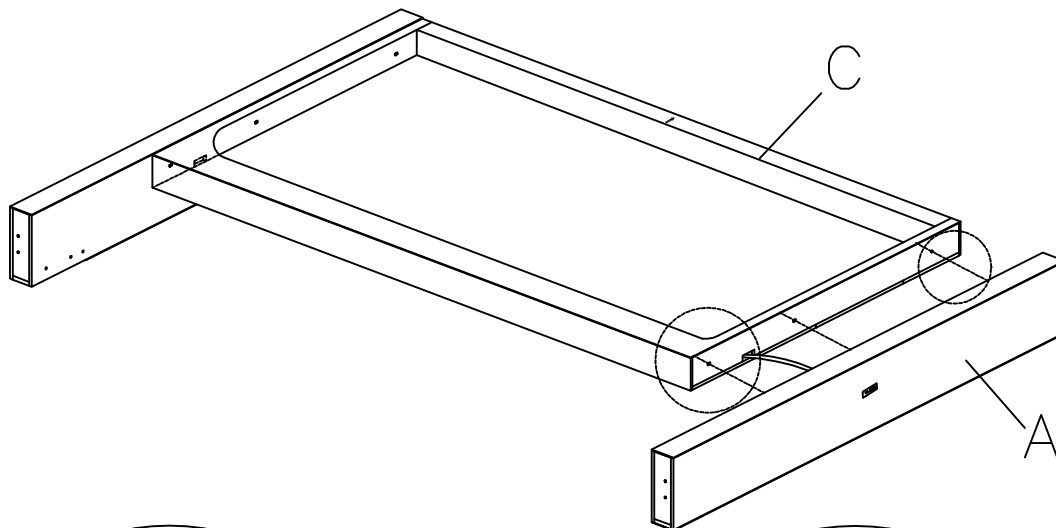
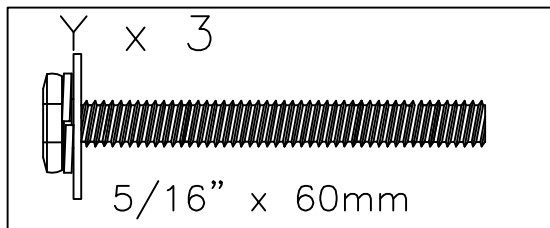


④

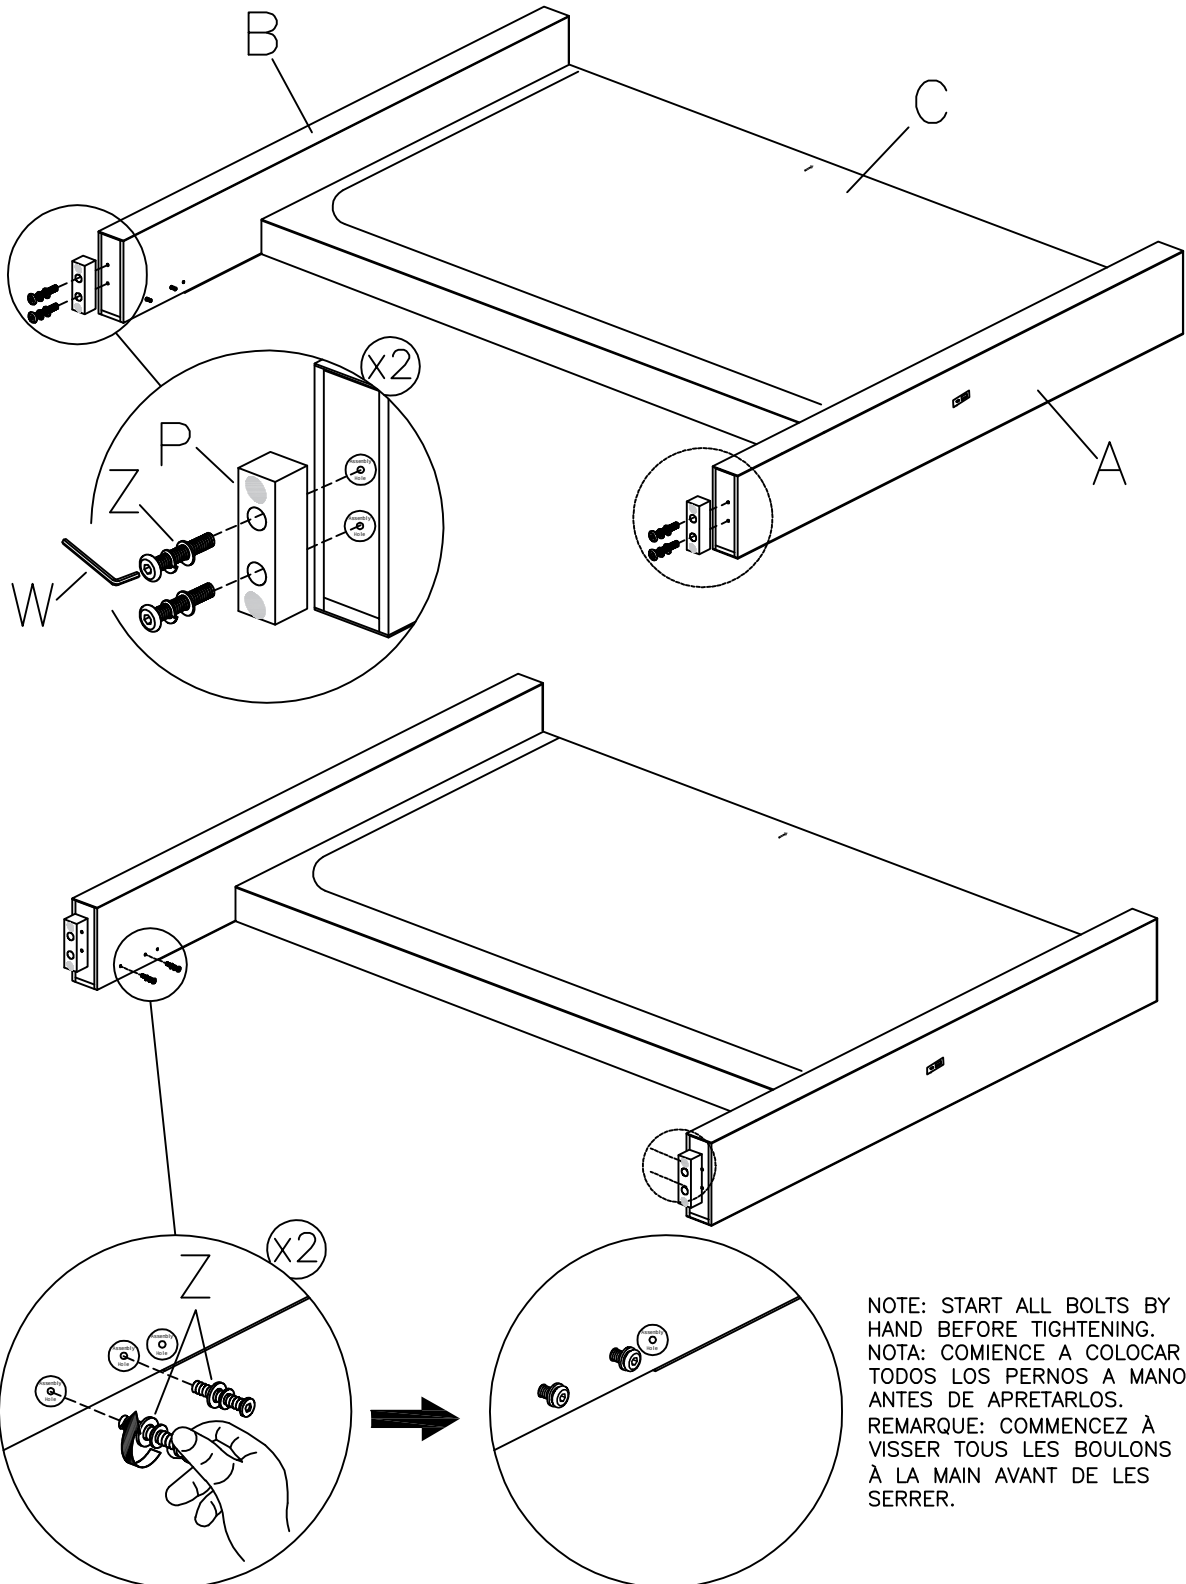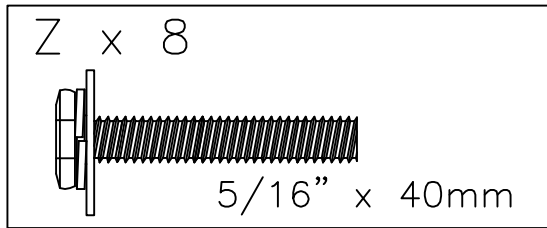



NOTE: START ALL BOLTS BY
HAND BEFORE TIGHTENING.
NOTA: COMIENCE A COLOCAR
TODOS LOS PERNOS A MANO
ANTES DE APRETARLOS.
REMARQUE: COMMENCEZ À
VISSER TOUS LES BOULONS
À LA MAIN AVANT DE LES
SERRER.

⑤

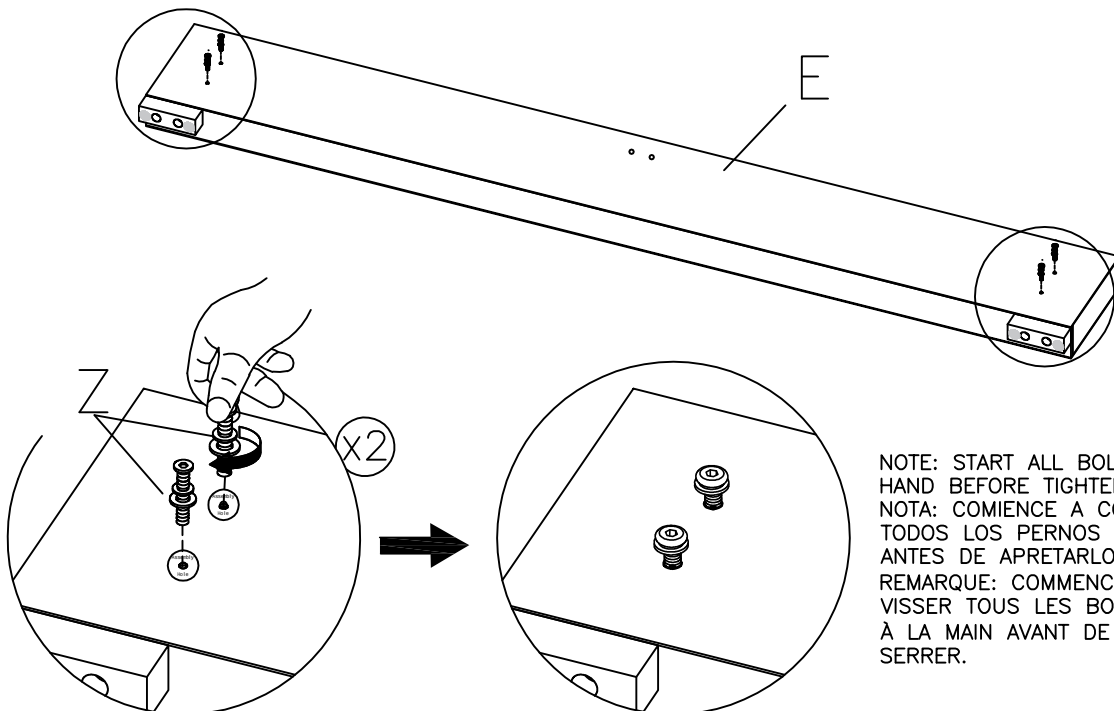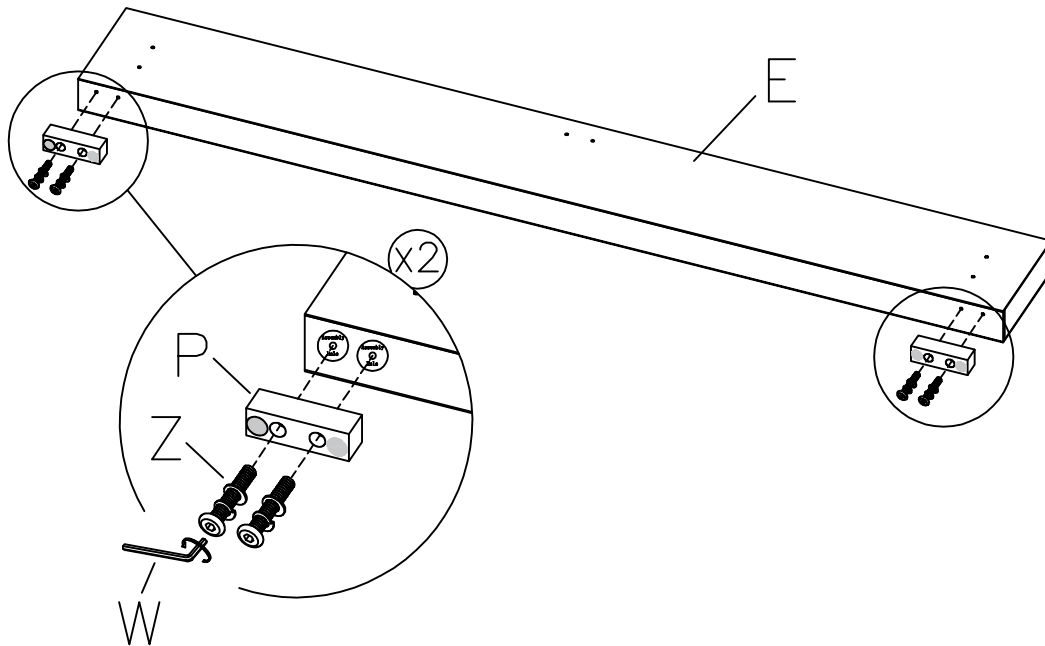
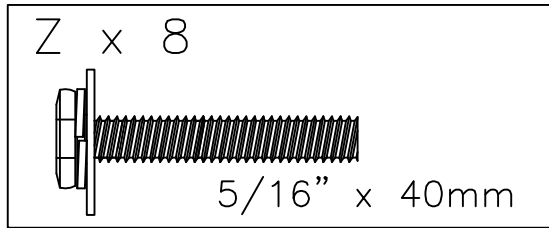


NOTE: START ALL BOLTS BY HAND BEFORE TIGHTENING.
 NOTA: COMIENCE A COLOCAR TODOS LOS PERNOS A MANO ANTES DE APRETARLOS.
 REMARQUE: COMMENCEZ À VISSER TOUS LES BOULONS À LA MAIN AVANT DE LES SERRER.

⑥

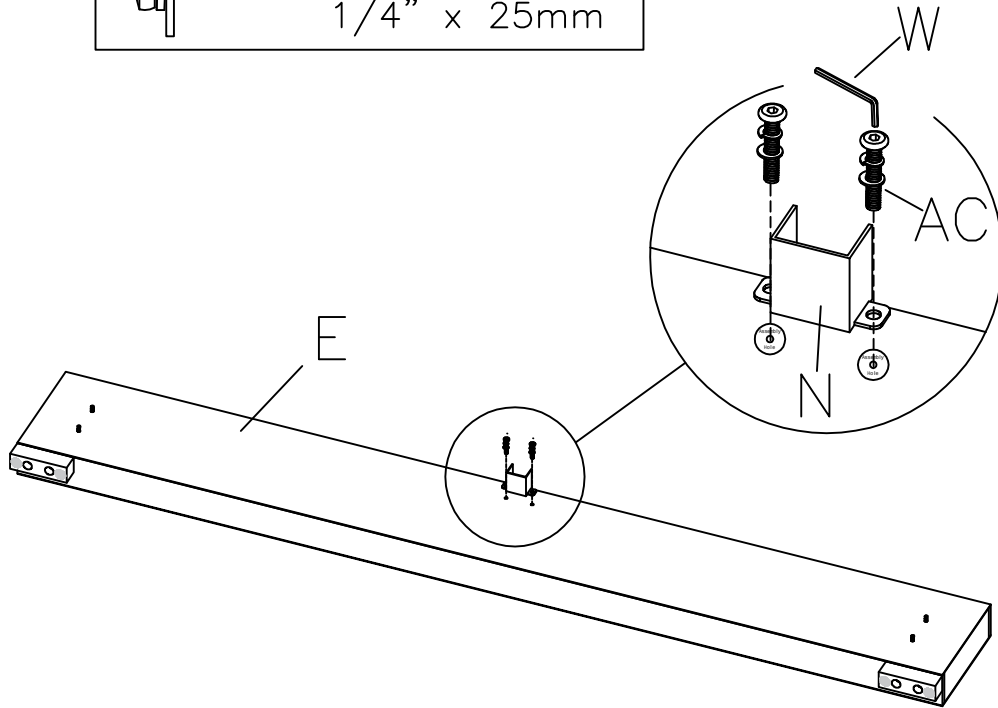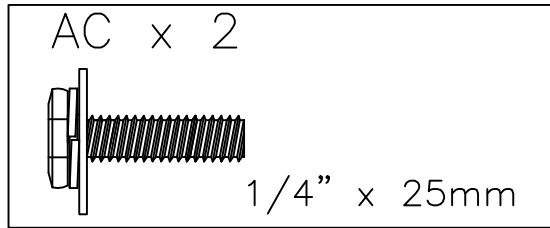


⑦

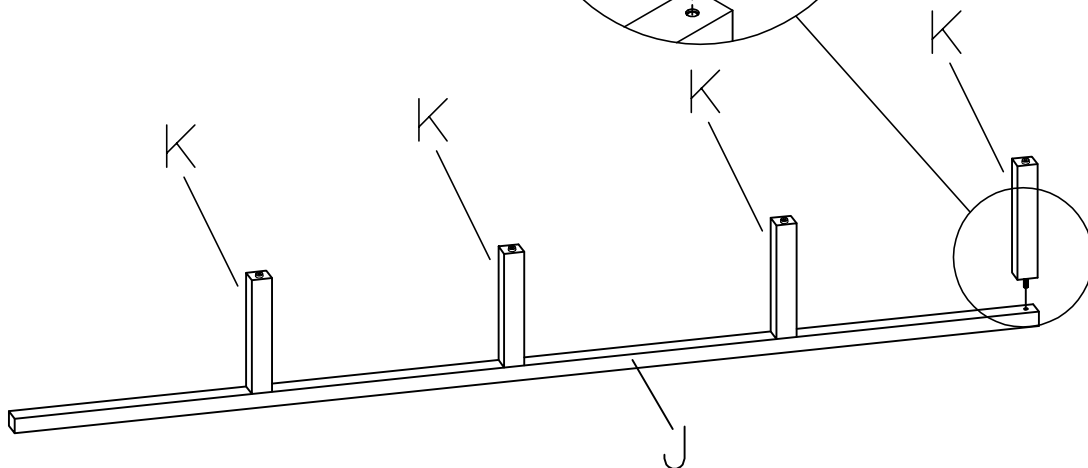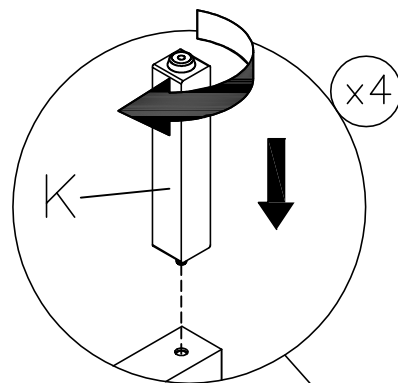


⑧


AA x 10

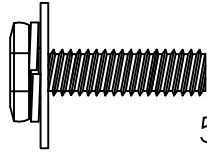


5/16" x 25mm

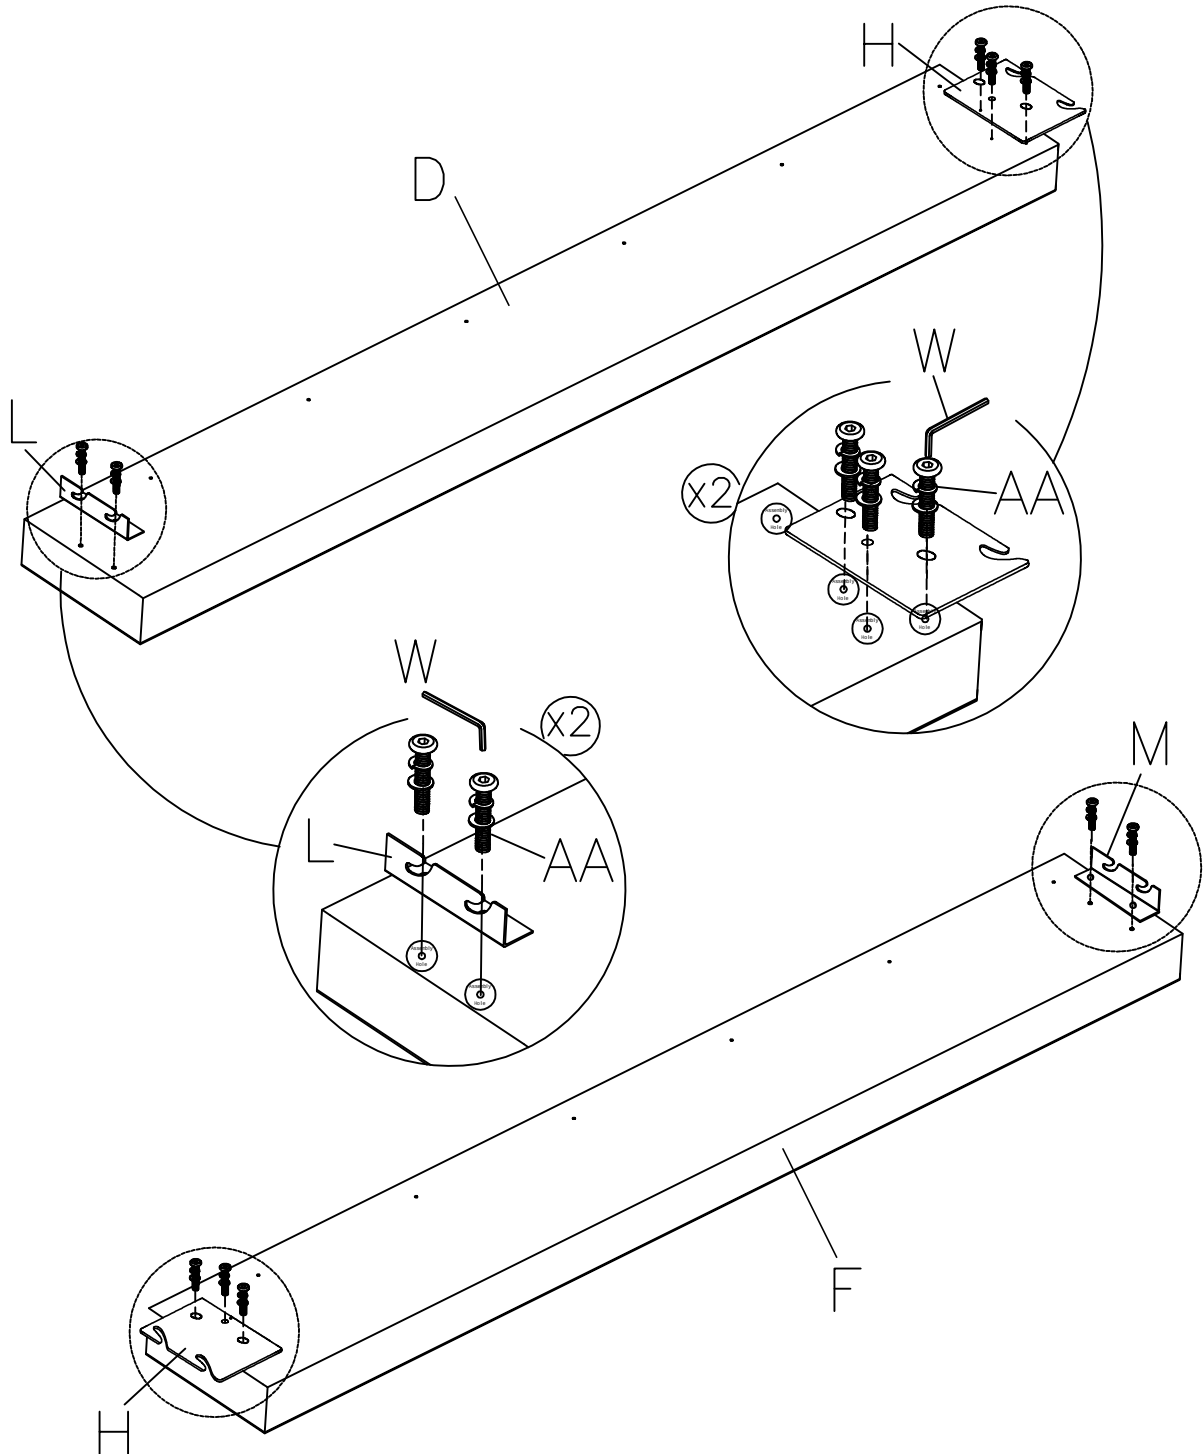




9

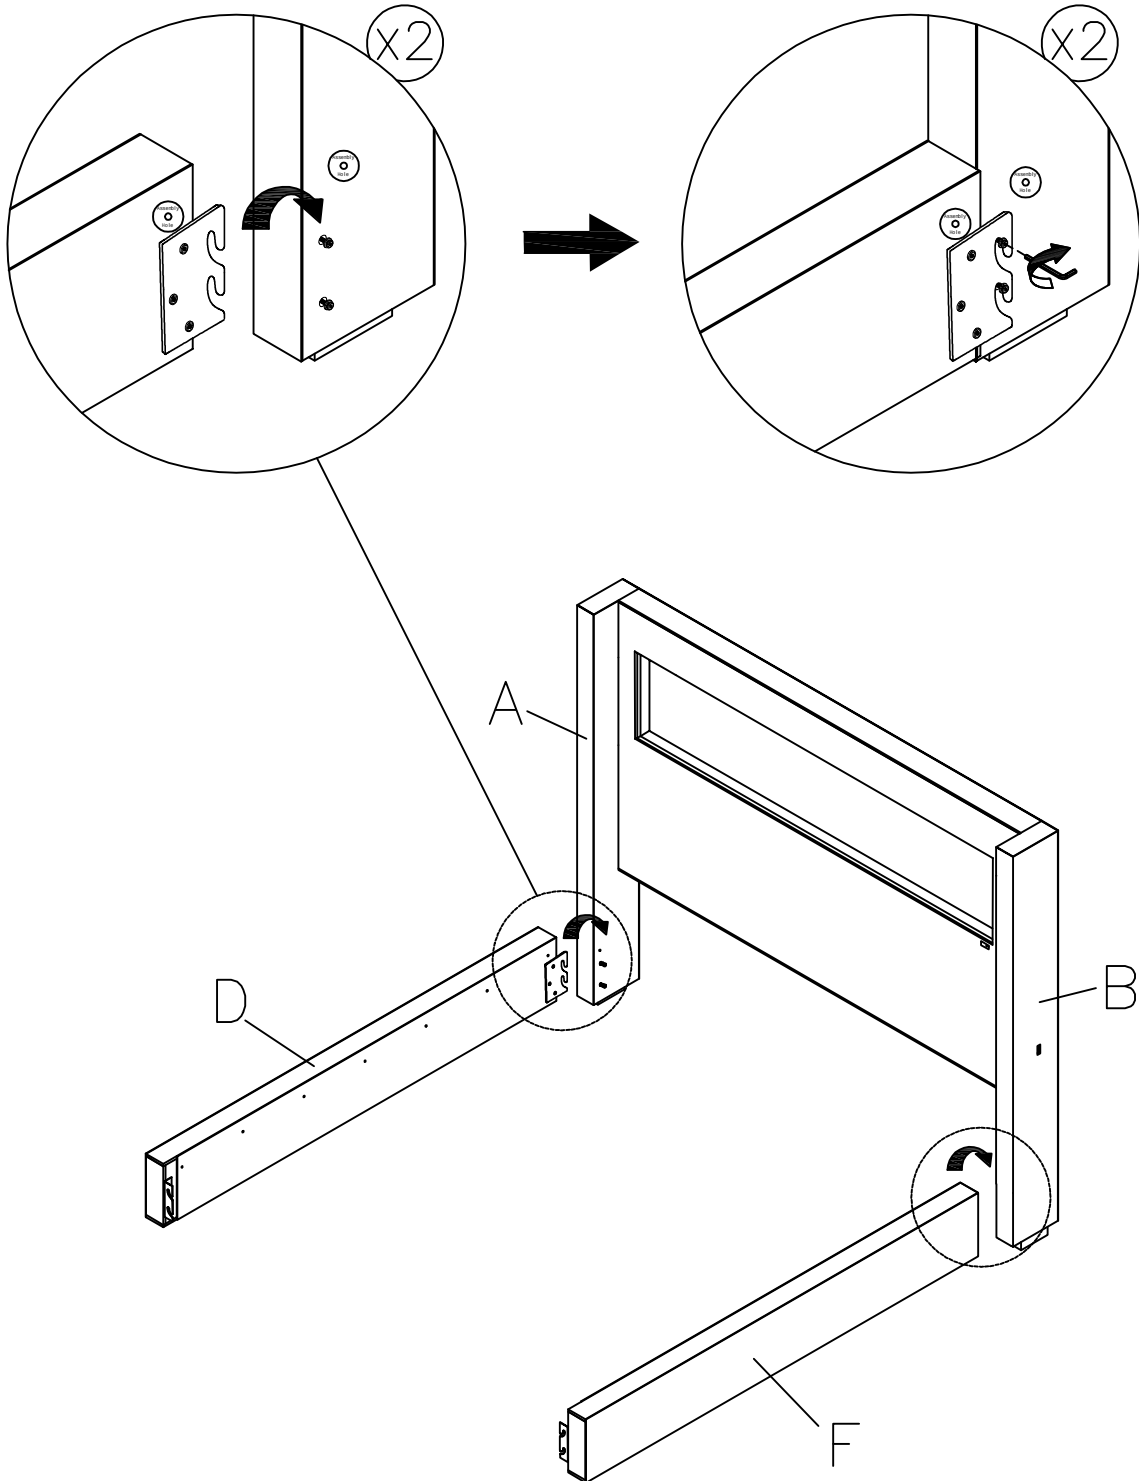


10

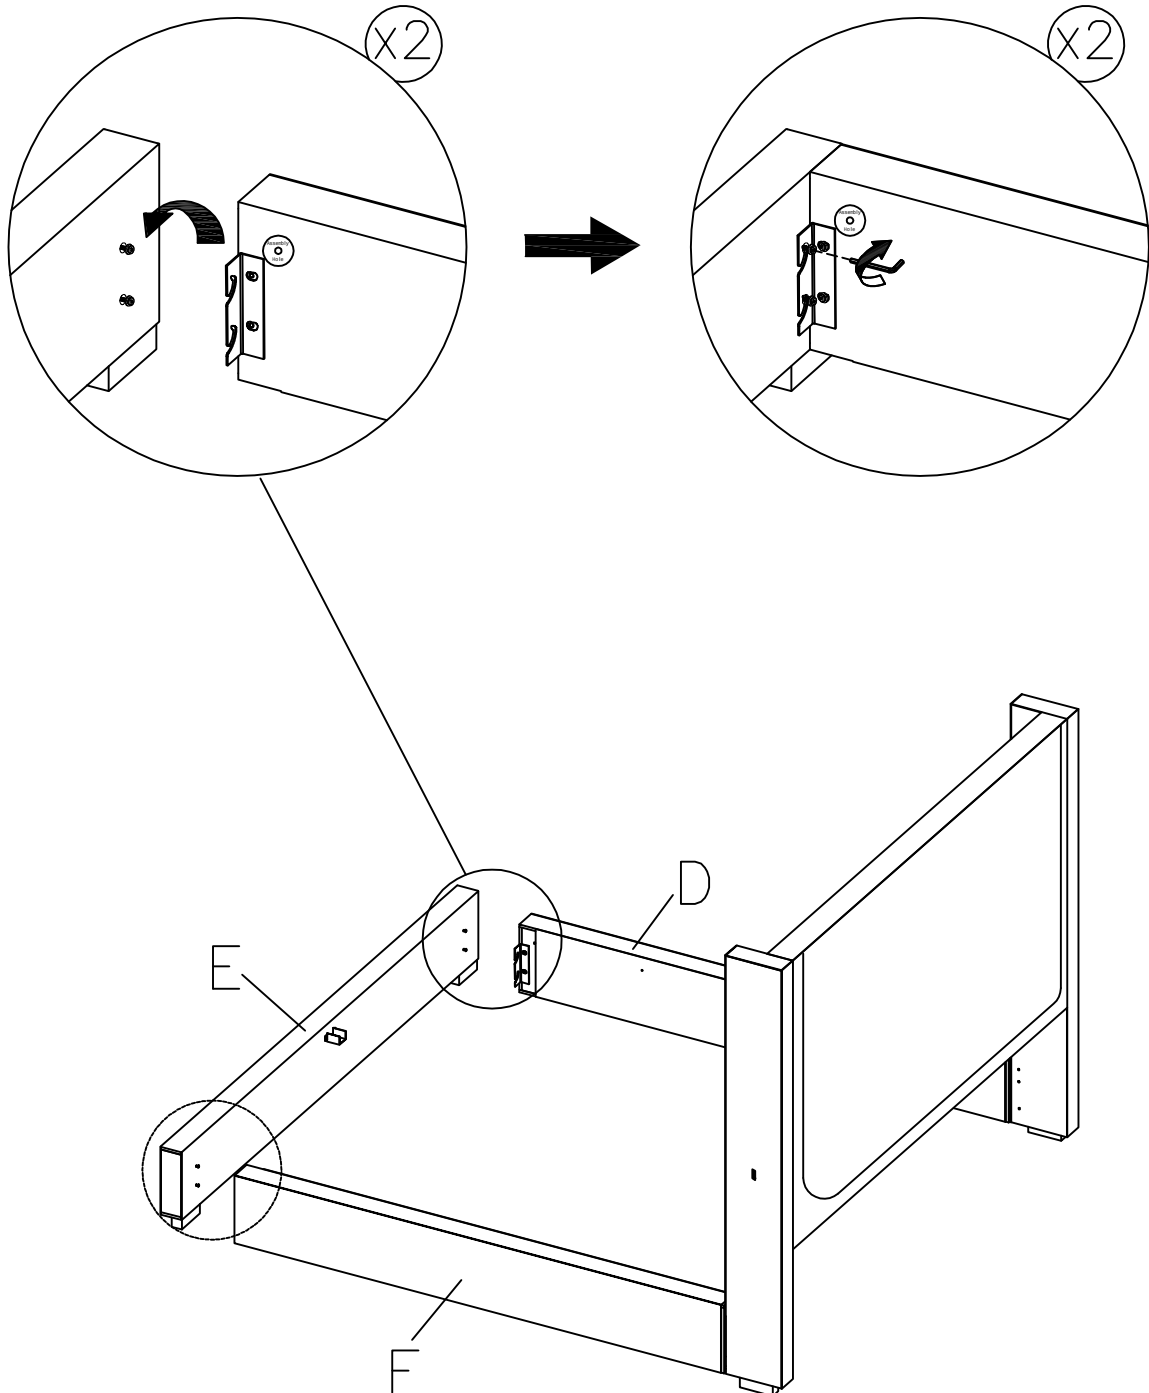

11

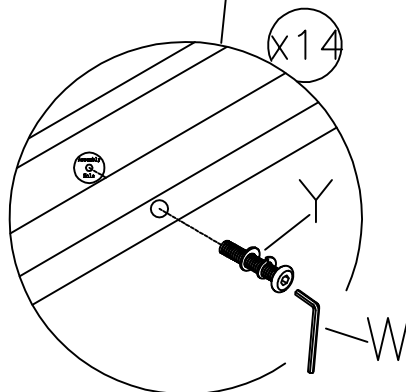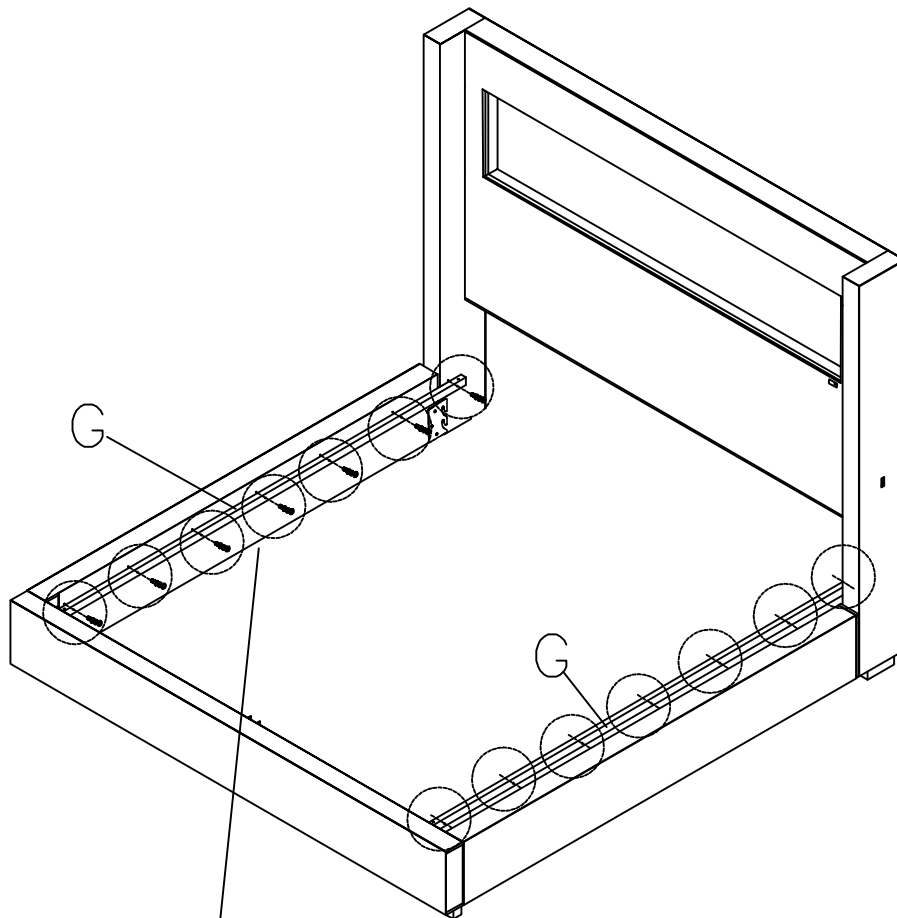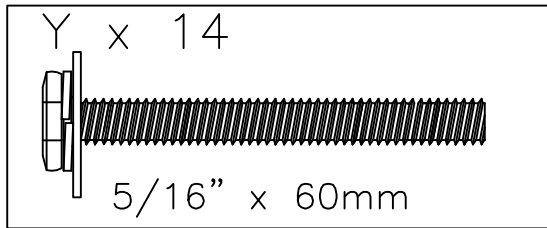

12

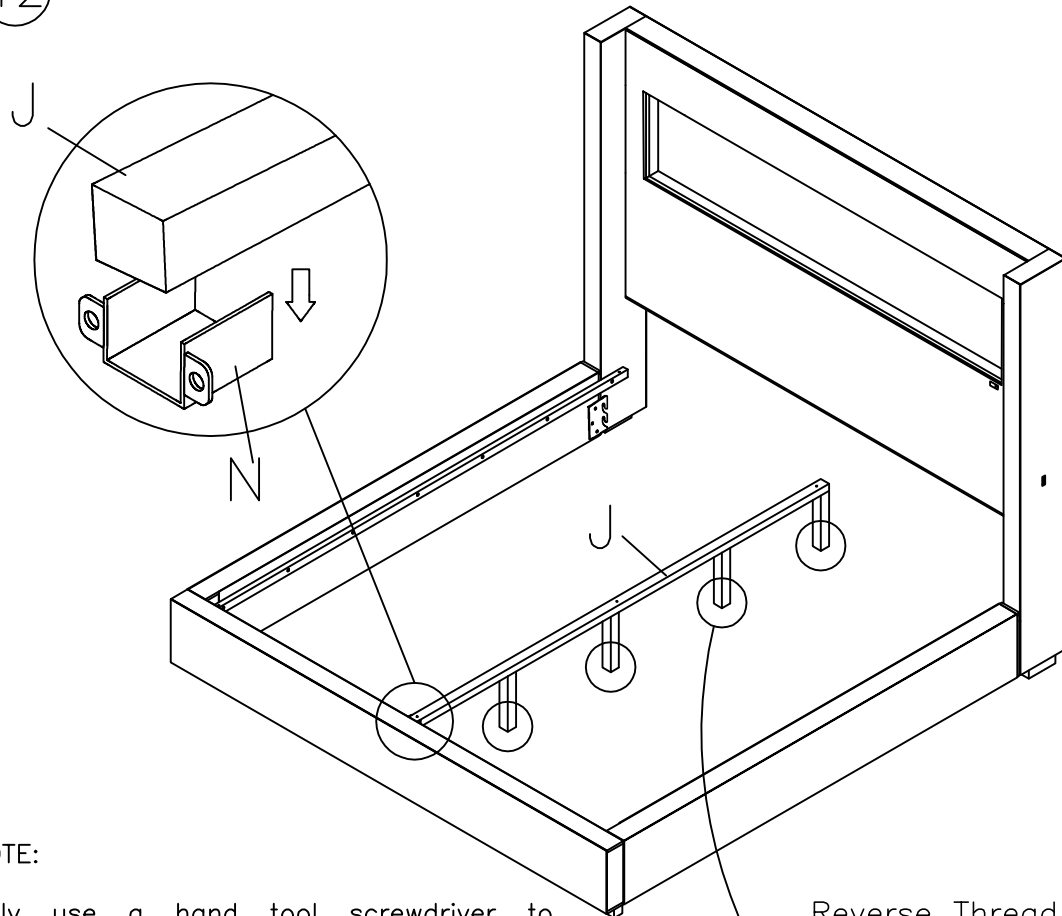

NOTE:

Only use a hand tool screwdriver to adjust the leveler. Turn the leveler in a clockwise direction to extend. Turn the leveler in a counterclockwise direction to retract.

REMARQUE:

Utilisez uniquement un tournevis manuel pour ajuster le niveleur. Tournez le niveleur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'agrandir. Tournez le niveleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire.


NOTA:





Utilice solo un destornillador manual para ajustar el nivelador. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo. Gire el nivelador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para contraerlo.

Turn Adjustable Leveler on the bottom of the Cross-Slat Support Leg leaving 6mm space between leveler and the floor.


Gira el nivelador ajustable en la parte inferior de la pata de apoyo de listón cruzado y deja un espacio de 6 mm entre el nivelador y el piso.

Tournez le stabilisateur réglable sur la partie inférieure du pied de support en croix en laissant un espace de 6 mm entre le stabilisateur et le sol.

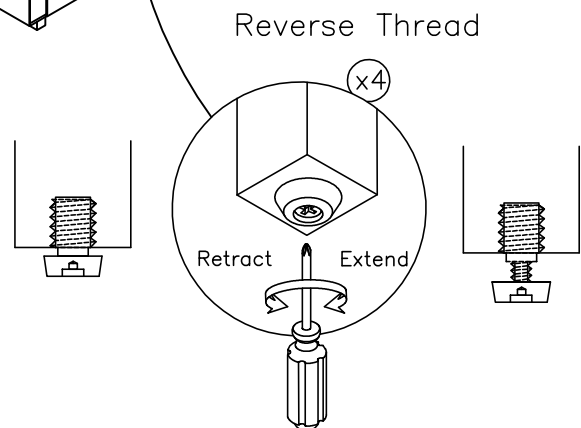

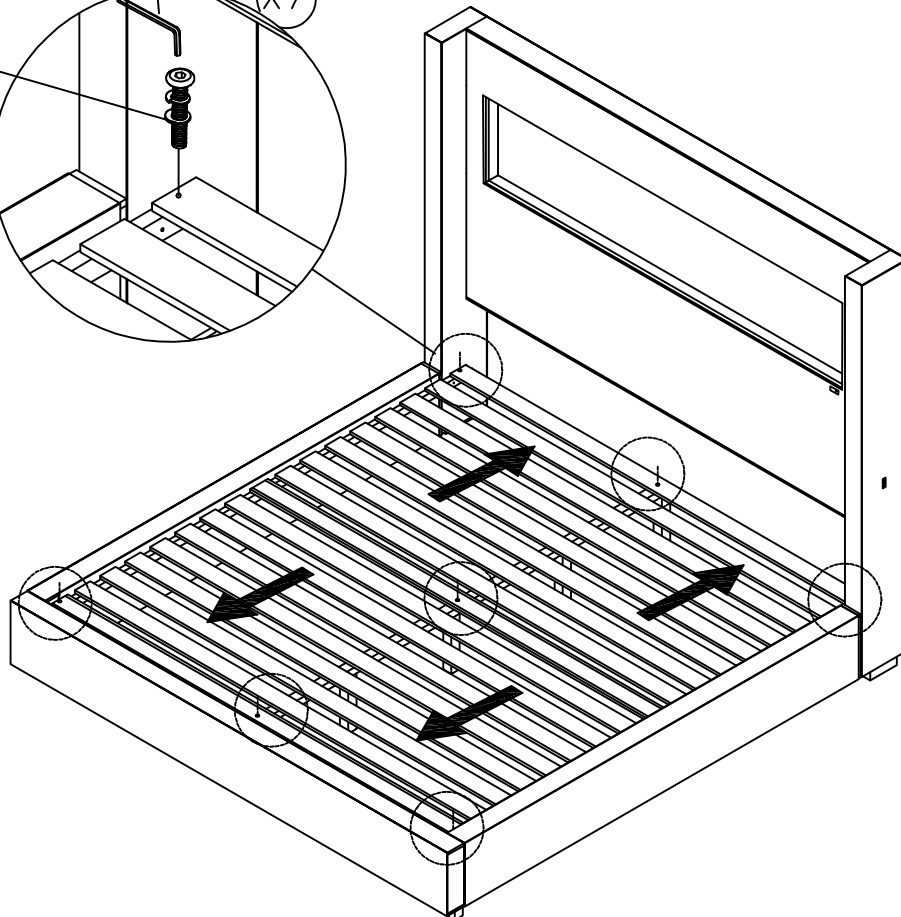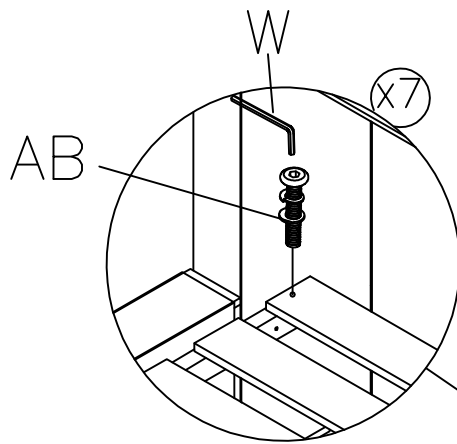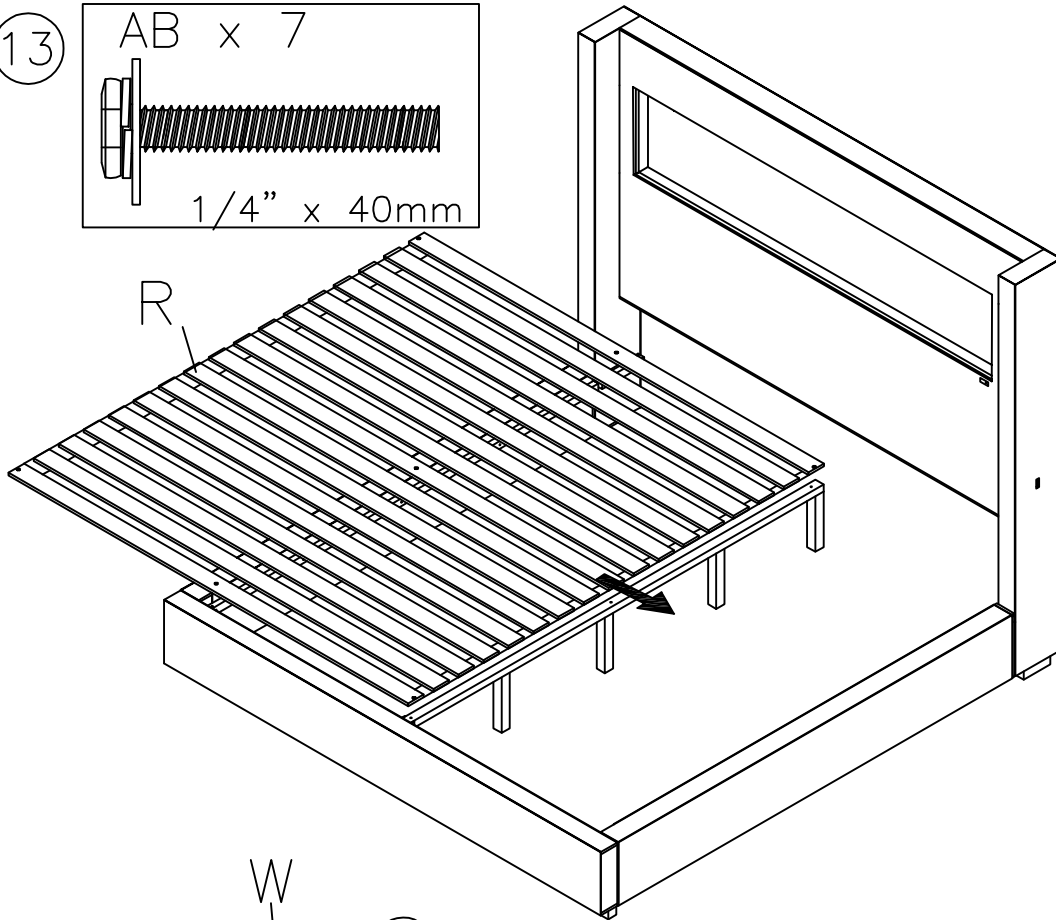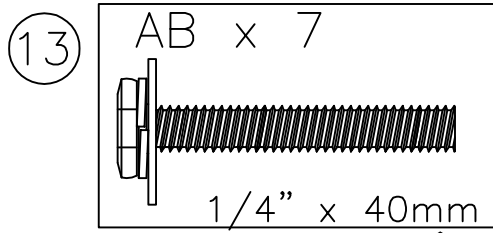

14

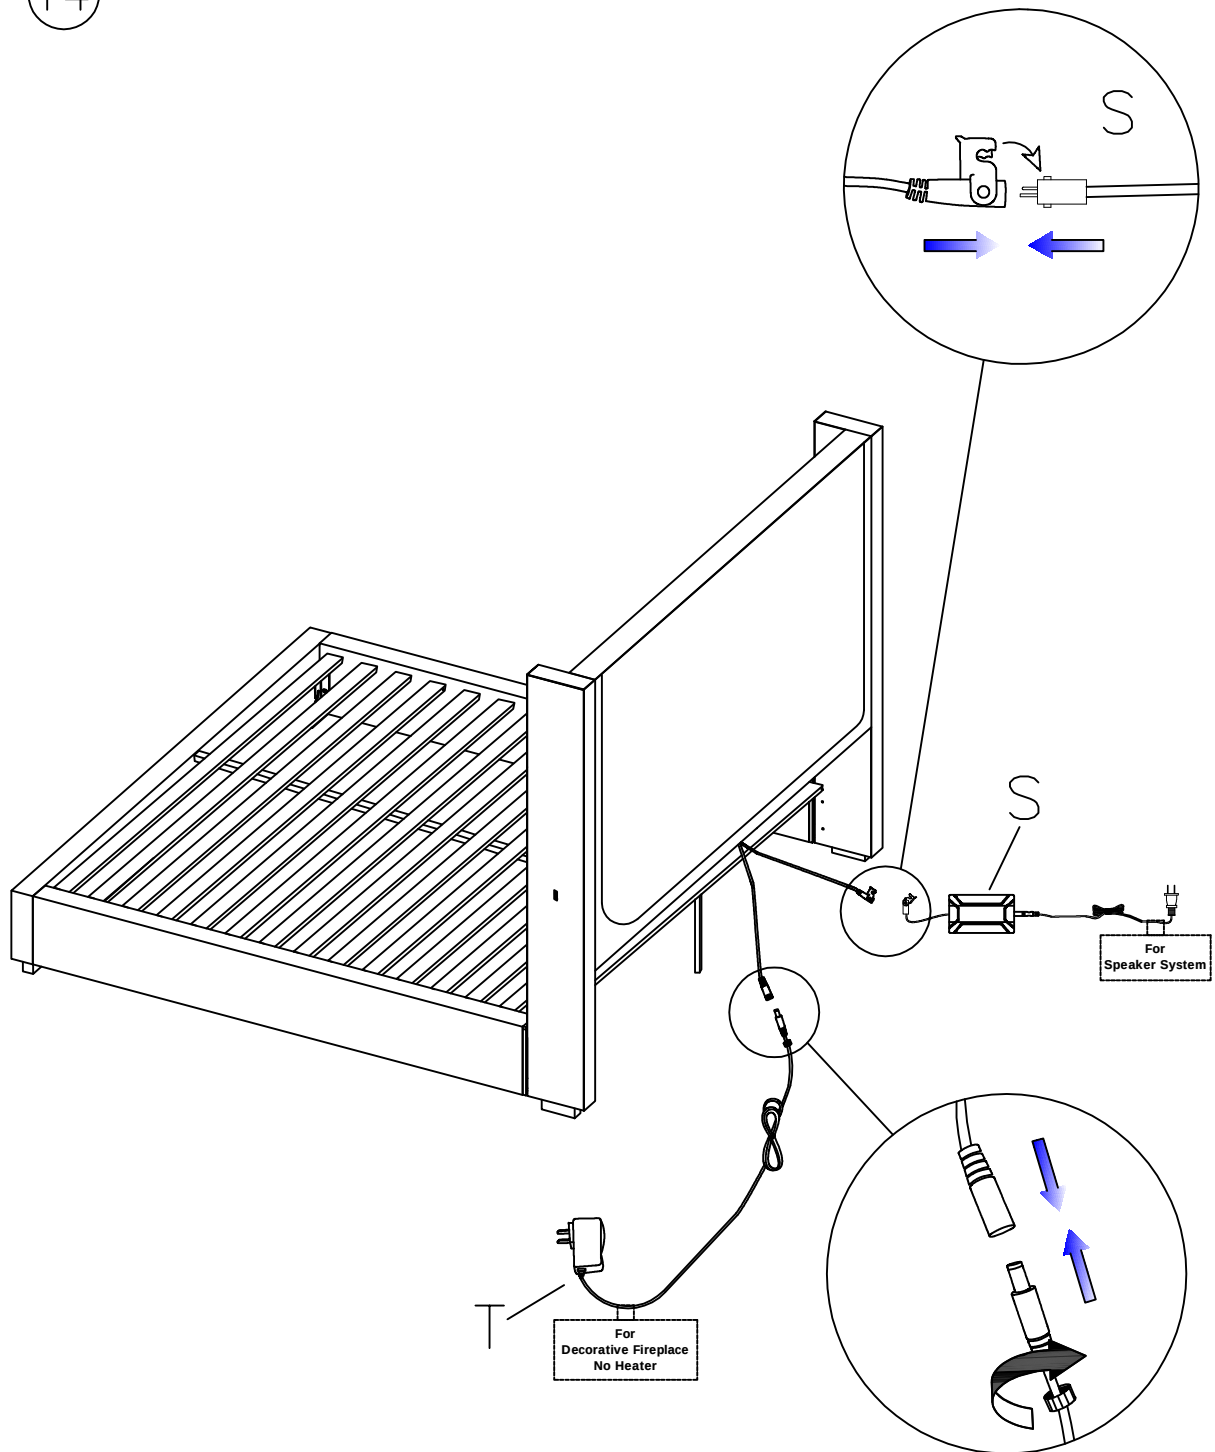


NOTE: Always disassemble the bed prior to moving to a new location.

NOTA: Siempre desarme la cama antes de moverla a un nuevo lugar.

REMARQUE: Toujours démonter le lit avant de le déplacer vers un nouvel emplacement.

Wireless Audio System Manual

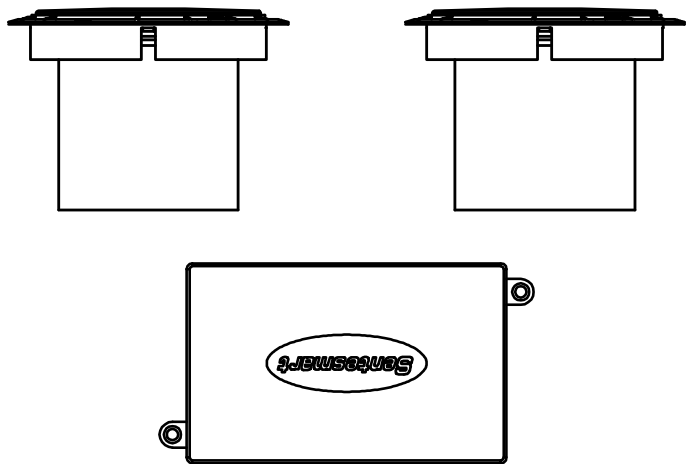

Model: GLY-059B


Please read all instructions carefully before use.



FCC ID:2BVYP-GLY059B

MANUFACTURER:
SHENZHEN GAOST HARDWARE CO.,LTD

Installation Guide

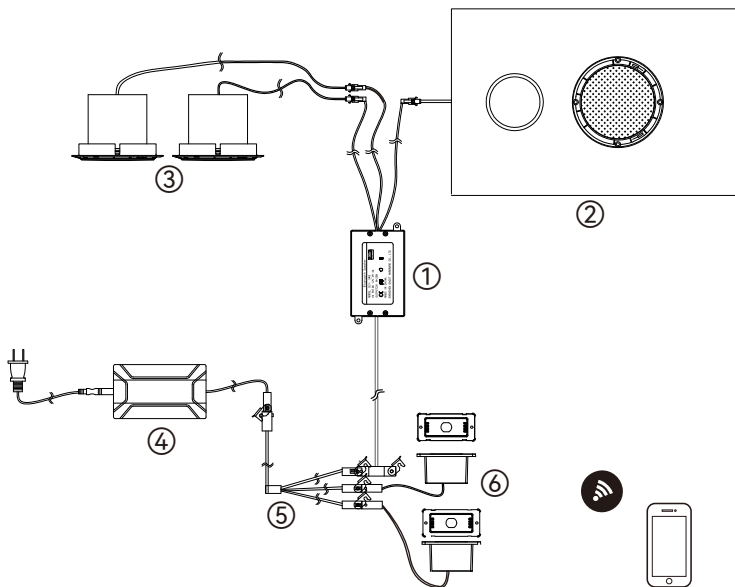

1: Wireless host

4: Power adapter

2: Subwoofer

5: Connect cable

3: Tweeter

6: G6F-AC charger

Connecting a device to the audio system:

1. Connect the power adapter and all speaker cables as shown above.
2. Turn on the speaker system. A voice prompt will say, "Wireless connection is ready to pair."
3. On your phone, tablet, or audio device, open the wireless audio settings and select "Wireless Connection."
4. When pairing is complete, a "ring/ding" tone will sound. Start audio playback on your device and adjust the volume as needed.
5. To pair a different device, disconnect the current device first, then repeat steps 3-4.

Specifications




Product name: Wireless audio system

Model No.: GLY-059B

Input: 12-29 V DC, 3 A

Subwoofer power: 25 W Max

Tweeter power: 10 W Max




Product name: AC/DC adapter

Model No.: GRP-90W2900-A

Input: AC100-240 V, 50/60 Hz, 2.5 A

Output: 29V DC, 3.0 A, 87.0 W



Product name: USB charger

Model No.: G6F-AC

Input: 12-29 V DC, 3 A

Output: USB-A: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2 A / 12 V DC, 1.5 A

Type-C: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2.22 A / 12 V DC, 1.67 A

USB-A + Type-C: 5 V DC, 3 A, 15 W Max



Specifications

Product name	Wireless Connection
Power Input	DC 29 V / 3 A
Frequency Response	20 Hz-20 kHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 80 dB
Maximum Output Power	20 W
Wireless connection range	≤ 10 meters
Wireless transmission frequency	2.4 GHz

Accessories list

Wireless host: 1 pc	See original illustrations for component appearance.
Subwoofer: 1 pc	
Tweeter: 2 pcs	
Connect cable, 29 V / 3 A: 1 pc	
Power adapter: 1 pc	
G6F-AC charger: 2 pcs	

Speaker location

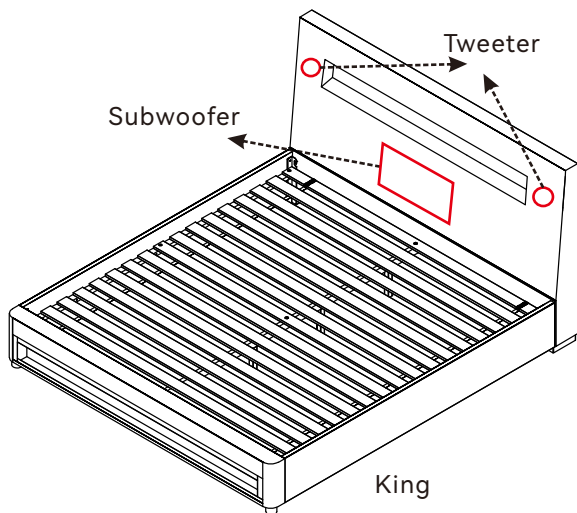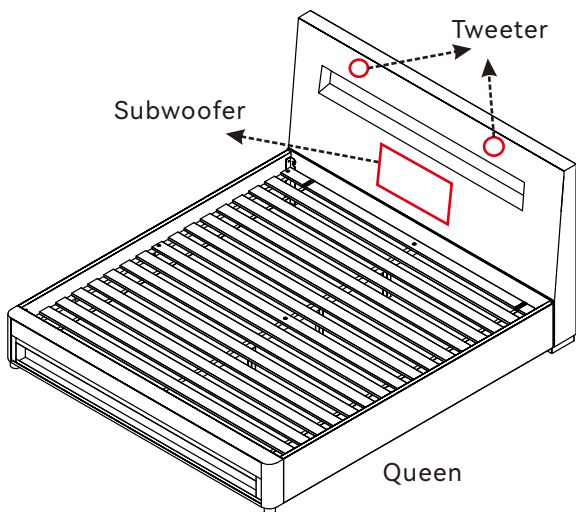

Issue	Solution
General Issues	Check that all cables are fully connected and the power adapter is securely plugged into the outlet.
The device will not turn on	Confirm the outlet has power. If the power supply is working and the unit still will not turn on, replace the wireless host.
No sound	Make sure the audio device is paired to "Wireless Connection." Raise the volume on both the audio device and the speaker system. Confirm speaker cables are connected.
Wireless cannot pair	Disconnect any previously paired devices. Restart the wireless audio on your phone/tablet, select "Wireless Connection," and stay within 10 meters with no obstacles between the device and speaker.

Issue	Solution
iPhone/iPad cannot play	Check if the iPhone or iPad is not in sleep mode. Open the audio app and start playback manually.
Android device cannot play	Confirm that the Android version is 4.3 or higher and that wireless audio is turned on.

If the steps above do not resolve the issue, record the issue with a video or photo and contact customer service. Do not disassemble the device. Disassembly may void the warranty.

Safety notice

1. Installation Safety

This product must be installed and secured by a professional or by someone with installation experience. Make sure the unit is securely attached to the surrounding wooden or upholstered surfaces to prevent loosening or falling.

2. Electrical Safety

Do not use in damp areas, near water, or where the unit may be exposed to water droplets or mist. Use only the specified power adapter to prevent overheating or damage.

3. Ventilation and Heat Dissipation

During installation, leave at least a 10 mm ventilation gap around the headboard cutout to help prevent overheating during prolonged operation.

4. Hearing Protection

Do not set the volume too high while sleeping. Recommended volume is 60% or less. Listening at high volume for extended periods may damage hearing.

5. Interference Prevention

Keep the speaker at least 20 cm away from devices susceptible to magnetic interference, such as pacemakers, IC cards, and mechanical watches. If abnormal wireless connections or static noise occur, check for nearby 2.4 GHz-band devices such as Wi-Fi routers or

microwave ovens. Move the audio device closer to the speaker system and try pairing again.

6.Child and Pet Safety

Do not allow children to insert toys, metal objects, or other foreign objects into the speaker grille. Do not allow pets to chew cables or the unit. This may cause short circuits or choking hazards.

7.Cleaning and Maintenance

Always disconnect power before cleaning. Wipe the surface gently with a soft, dry cloth. Do not use organic solvents such as alcohol or thinner, which may damage the speaker drivers.

8.Trouble shooting Abnormal Conditions

If the speaker produces abnormal noise, smoke, strange odors, or excessive heat, immediately disconnect the power and contact after-sales service for repairs . Do not attempt to disassemble the unit yourself.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used according to the instructions.

If interference occurs, try one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manuel du système audio sans fil

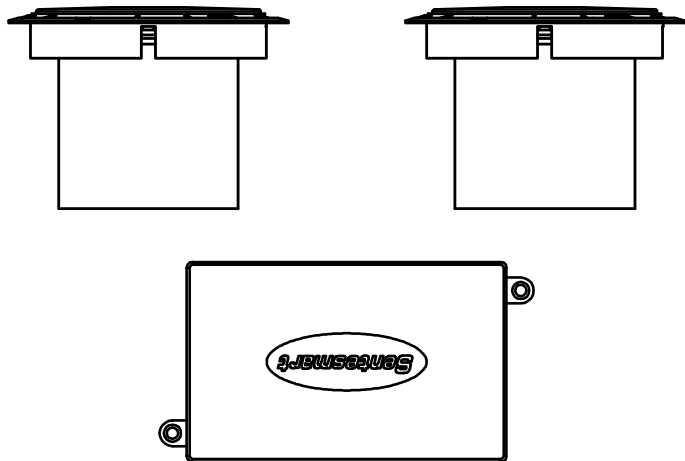

Modèle : GLY-059B


Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.



FCC ID:2BVYP-GLY059B

FABRICANT:
SHENZHEN GAOST HARDWARE CO.,LTD

Guide d'installation

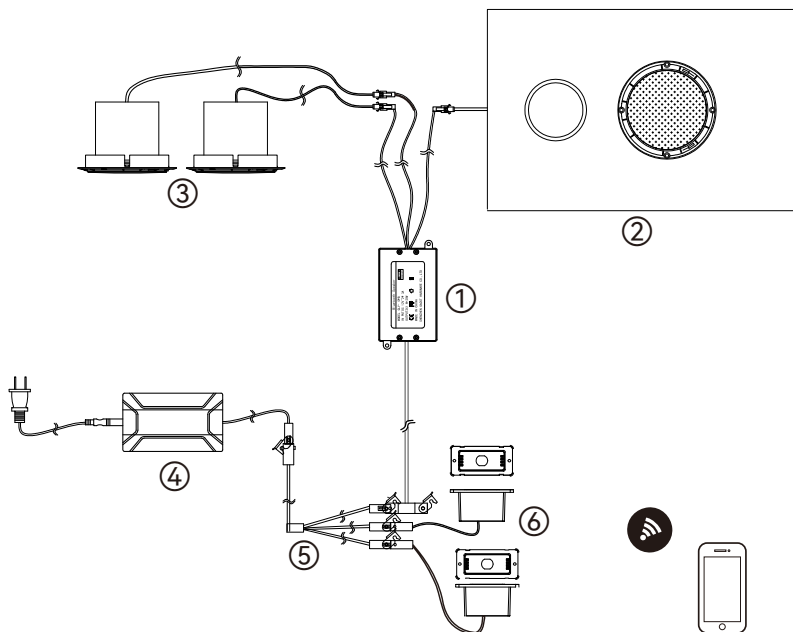

1: Hôte sans fil

2: Caisson de basses

3: Tweeter

4: Adaptateur secteur

5: Connecter le câble

6: Chargeur G6F-AC

Connexion d'un appareil au système audio :

1. Branchez l'adaptateur secteur ainsi que tous les câbles des enceintes, comme indiqué ci-dessus.

2. Mettez le système d'enceintes sous tension. Un message vocal annoncera : « La connexion sans fil est prête pour l'appairage. »

3. Sur votre téléphone, votre tablette ou votre appareil audio, ouvrez les paramètres audio sans fil et sélectionnez « Wireless Connection ».

4. Une fois l'appairage terminé, une tonalité (« ring/ding ») retentira. Lancez la lecture audio sur votre appareil et réglez le volume selon vos besoins.

5. Pour appairer un autre appareil, déconnectez d'abord l'appareil actuellement connecté, puis répétez les étapes 3 et 4.

Caractéristiques




Nom du produit : Système audio sans fil

Modèle : GLY-059B

Entrée : 12-29 V DC, 3 A

Puissance du caisson de basses : 25 W max.

Puissance du tweeter : 10 W max.



Nom du produit : Adaptateur AC/DC

Modèle : GRP-90W2900-A

Entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A

Sortie : 29 V DC, 3.0 A, 87.0 W



Nom du produit : Chargeur USB

Modèle : G6F-AC

Entrée : 12-29 V DC, 3 A

Sortie : USB-A : 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2 A / 12 V DC, 1.5 A

Type-C : 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2.22 A / 12 V DC, 1.67 A

USB-A + Type-C : 5 V DC, 3 A, 15 W Max



Caractéristiques

Nom du produit	Connexion sans fil
Alimentation	29 V DC / 3 A
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz
Rapport signal sur bruit	≥ 80 dB
Puissance de sortie maximale	20 W
Portée de la connexion sans fil	≤ 10 mètres
Fréquence de transmission sans fil	2.4 GHz

Liste des accessoires

Hôte sans fil : 1 pièce	Consultez les illustrations originales pour l'apparence des composants.
Caisson de basses : 1 pièce	
Tweeter : 2 pièces	
Câble de raccordement, 29 V / 3 A : 1 pièce	
Adaptateur secteur : 1 pièce	
Chargeur G6F-AC : 2 pièces	

Emplacement des haut-parleurs

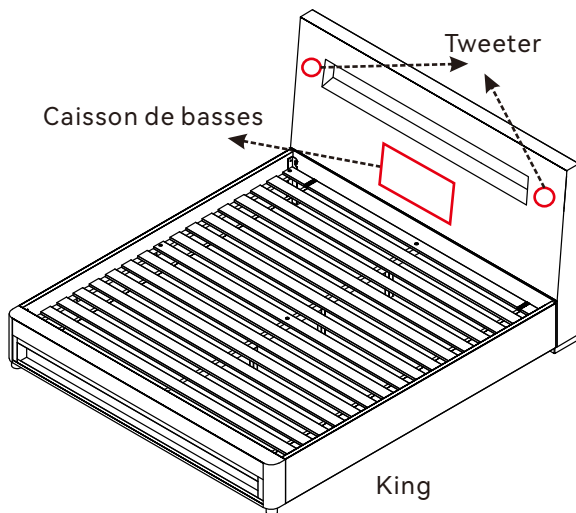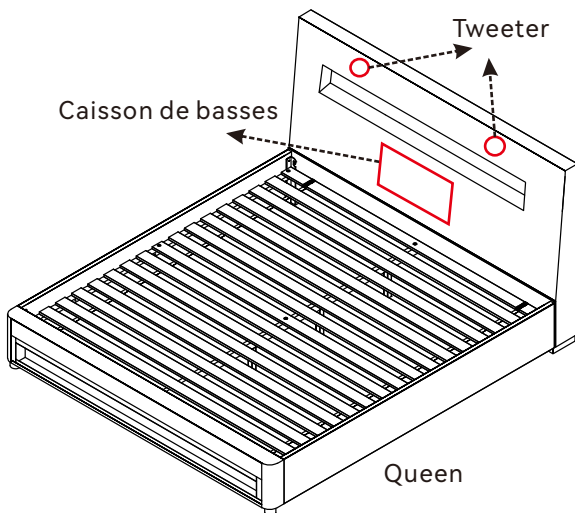

Problème	Solution
Problèmes généraux	Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et que l'adaptateur secteur est fermement inséré dans la prise murale.
L'appareil ne s'allume pas	Confirmez que la prise est alimentée en courant. Si l'alimentation fonctionne mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, remplacez l'unité principale sans fil.
Aucun son	Assurez-vous que le périphérique audio est jumelé à « Wireless Connection ». Augmentez le volume, tant sur le périphérique audio que sur le système de haut-parleurs. Vérifiez que les câbles des haut-parleurs sont bien connectés.
Impossible d'établir la connexion sans fil	Déconnectez tout appareil précédemment jumelé. Redémarrez la fonction audio sans fil sur votre téléphone ou votre tablette, sélectionnez « Wireless Connection » et restez à une distance de moins de 10 mètres, sans aucun obstacle entre l'appareil et le haut-parleur.

Problème	Solution
L'iPhone ou l'iPad ne lit pas	Vérifiez que l'iPhone ou l'iPad n'est pas en mode veille. Ouvrez l'application audio et lancez la lecture manuellement.
L'appareil Android ne lit pas	Confirmez que la version d'Android est 4.3 ou supérieure et que l'audio sans fil est activé.

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, enregistrez-le en vidéo ou en photo et contactez le service client. Ne démontez pas l'appareil. Tout démontage pourrait annuler la garantie.

1. Sécurité de l'installation

Ce produit doit être installé et fixé par un professionnel ou par une personne expérimentée en matière d'installation. Assurez-vous que l'unité est solidement fixée aux surfaces environnantes (en bois ou rembourrées) afin d'éviter tout desserrage ou toute chute.

2. Sécurité électrique

N'utilisez pas l'appareil dans des zones humides, à proximité de l'eau, ou dans des endroits où il pourrait être exposé à des gouttelettes d'eau ou à de la brume. Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur spécifié afin de prévenir tout risque de surchauffe ou de dommage.

3. Ventilation et dissipation thermique

Lors de l'installation, prévoyez un espace de ventilation d'au moins 10 mm autour de l'ouverture pratiquée dans la tête de lit afin d'aider à prévenir la surchauffe lors d'un fonctionnement prolongé.

4. Protection auditive

Ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé pendant votre sommeil.

Le volume recommandé est de 60 % ou moins. Une écoute à volume élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.

5. Prévention des interférences

Maintenez l'enceinte à une distance d'au moins 20 cm des appareils sensibles aux interférences magnétiques, tels que les stimulateurs cardiaques, les cartes à puce et les montres mécaniques.

En cas de connexion sans fil anormale ou de bruits parasites, vérifiez la présence d'appareils à proximité fonctionnant sur la

bande des 2,4 GHz, tels que des routeurs Wi-Fi ou des fours à micro-ondes. Rapprochez l'appareil audio du système d'enceintes et tentez de nouveau l'appairage.

6. Sécurité des enfants et des animaux domestiques

Ne laissez pas les enfants insérer des jouets, des objets métalliques ou d'autres corps étrangers dans la grille du haut-parleur. Ne laissez pas les animaux domestiques mâchouiller les câbles ou l'appareil. Cela pourrait provoquer des courts-circuits ou présenter un risque d'étouffement.

7. Nettoyage et entretien

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage. Essuyez délicatement la surface à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool ou le diluant, car ils pourraient endommager les haut-parleurs.

8. Dépannage en cas d'anomalie

Si le haut-parleur émet des bruits anormaux, de la fumée, des odeurs étranges ou dégage une chaleur excessive, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le service après-vente pour réparation. N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ;

et

2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; il est susceptible de causer des interférences nuisibles aux radiocommunications s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.

En cas d'interférences, veuillez tenter une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Manual del sistema de audio inalámbrico

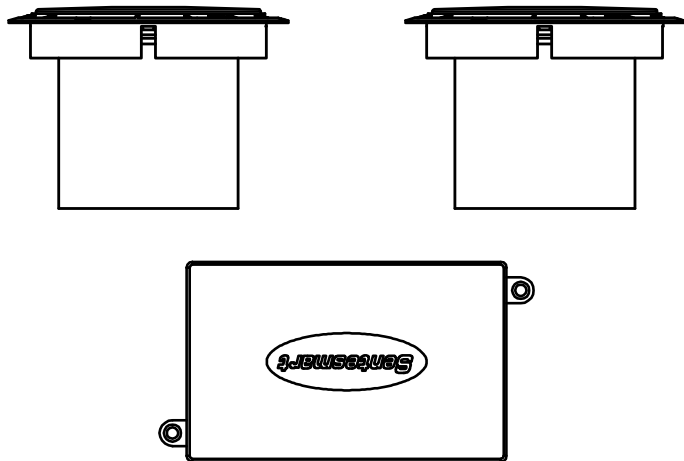


Modelo: GLY-059B

Por favor, lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar.



FCC ID:2BVYP-GLY059B

FABRICANTE:
SHENZHEN GAOST HARDWARE CO.,LTD

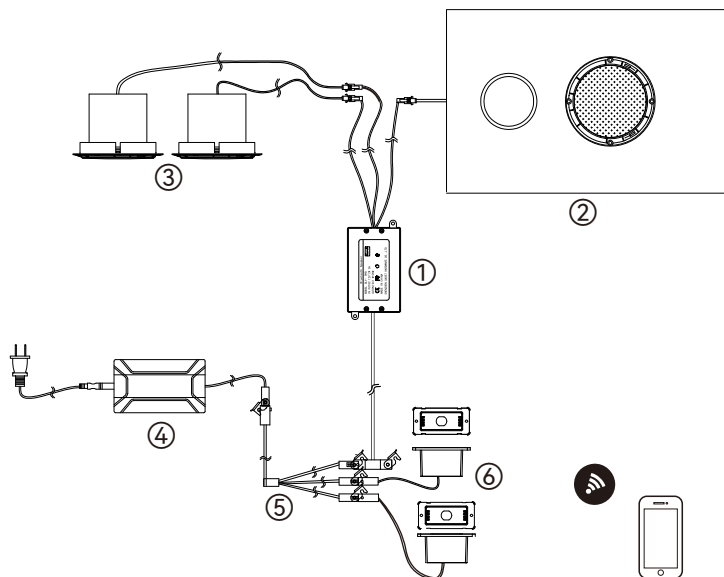

1: Unidad principal inalámbrica

2: Subwoofer

3: Tweeter

4: Adaptador de corriente

5: Cable de conexión

6: Cargador G6F-AC

Conexión de un dispositivo al sistema de audio:


1. Conecte el adaptador de corriente y todos los cables de los altavoces tal como se muestra arriba.

2. Encienda el sistema de altavoces. Un mensaje de voz indicará: «La conexión inalámbrica está lista para el emparejamiento».

3. En su teléfono, tableta o dispositivo de audio, abra la configuración de audio inalámbrico y seleccione «Wireless Connection».

4. Una vez completado el emparejamiento, sonará un tono de confirmación. Inicie la reproducción de audio en su dispositivo y ajuste el volumen según sea necesario.

5. Para emparejar un dispositivo diferente, desconecte primero el dispositivo actual y, a continuación, repita los pasos 3 y 4.




Nombre del producto: Sistema de audio inalámbrico

N.º de modelo: GLY-059B

Entrada: 12-29 V DC, 3 A

Potencia del subwoofer: 25 W máx.

Potencia del tweeter: 10 W máx.



Nombre del producto: Adaptador AC/DC

N.º de modelo: GRP-90W2900-A

Entrada: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A

Salida: 29 V DC, 3,0 A, 87,0 W



Nombre del producto: Cargador USB

N.º de modelo: G6F-AC

Entrada: 12-29 V DC, 3 A

Salida: USB-A: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2 A / 12 V DC, 1,5 A

Tipo-C: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2,22 A / 12 V DC, 1,67 A

USB-A + Tipo-C: 5 V DC, 3 A, 15 W máx.



Presupuesto

Nombre del producto	Wireless connection
Entrada de alimentación	DC 29 V / 3 A
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Relación señal-ruido	≥ 80 dB
Potencia de salida máxima	20 W
Alcance de la conexión inalámbrica	≤ 10 metros
Frecuencia de transmisión inalámbrica	2.4 GHz

Lista de accesorios

Unidad principal inalámbrica: 1 unidad	Consulte las ilustraciones originales para ver el aspecto de los componentes.
Subwoofer: 1 unidad	
Tweeter: 2 unidades	
Cable de conexión, 29 V / 3 A: 1 unidad	
Adaptador de corriente: 1 unidad	
Cargador G6F-AC: 2 unidades	

Ubicación del altavoz

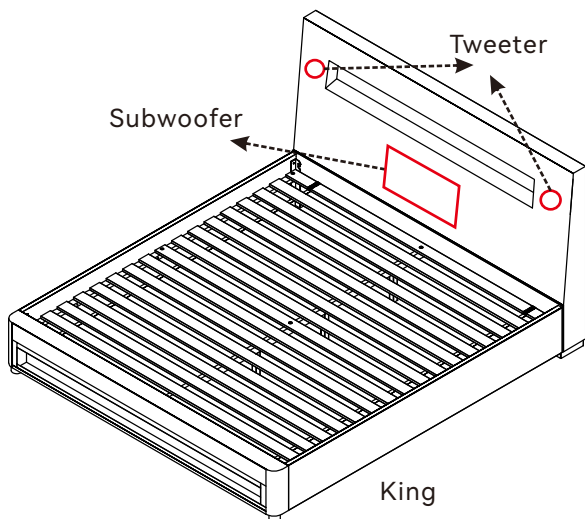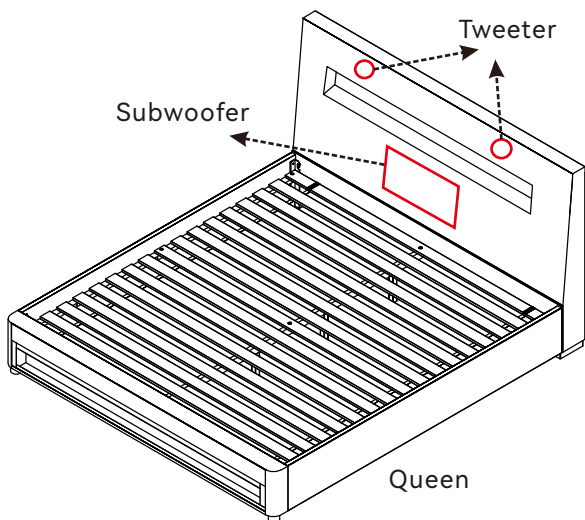

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
Problemas generales	Verifique que todos los cables estén completamente conectados y que el adaptador de corriente esté firmemente enchufado a la toma de corriente.
El dispositivo no enciende	Confirme que la toma de corriente tenga suministro eléctrico. Si la fuente de alimentación funciona y la unidad aun así no enciende, reemplace la unidad principal inalámbrica.
Sin sonido	Asegúrese de que el dispositivo de audio esté emparejado con "Wireless Connection". Aumente el volumen tanto en el dispositivo de audio como en el sistema de altavoces. Confirme que los cables de los altavoces estén conectados.
No se logra el emparejamiento inalámbrico	Desconecte cualquier dispositivo emparejado anteriormente. Reinicie la función de audio inalámbrico en su teléfono o tableta, seleccione "Wireless Connection" y manténgase dentro de un rango de 10 metros, sin obstáculos entre el dispositivo y el altavoz.

Problema	Solución
El iPhone/iPad no reproduce	Compruebe que el iPhone o iPad no se encuentre en modo de reposo. Abra la aplicación de audio e inicie la reproducción manualmente.
El dispositivo Android no reproduce	Confirme que la versión de Android sea 4.3 o superior y que el audio inalámbrico esté activado.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, grabe el incidente en video o tome una fotografía y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No desmonte el dispositivo. El desmontaje podría anular la garantía.

Aviso de seguridad

1. Seguridad en la instalación

Este producto debe ser instalado y fijado por un profesional o por una persona con experiencia en instalaciones. Asegúrese de que la unidad esté firmemente sujeta a las superficies de madera o tapizadas circundantes para evitar que se afloje o se caiga.

2. Seguridad eléctrica

No utilice el dispositivo en zonas húmedas, cerca del agua o en lugares donde pueda estar expuesto a gotas de agua o neblina. Utilice únicamente el adaptador de corriente especificado para evitar el sobrecalentamiento o daños.

3. Ventilación y disipación del calor

Durante la instalación, deje un espacio de ventilación de al menos 10 mm alrededor del hueco del cabecero para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento durante un funcionamiento prolongado.

4. Protección auditiva

No ajuste el volumen a un nivel demasiado alto mientras duerme. El volumen recomendado es del 60 % o menos. Escuchar a un volumen alto durante periodos prolongados puede dañar la audición.

5. Prevención de interferencias

Mantenga el altavoz a una distancia de al menos 20 cm de dispositivos susceptibles a interferencias magnéticas, tales como marcapasos, tarjetas con chip (IC) y relojes mecánicos. Si se producen conexiones inalámbricas anómalas o ruidos estáticos, verifique si hay dispositivos cercanos que operen en la banda de 2,4 GHz, como routers Wi-Fi u hornos microondas. Acerque el dispositivo de audio al sistema de altavoces e intente

realizar el emparejamiento nuevamente.

6. Seguridad para niños y mascotas

No permita que los niños introduzcan juguetes, objetos metálicos u otros objetos extraños en la rejilla del altavoz. No permita que las mascotas muerdan los cables ni la unidad. Esto podría provocar cortocircuitos o representar un riesgo de asfixia.

7. Limpieza y mantenimiento

Desconecte siempre la alimentación antes de realizar la limpieza. Limpie suavemente la superficie con un paño suave y seco. No utilice disolventes orgánicos, como alcohol o diluyentes, ya que podrían dañar los transductores del altavoz.

8. Solución de problemas ante condiciones anormales

Si el altavoz emite ruidos anormales, humo, olores extraños o calor excesivo, desconecte inmediatamente la alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar reparaciones. No intente desmontar la unidad por su cuenta.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un

funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y podría causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Si se producen interferencias, intente una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.

WARNING: AIS/MANUAL

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.• Even used batteries may cause severe injury or death.• Call a local poison control center for treatment information.• State battery type: CR2025• State nominal battery voltage: 3V• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.• Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60 °C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.• Ensure the batteries are installed correctly according to the polarity (+ and-).• Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.• Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.• Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children. | <ul style="list-style-type: none">• Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.• Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.• Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.• Tipo de batería: CR2025• Voltaje nominal de la batería: 3V• Las baterías no recargables no se deben recargar.• No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 60 °C ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y-).• No mezcle pilas viejas y nuevas, ni de diferentes marcas o tipos de pilas, como las alcalinas, las de carbono-zinc o recargables.• Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.• Asegure siempre completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. | <ul style="list-style-type: none">• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas.• Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.• Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.• Indiquez le type de batterie: CR2025• Indiquer la tension nominale de la batterie:3V• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.• Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 60 °C et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.• Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et-).• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.• Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants . |
|---|--|--|

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Battery Type/Voltage: CR2025/3V



⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- **Puede producirse la MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.
- Tipo de batería/Tensión: CR2025/3V



⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.
- Type de batterie /tension: CR2025/3V



WARNING

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE INGESTIÓN:

Este producto contiene una pila de botón o de botón.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INGESTION:


Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

Fireplace User Guide

MODEL#:W100-113

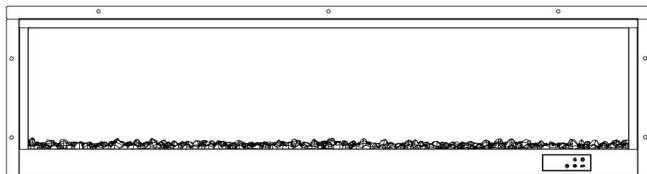

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT WAS MANUFACTURED BY SOURCE PRO FOR ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC.

All Rights Reserved.

Table Of Contents

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	3
PREPARATION	4
SPECIFICATIONS & CIRCUIT DIAGRAM	5
FCC STATEMENT	6
USING THE REMOTE CONTROL	7
THE FIREPLACE REMOTE CONTROL	8
USING THE CONTROL PANEL	9
CARE AND MAINTENANCE	10
CLEANING	10
TROUBLE SHOOTING GUIDE	10
WARRANTY & RETURN POLICIES	11

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING: When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

1. **Read all instructions** before installing or using this fireplace.
2. **This appliance is for DECORATIVE USE ONLY.** It produces a realistic flame effect **WITHOUT HEAT.** No heating element is installed.
3. **Surfaces are cool to the touch** during operation. However, as with any electrical device, supervision is required when used by or near children.
4. **Always unplug** the fireplace when not in use.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorized service facility for examination.
6. **Do not use outdoors.**
7. To disconnect, turn the controls to OFF, then remove plug from outlet.
8. **Do not insert or allow foreign objects** to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause electric shock or fire.
9. **Use only** as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
10. **WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
11. **For indoor use only.** Keep away from moisture.

WARNING: This fireplace is not intended for, and must not be used in bathrooms, laundry areas or any other location in, around, or near water or that may become wet. Never locate fireplace where it may fall into a bathtub or other water source.

WARNING: Do not run power cord under carpeting. Do not cover power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange power cord away from traffic area and where it will not be tripped over or damaged.

WARNING: Always plug fireplace directly into a grounded wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or power strip.





PREPARATION

Before installing, ensure the power adaptor cord is not pinched or against sharp edges. Arrange the cord away from traffic area to avoid tripping.

Power Adapter Information

Input : 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.8A

Output : 12V DC, 2A

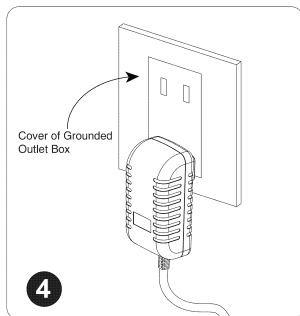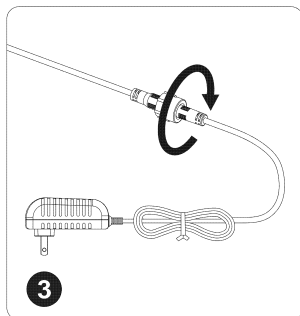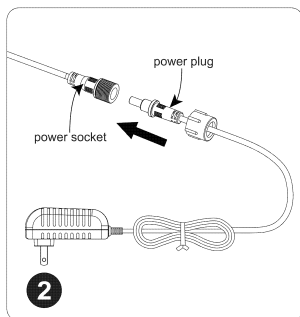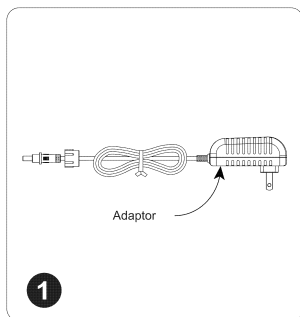


SPECIFICATIONS

Unit Dimensions (W x D x H)	1490 x 106 x 395 mm
Opening Dimensions (W x H)	1436 x 365 mm
Net Weight	Approx. 35.64 lbs (16.2kg)
Power Adapter Input	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power Adapter Output	12 V DC , 2A
Rated Power (Flame Effect)	16W
Heater Power	N/A (No Heating Function)
UL Listed	E552150
Suitable for	Dry Locations

Circuit Diagram

W100-113 CIRCUIT DIAGRAM

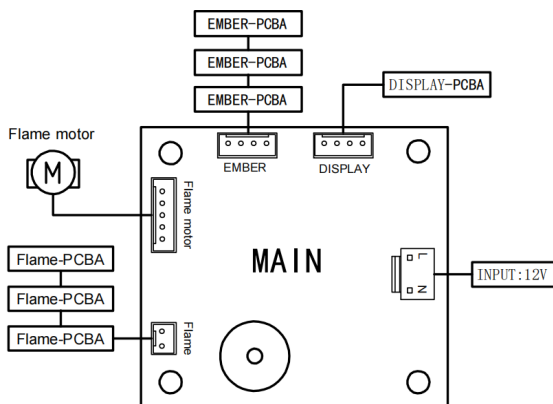

FCC STATEMENT

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- 1: Reorient or relocate the receiving antenna .
- 2: Increase the separation between the equipment and the receiver.
- 3: Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4: Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

- 1): This device may not cause harmful interference and
- 2): This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Using the remote control

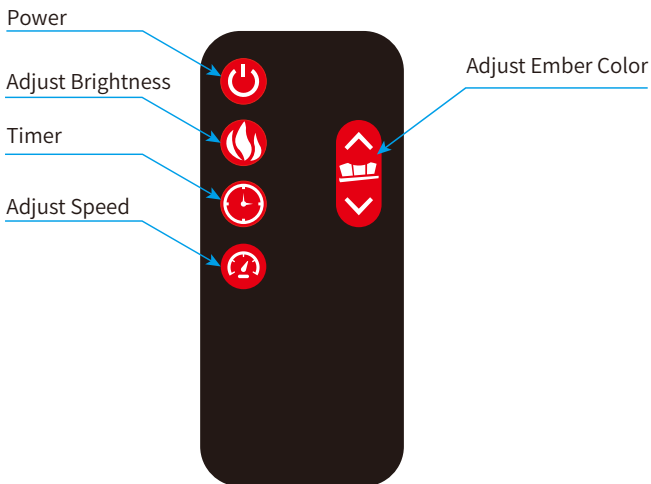

Power

This will turn the unit ON and OFF. when the unit is turned back ON, the system will recall the last flame brightness and ember color setting used. store flame and color setting.

Adjust Brightness

This allows you to raise or lower the level of flame brightness.

Timer

This allows you to set the fireplace to automatically shut OFF after the amount of time displayed on the screen, the timer can be set from 10 minutes to 9 hours, the display shows 10, 20, 30,40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H,7H, 8H,9H. DO NOT operate the fireplace while unattended.

Adjust Speed

This allows you to raise or lower flame speed with 6 levels. Note: the speed cycles r3--r4--r5--r6--r1--r2--r3 .

Adjust Ember Color

This allows you to adjust the ember color.

The Fireplace Remote Control

The remote combines all the functions of the front panel controls for flexibility and convenience when changing desired settings.

The first thing to do with the remote control is to remove the plastic sheet insulated the battery. (The battery is supplied with the remote control.) Replacement batteries can be purchase at any electronics store. The part number for the battery is CR2025. Please follow the sequence below to replace the battery.

1. Take out battery bracket, and locate the battery bracket (Figure 1)

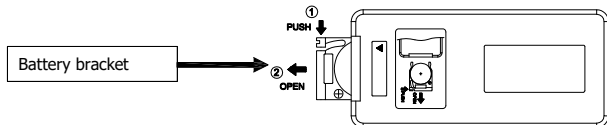


Figure 1

2. The battery number is CR2025. The battery has two sides, one with a button feature, and the other is flat. (Figure 2)

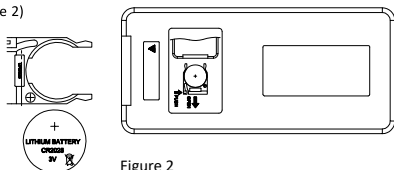


Figure 2

3. Insert the battery with the button side into the battery bracket, making sure the battery is firmly seated. (figure 3)

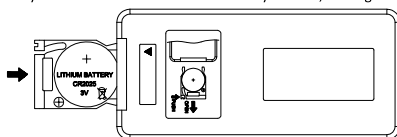


Figure3

4. Press the battery bracket into the remote control, making sure it snaps into position. (Figure 4)

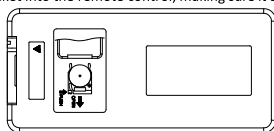



Figure 4

Using the Fireplace Touch Control Panel

Adjust Brightness

This allows you to raise or lower the level of flame brightness.

Adjust Brightness



Main Display

Main Display

Power

This will turn the unit ON and OFF. When the unit is turned OFF, the flame effect stops immediately. When turned back ON, the system recalls the last flame brightness and ember color settings used.

Power



Adjust Ember Color



Timer

Timer

This allows you to set the fireplace to automatically shut OFF after the amount of time displayed on the screen. The timer can be set from 10 minutes to 9 hours. The display shows: 10, 20, 30, 40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. DO NOT operate fireplace while unattended.



Adjust Speed

Adjust Speed

This allows you to raise or lower the flame speed with 6 levels. Note: the speed cycles: r3 → r4 → r5 → r6 → r1 → r2 → r3.

Adjust Ember Color

This allows you to adjust the ember color.

CARE AND MAINTENANCE

LIGHT EMITTING DIODE

This fireplace is fitted with LED (Light Emitting Diode) bulbs. These generate the same light levels as conventional bulbs but use a fraction of the energy. These LED bulbs are maintenance-free and should not require replacing during the life of the product.

CLEANING

WARNING: Always disconnect the power adapter and allow the unit to cool before cleaning. Use a soft, dry cloth to wipe the exterior and the glass screen. **Do not use abrasive cleaners.** For the glass panel, use a standard non-flammable glass cleaner.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

There are no user serviceable parts inside the fireplace. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the power adapter immediately.

Contact the store where purchased with the original receipt or call **1 (866) 436-3393**.

PROBLEM

SOLUTION

1: No power or function

1. Check that the power adapter is plugged into a standard 120V outlet.
2. Press the power button on the control panel.

2: Flame effect dim or flickering

Normal operation:
brightness varies for realistic effect.

3: Remote control not working

Replace battery (CR2025). Point remote at receiver.

4: Unit turns on but no flame

LED failure – contact customer service.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

Electric Fireplace Warranty Information

LIMITED WARRANTIES

The following Limited Warranties are given only to the original retail purchaser, subject to all the terms and conditions below. These Limited Warranties are non-transferable:
Ashley Furniture Industries, LLC. (the "Warrantor"), subject to all the limitations and exclusions described in these Limited Warranties, warrants the following products and parts against material manufacturing defects for the duration set forth next to that product or part in the table below.

Product or Part	Limited Warranty Duration	Labor Coverage
Fireplace Unit Fireplace Unit means the electrical components, circuit boards, heating element, blower, remote control, metal, buttons, thermostat, sensors, molded logs (or the equivalent) and glass.	1 Year Limited Warranty from date of purchase	1 Year from date of purchase

LIMITATIONS AND EXCEPTIONS

The following limitations and exceptions apply to the Limited Warranties:

Remedy

Under these Limited Warranties, for all products, the sole liability of Warrantor is limited to repair, or at its option, replacement of the applicable product or part not in conformity with these Limited Warranties. REFUNDS ARE NOT AVAILABLE. If within the warranty period, identical materials are unavailable at the time of repair or replacement, Warrantor reserves the right to substitute materials of equal or better quality.

In addition, during the period of any applicable Labor Coverage, Warrantor will pay, within one year from the date of purchase, reasonable and customary labor rates to repair or replace the defective parts (at Warrantor's sole option) and shipping costs from the retailer to and from Warrantor, at no charge to the original retail purchaser. After the expiration of the Labor Coverage or for all products or parts not covered by Labor Coverage, the original retail purchaser will be responsible for labor, packing, and all shipping and transportation costs. The costs associated with transporting the Fireplace Unit or parts from your home to the retailer or from the retailer to your home are excluded from all Limited Warranties.

Any item repaired or replaced under these Limited Warranties will be covered by the Limited Warranties for the remainder of the original warranty period only.

All Products

These Limited Warranties do not apply to (i) rented, business, commercial, institutional, or other non-residential uses, (ii) merchandise that was, at any time, used as a floor sample or display model, (iii) any merchandise purchased "as is" or second-hand, (iv) any merchandise purchased at a distress sale or a going-out-of-business sale, (v) any merchandise purchased from a liquidator, or (vi) merchandise obtained from a rental retailer. All warranties, whether express or implied, cover only normal household usage. No warranty, express or implied, applies to any condition resulting from misuse, abuse, delivery or transportation damage, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning or care. These Limited Warranties are null and void if the Fireplace Unit has been moved from original point of delivery to consumer.

Chemical Treatments

These Limited Warranties do not cover damages or defects caused by use of chemical treatments or protective coatings on the finish by the retailer or the original retail purchaser, and any such chemical treatments or protective coatings void all warranties of Warrantor.

Modifications to Products

These Limited Warranties do not apply to any products that have been altered by any person, dealer, or company without the express written authorization of Warrantor.

Implied Warranties

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IMPOSED ON THE SALE OF THIS FIREPLACE UNIT AND ITS PARTS UNDER STATE LAW, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD AND NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

DISCLAIMER

NO OTHER EXPRESS WARRANTY HAS BEEN MADE OR WILL BE MADE ON BEHALF OF WARRANTOR WITH RESPECT TO THE FIREPLACE UNIT AND ITS PARTS, OR THE OPERATION, REPAIR, OR REPLACEMENT OF THE FIREPLACE UNIT AND ITS PARTS. FURTHERMORE, NO REPRESENTATIVE OF WARRANTOR OR ITS DISTRIBUTORS OR RETAILERS IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGES OR MODIFICATIONS TO THESE LIMITED WARRANTIES.

SOME RETAILERS OFFER EXTENDED OR ADDITIONAL WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EXTENDED OR ADDITIONAL FABRIC WARRANTIES, EITHER FROM THE RETAILER OR THROUGH A THIRD-PARTY. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE UNDER ANY EXTENDED OR ADDITIONAL WARRANTIES OFFERED BY ANY RETAILER OR THROUGH A THIRD-PARTY UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

IN NO EVENT SHALL WARRANTOR BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SUCH AS LOSS OF USE, INCONVENIENCE, LOSS OR DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, WHETHER INDIRECT OR DIRECT, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR TORT EVEN IF IT HAD REASON TO KNOW IN ADVANCE THAT SUCH DAMAGES WERE POSSIBLE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE FOREGOING LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL WARRANTOR'S RESPONSIBILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT OR ITS REPLACEMENT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

CAUTION

While in use and for several minutes after use, the Fireplace Unit may get hot. Keep children away from the Fireplace Unit at all times to avoid burns, shock, serious injury or death. Always supervise children to ensure they do not play with or touch the Fireplace Unit. See the Fireplace Unit User Guide for additional important warnings and instructions.

CLAIM PROCEDURE

To obtain warranty services, the original retail purchaser must comply with the requirements of this Claim Procedure.

Contact the Signature Design by Ashley authorized retailer from whom you purchased your Fireplace Unit, to obtain warranty service. All claims must include the original bill of sale, the product serial number, and be filed within the applicable warranty period. Warrantor reserves the right to require defective parts be returned upon request. You must make arrangements with the retailer to schedule the transportation of the Fireplace Unit or parts from your home to the retailer or from the retailer to your home. If the retailer from which you purchased the Fireplace Unit has closed and you need service, contact Ashley in writing or call our Customer Service.

Signature Design by Ashley Brand Warranty and Retailer Information

Ashley Furniture Industries, LLC.
Attn: Warranty Department
One Ashley Way
Arcadia, WI 54612
Customer Service Phone Number: 800-477-1117

© October 2013, Ashley Furniture Industries, LLC. All rights reserved.


Signature Design by Ashley is a registered trademark of Ashley Furniture Industries, LLC.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU FOYER

NUMÉRO DE MODÈLE:W100-113

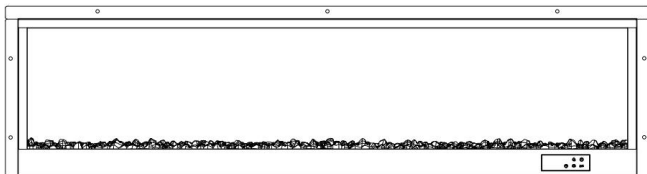

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ PAR SOURCE PRO POUR ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC.
Tous droits réservés.

NUMÉRO DE MODÈLE : W100-113

Page 1 sur 11

Table Des Matières

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	3
PRÉPARATION.....	4
SPÉCIFICATIONS ET SCHÉMA DE CIRCUIT.....	5
DÉCLARATION FCC.....	6
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	7
LA TÉLÉCOMMANDE DU FOYER.....	8
UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE.....	9
ENTRETIEN.....	10
NETTOYAGE.....	10
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	10
GARANTIE ET POLITIQUES DE RETOUR.....	11

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d' appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d' incendie, de choc électrique et de blessures.

1. **Lisez toutes les instructions** avant d' installer ou d' utiliser ce foyer.
2. **Cet appareil est UNIQUEMENT À USAGE DÉCORATIF.** Il produit un effet de flamme réaliste SANS CHALEUR. Aucun élément chauffant n' est installé.
3. **Les surfaces sont froides au toucher** pendant le fonctionnement. Cependant, comme pour tout appareil électrique, une surveillance est nécessaire lorsqu' il est utilisé par ou à proximité d' enfants.
4. Débranchez toujours le foyer lorsqu' il n' est pas utilisé.
5. N' utilisez pas l' appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Mettez l' appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour vérification.
6. **Ne pas utiliser à l' extérieur.**
7. Pour débrancher, éteignez les commandes, puis retirez la fiche de la prise.
8. N' insérez pas et ne laissez pas pénétrer d' objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d' échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
9. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. **AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l' autorisation de l' utilisateur à utiliser l' équipement.
11. **Pour usage intérieur uniquement.** Tenir à l' abri de l' humidité.

AVERTISSEMENT : Ce foyer n' est pas destiné à être utilisé dans les salles de bain, les buanderies ou tout autre endroit se trouvant dans, autour ou près de l' eau, ou susceptible de devenir mouillé. Ne placez jamais le foyer où il pourrait tomber dans une baignoire ou une autre source d' eau.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas passer le cordon d' alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d' alimentation avec des carpettes, des descentes de lit ou autres objets similaires. Placez le cordon d' alimentation à l' écart des zones de passage et là où l' on ne risque pas de trébucher dessus ou de l' endommager.





AVERTISSEMENT : Branchez toujours le foyer directement sur une prise murale mise à la terre

PRÉPARATION

Avant l'installation, assurez-vous que le cordon de l'adaptateur secteur n'est pas pincé ou en contact avec des bords tranchants. Placez le cordon à l'écart des zones de passage pour éviter tout risque de trébuchement.

Informations sur l'adaptateur d'alimentation

Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A Sortie : 12 V CC, 2 A

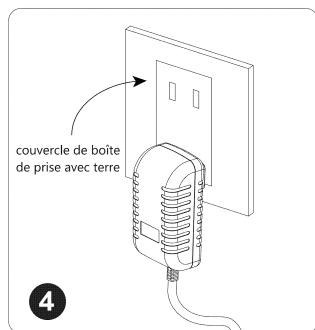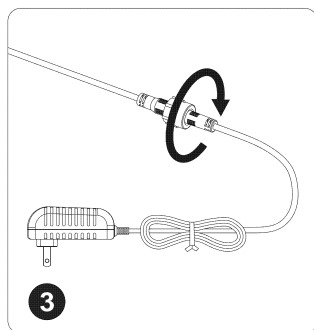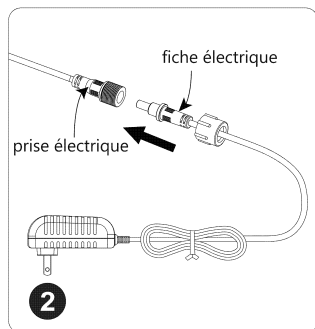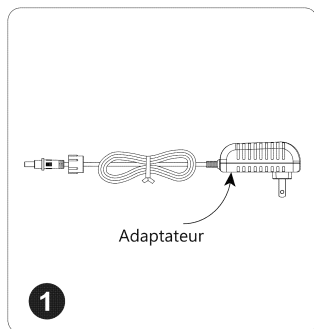


SPÉCIFICATIONS

Dimensions de l'unité (L x P x H)	1490 x 106 x 395 mm
Dimensions de l'ouverture (L x H)	1436 x 365 mm
Poids net	Environ 35,64 lb (16,2 kg)
Entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V CA, 50/60 Hz
Sortie de l'adaptateur secteur	12 V CC, 2A
Puissance nominale (effet de flamme)	16W
Puissance du chauffage	N/A (Sans fonction de chauffage)
Homologation UL	E552150
Convient pour	Endroits secs

Schéma de circuit

W100-113 SCHÉMA DE CIRCUIT

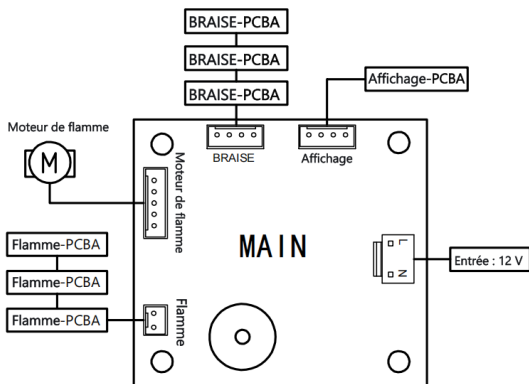

DÉCLARATION FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1: Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- 2: Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- 3: Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- 4: Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1): Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2): Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Utilisation de la télécommande


Alimentation

Ajuster la luminosité

Minuterie

Ajuster la vitesse

Ajuster la couleur des braises

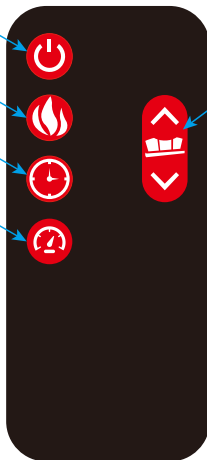

Alimentation

Cela allume et éteint l'appareil. Lorsqu'il est éteint, l'effet de flamme s'arrête immédiatement. Lorsqu'il est rallumé, le système rappelle les derniers réglages de luminosité de la flamme et de couleur des braises.

Ajuster la luminosité

Cela vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de luminosité de la flamme.

Minuterie

Cela vous permet de programmer l'arrêt automatique du foyer après le temps affiché à l'écran. La minuterie peut être réglée de 10 minutes à 9 heures. L'écran affiche : 10, 20, 30, 40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. N'utilisez pas le foyer sans surveillance.

Ajuster la vitesse

Cela vous permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse de la flamme avec 6 niveaux.

Remarque : la vitesse cyclique : r3 → r4 → r5 → r6 → r1 → r2 → r3.

Ajuster la couleur des braises

Cela vous permet d'ajuster la couleur des braises.

La télécommande du foyer

La télécommande permet d'utiliser toutes les fonctions du panneau de commande avant pour une flexibilité et une commodité accrues lors de la modification des réglages.

Avant tout, retirez la pellicule de plastique recouvrant la pile de la télécommande (la pile est comprise avec la télécommande). Vous pouvez acheter des piles de rechange dans tous les magasins d'articles électroniques. Le numéro de pièce de la pile est le CR2025. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la pile.

1. Retirez le support de la pile et repérez le compartiment à pile. (Figure 1)


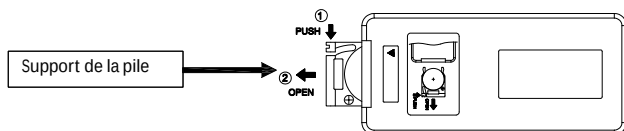


Figure 1

2. Le numéro de la pile est le CR2025. L'un des côtés de la pile présente un relief et l'autre est plat. (Figure 2)

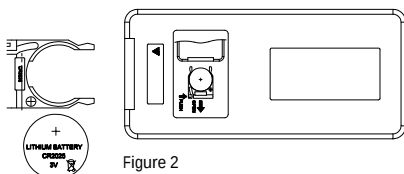

3. Insérez la pile en plaçant le côté présentant un relief à l'intérieur du compartiment et assurez-vous que la pile est solidement mise en place. (Figure 3)


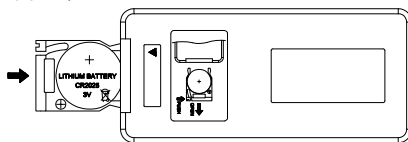


Figure 3

4. Enfoncez le support de la pile dans la télécommande en vous assurant qu'il s'enclenche correctement. (Figure 4)

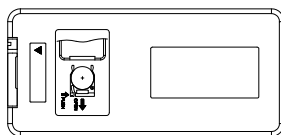

Utilisation du panneau de commande tactile du foyer

Ajuster la luminosité

Cela vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de luminosité de la flamme.


Alimentation

Cela permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Lorsqu'il est rallumé, le système charge les paramètres d'usine par défaut.

Ajuster la luminosité



Alimentation



Écran principal

Écran principal



Minuterie

Minuterie

Minuterie

Ceci vous permettra de régler l'arrêt automatique du foyer. A partir de 10-20-30-40-50-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-DESACTIVE



Ajuster la vitesse

Ajuster la vitesse

Régler la vitesse

Cette fonction vous permettra d'ajuster la vitesse de la flamme, avec 6 niveaux à partir de r3--r4--r5--r6--r1--r2--r3 r1 à r6 la vitesse de lent à rapide.



Ajuster la couleur des braises

Ajuster la couleur des braises

Cela vous permet d'ajuster la couleur des braises.

ENTRETIEN

DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE

Ce foyer est équipé d'ampoules LED (diodes électroluminescentes). Elles génèrent les mêmes niveaux de lumière que les ampoules classiques, mais consomment une fraction de l'énergie. Ces ampoules LED ne nécessitent aucun entretien et ne devraient pas avoir besoin d'être remplacées pendant la durée de vie du produit.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'adaptateur secteur et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'extérieur et l'écran en verre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Pour le panneau en verre, utilisez un nettoyant pour vitre standard non inflammable.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur du foyer. Si l'appareil semble mal fonctionner, éteignez-le et débranchez immédiatement l'adaptateur secteur. Contactez le magasin où vous l'avez acheté avec le reçu d'origine, ou appelez le **1 (866) 436-3393**.

PROBLÈME

SOLUTION

1: Pas d'alimentation ni de fonctionnement

1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché sur une prise standard de 120 V.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.

2: Effet de flamme faible ou vacillant

Fonctionnement normal : La luminosité varie pour un effet réaliste.

3: La télécommande ne fonctionne pas

Remplacez la pile (CR2025). Pointez la télécommande vers le récepteur.

4: L'appareil s'allume mais il n'y a pas de flamme.

Défaillance de la LED – contactez le service

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

Renseignements sur la garantie du foyer électrique

GARANTIES LIMITÉES

Les présentes garanties limitées sont uniquement valables pour l'acheteur ou détaillant initial. L'acheteur est assujéti aux conditions d'utilisation ci-dessous. Ces garanties limitées ne sont pas transférables.

Ashley Furniture Industries, Inc. (le « garant ») garantit, conformément à toutes les restrictions et exclusions décrites dans les présentes garanties limitées, les pièces et les produits suivants contre les défauts de fabrication pour la période indiquée pour chaque produit ou pièce figurant dans le tableau ci-dessous.

Produit ou pièce	Durée de la garantie limitée	Couverture de la main-d'œuvre
Foyer Le terme foyer désigne les composants électriques, les cartes de circuit imprimé, l'élement chauffant, le ventilateur, la télécommande, le métal, les boutons, le thermostat, les capteurs, les bûches moules (ou l'équivalent) et la vitre.	Garantie limitée de 1 an à compter de la date d'achat	1 an à compter de la date d'achat

RESTRICTIONS ET EXCEPTIONS

Les restrictions et exceptions suivantes s'appliquent aux garanties limitées :

Réparation

En application des présentes garanties limitées, pour tous les produits, la seule responsabilité du garant se limite à la réparation, ou à sa discrétion, ou remplacement du produit ou de la pièce applicable qui n'est pas conforme aux présentes garanties limitées. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. Si, durant la période de garantie, des matériaux identiques ne sont pas en stock au moment de la réparation ou du remplacement, le garant se réserve le droit d'utiliser des matériaux de qualité égale ou supérieure.

De plus, pendant la durée de toute couverture des frais de main-d'œuvre, le garant posera, dans l'année suivant la date d'achat, des frais habituels et raisonnables de réparation ou de remplacement des composants défectueux (à la seule discrétion du garant) ainsi que les frais de livraison entre le détaillant et le garant, sans imposer de frais à l'acheteur ou détaillant initial. Après l'expiration de la couverture des frais de main-d'œuvre ou en ce qui concerne l'ensemble des produits ou des pièces dont les frais de main-d'œuvre ne sont pas couverts, l'acheteur initial est responsable de tous les frais de main-d'œuvre, d'emballage, de livraison et de manutention. Les coûts associés au transport du foyer ou des pièces de votre domicile jusqu'au détaillant ou encore du détaillant jusqu'à votre domicile sont exclus de toutes les garanties limitées.

Tout article réparé ou remplacé conformément aux présentes garanties limitées sera couvert par les garanties limitées pour le reste de la période initiale seulement.

Tous les produits

Les garanties limitées ne s'appliquent pas (i) à la marchandise utilisée à des fins de location, dans une entreprise, pour une utilisation commerciale ou institutionnelle ou pour une autre utilisation non résidentielle, (ii) à la marchandise ayant servi à tout moment de modèle ou d'article en montre, (iii) à la marchandise achetée à telle quelle ou à la marchandise usagée, (iv) à toute marchandise achetée lors d'une vente sur saisi-gagerie ou d'une vente de faillite, (v) à toute marchandise achetée à un liquidateur, ou (vi) à la marchandise obtenue dans un centre de location. Toutes les garanties, expressées ou implicites, couvrent uniquement l'usage normal à domicile. Aucune garantie, expresse ou implicite, ne s'applique à un défaut causé par une mauvaise utilisation ou par un dommage lors de la livraison ou du transport, ni à tout défaut résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inadéquat. Les présentes garanties limitées sont nulles et non avenues si le consommateur a déplacé le foyer de son endroit originel de livraison.

Traitements chimiques

Les garanties limitées ne couvrent pas les dommages ou les défauts causés par l'utilisation de traitements ou de revêtements protecteurs chimiques sur le fini par l'acheteur ou le détaillant initial, et toute utilisation de tels traitements ou revêtements protecteurs chimiques annule la garantie offerte par le garant.

Modifications aux produits

Les garanties limitées ne s'appliquent pas aux produits qui ont été modifiés par toute personne, tout détaillant ou toute entreprise sans l'autorisation écrite expresse du garant.

Garanties implicites

LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À L'UTILISATION PRÉVUE DE LA MARCHANDISE, SE LIMITE À LA DURÉE DE DE SES PIÈCES EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT. SE LIMITE À LA PÉRIODE DE GARANTIE, ET AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE APRÈS CETTE PÉRIODE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE: LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE NI A ÉTÉ PRÉSENTÉE NI NE SERA PRÉSENTÉE PAR LE GARANT À L'ÉGARD DE CE FOYER ET DE SES PIÈCES OU DU FONCTIONNEMENT, DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DU FOYER ET DE SES PIÈCES. DE PLUS, AUCUN REPRÉSENTANT DU GARANT OU DE SES DISTRIBUTEURS OU DÉTAILLANTS N'EST AUTORISÉ À EFFECTUER DES CHANGEMENTS OU DES MODIFICATIONS AUX PRÉSENTES GARANTIES LIMITÉES.

CERTAINS DÉTAILLANTS OFFRENT DES GARANTIES PROLONGÉES OU SUPPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER DES GARANTIES PROLONGÉES OU SUPPLÉMENTAIRES SUR CES ISSUS, OFFERTES SOIT PAR LE DÉTAILLANT OU PAR UNE TIÈRCIE PARTIE. EN TOUTES CIRCONSTANCES, LE GARANT N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUTE GARANTIE PROLONGÉE OU SUPPLÉMENTAIRE OFFERTE PAR UN DÉTAILLANT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE TIÈRCIE PARTIE.

LE GARANT N'EST RESPONSABLE EN AUCUN CAS DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉQUENTS TELS QU'UNE PERTE DE L'UTILISATION, UN DÉRANGEMENT, UNE PERTE OU UN DOMMAGE CAUSÉ À UN BIEN PERSONNEL, QUE CE SOIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET QUE LES DOMMAGES SE PRODUISSENT DANS LE RESPECT DU CONTRAT OU NON, MÊME S'IL EXISTAIT DES MOTIFS INDICANT QUE DES DOMMAGES ÉTAIENT POSSIBLES. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

LA RESPONSABILITÉ DU GARANT NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU DE SON REMPLACEMENT.

Cette garantie vous confère des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

ATTENTION

En cours d'utilisation ou plusieurs minutes après avoir été éteint, ce foyer peut être chaud. Ne laissez jamais les enfants s'approcher du foyer afin de leur éviter des brûlures, des décharges électriques, des blessures importantes ou la mort. Surveillez toujours les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le foyer ou qu'ils n'y touchent pas. Consultez le manuel de l'utilisateur du foyer pour connaître les autres avertissements importants et obtenir les instructions.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour obtenir des services ou titre de la garantie, l'acheteur ou détaillant initial doit répondre aux exigences de la présente procédure de réclamation.

Communiquez avec le détaillant Signature Design par Ashley autorisé auprès duquel vous avez acheté votre foyer pour obtenir des services ou titre de la garantie. Toutes les réclamations doivent être accompagnées du reçu de vente original et du numéro de série du produit et elles doivent être présentées durant la période de validité de la garantie. Le garant se réserve le droit d'exiger que les pièces défectueuses lui soient retournées s'il le demande. Vous devez convenir avec le détaillant du moment où le foyer ou ses pièces seront transportés de votre domicile jusqu'au détaillant, ou du détaillant jusqu'à votre domicile. Si vous avez besoin de services, mais que le détaillant auprès duquel vous avez acheté le foyer est maintenant fermé, communiquez avec Ashley par écrit ou appelez notre service à la clientèle.

Renseignements sur la garantie et les détails de la marque Signature Design by Ashley

Ashley Furniture Industries, LLC.

A l'attention de : Service de la garantie One Ashley Way
Arcadia, WI 54612

Numéro de téléphone du service à la clientèle: 800-477-1117


© octobre 2013, Ashley Furniture Industries, LLC Tous droits réservés.
Signature Design by Ashley est une marque déposée d'Ashley Furniture Industries, LLC.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

**Manual de usuario de la unidad de
inserto de chimenea eléctrica**

Nº DEMODELO: W100-113

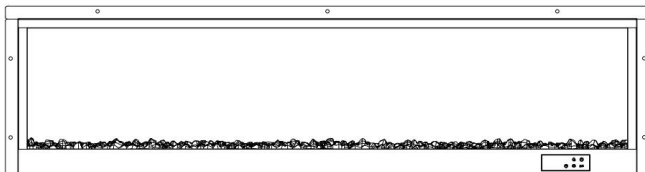

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO FUE FABRICADO POR SOURCE PRO PARA ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC.

Todos los derechos reservados.

Índice

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.....	3
PREPARACIÓN.....	4
ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA DEL CIRCUITO	5
DECLARACIÓN DE LA FCC.....	6
USO DEL MANDO A DISTANCIA.....	7
EL MANDO A DISTANCIA DE LA CHIMENEA.....	8
USO DEL PANEL DE CONTROL.....	9
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	10
LIMPIEZA.....	10
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	10
GARANTÍA Y POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN.....	11

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o utilizar esta chimenea.
2. **Este aparato es SOLO PARA USO DECORATIVO.** Produce un efecto de llama realista SIN CALOR. No hay ningún elemento calefactor instalado.
3. **Las superficies están frías al tacto** durante el funcionamiento. Sin embargo, como con cualquier dispositivo eléctrico, se requiere supervisión cuando se usa cerca de niños o cuando los niños lo usan.
4. **Siempre desenchufe** la chimenea cuando no esté en uso.
5. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Deseche el aparato o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
6. **No usar en exteriores.**
7. Para desconectar, gire los controles a OFF, luego retire el enchufe del tomacorriente.
8. No inserte ni permita objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
9. Utilice únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
10. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
11. **Solo para uso en interiores.** Manténgalo alejado de la humedad.

ADVERTENCIA: Esta chimenea no está diseñada para usarse en baños, lavanderías ni en ningún otro lugar dentro, cerca o alrededor del agua, o que pueda mojarse. Nunca coloque la chimenea donde pueda caer en una bañera u otra fuente de agua.

ADVERTENCIA: No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable de alimentación con tapetes, corredores o similares. Coloque el cable de alimentación alejado de las áreas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él ni dañarse.

ADVERTENCIA: Siempre enchufe la chimenea directamente en un tomacorriente de pared con conexión a tierra. Nunca la use con un cable de extensión o una regleta.





PREPARACIÓN

Antes de la instalación, asegúrese de que el cable del adaptador de corriente no esté pinzado ni en contacto con bordes afilados. Coloque el cable alejado de las zonas de paso para evitar tropiezos.

Información del adaptador de corriente

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A

Salida: 12V CC, 2A

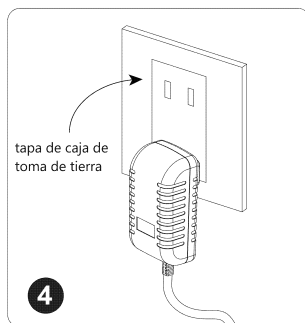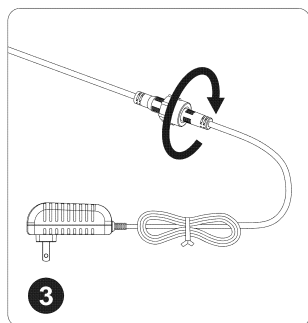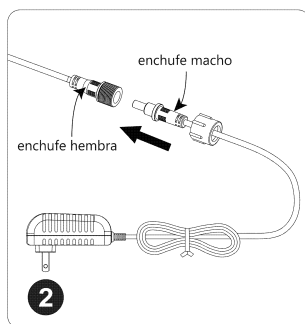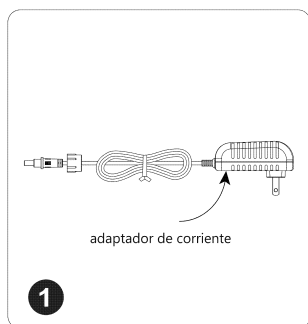


ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la unidad (An x P x Al)	1490x 106x 395 mm
Dimensiones De Apertura (An x Al)	1436x 365 mm
Peso Neto	Aprox. 35,64lbs (16.2kg)
Entrada Del Adaptador De Corriente	100-240 V CA, 50/60 Hz
Salida Del Adaptador De Corriente	12 V CC, 2A
Potencia Nominal (Efecto De Llama)	16 W
Potencia Del Calefactor	N/A (Sin función de calefacción)
Certificado UL	E552150
Adecuado para	Convient aux endroits secs

DIAGRAMA DE CIRCUITO

W100-113 DIAGRAMA DE CIRCUITO

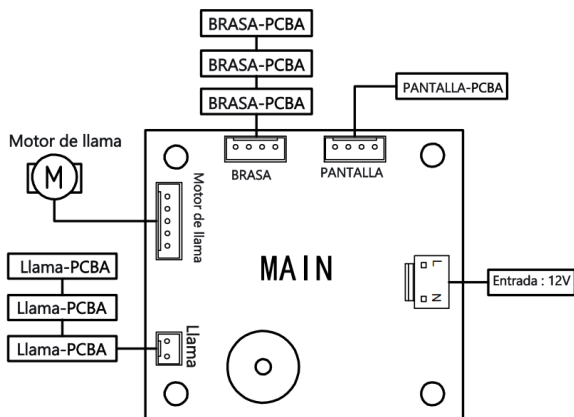

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- 1: Reoriente o cambie la posición de la antena receptora.
- 2: Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- 3: Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- 4: Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1): Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
- 2): Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

USO DEL MANDO A DISTANCIA


Encendido

Ajustar Brillo

Temporizador

Ajustar Velocidad

Ajustar Color De Brasas

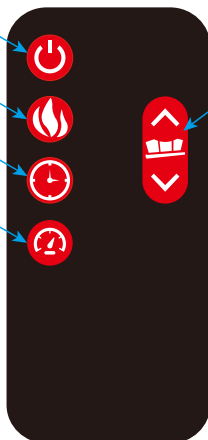

Encendido

Esto enciende y apaga la unidad. Cuando se apaga, el efecto de llama se detiene inmediatamente. Cuando se vuelve a encender, el sistema recuerda los últimos ajustes de brillo de la llama y color de brasas.

Ajustar Brillo

Esto le permite subir o bajar el nivel de brillo de la llama.

Temporizador

Esto le permite programar la chimenea para que se apague automáticamente después del tiempo mostrado en la pantalla. El temporizador se puede ajustar de 10 minutos a 9 horas; la pantalla muestra 10, 20, 30, 40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. NO opere la chimenea sin supervisión.

Ajustar Velocidad

Esto le permite subir o bajar la velocidad de la llama con 6 niveles. Nota: la velocidad cicla: r3 → r4 → r5 → r6 → r1 → r2 → r3.

Ajustar Color De Brasas

Esto le permite ajustar el color de las brasas.

Control remoto de la unidad de inserto de chimenea eléctrica

El control remoto incluye todas las funciones de los controles del panel delantero, para mayor flexibilidad y practicidad al hacer cambios en los ajustes.

Para utilizar el control remoto primero se debe retirar la lámina plástica de aislamiento de la batería. El control remoto se suministra con una batería. Las tiendas de equipos electrónicos tienen a la venta baterías de repuesto. El código de la batería es "CR2025". Siga la secuencia de instrucciones a continuación para reemplazar la batería.

1. Encuentre el soporte de la batería y extraígallo (figura 1)

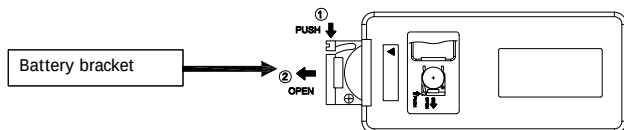


Figura 1

2. El código de la batería es "CR2025". La batería tiene dos lados, uno que parece un botón y otro que es plano. (Figura 2)

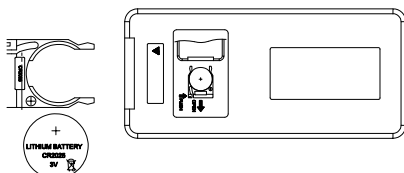


Figura 2

3. Inserte la batería con el lado que parece un botón hacia el soporte. Compruebe que la batería quede firmemente asentada. (Figura 3)

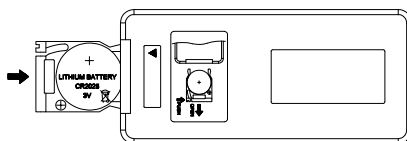


Figura 3

4. Haga presión sobre el soporte de la batería a fin de insertarlo en el control remoto. Compruebe que haya encajado correctamente. (Figura 4)

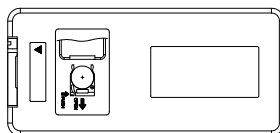


Figura 4


Panel de control táctil

Ajustar Brillo

Ajustar Brillo

Esto le permite subir o bajar el nivel de brillo de la llama.

Adjust Brightness



Pantalla principal

Pantalla principal

Encendido

Encendido

Esto encenderá y apagará la unidad. Cuando se vuelva a encender, el sistema cargará la configuración de fábrica.

Encendido



Temporizador

Temporizador

Temporizador

Esto le permitirá programar el apagado automático en la chimenea. Desde 10-20-30-40-50-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-de APAGADO



Ajustar Velocidad

Ajustar Velocidad

Ajuste de la velocidad

Esta función le permitirá ajustar la velocidad de la llama, con 6 niveles desde r3--r4--r5--r6--r1--r2--r3 r1 a r6 la velocidad de lento a rápido



Ajustar Color De Bragas

Ajustar Color De Bragas

Esto le permite ajustar el color de las brasas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DIODO EMISOR DE LUZ

Esta chimenea está equipada con bombillas LED (diodo emisor de luz). Estas generan los mismos niveles de luz que las bombillas convencionales, pero consumen una fracción de la energía. Estas bombillas LED no requieren mantenimiento y no deberían necesitar reemplazo durante la vida útil del producto

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el adaptador de corriente y deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla. Use un paño suave y seco para limpiar el exterior y la pantalla de vidrio. No use limpiadores abrasivos. Para el panel de vidrio, use un limpiador de vidrios estándar no inflamable.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay piezas reparables por el usuario dentro de la chimenea. Si la unidad parece funcionar mal, **apáguela y desconecte el adaptador de corriente inmediatamente.** Comuníquese con la tienda donde la compró con el recibo original o llame al 1 (866) 436-3393.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

1: Sin alimentación ni funcionamiento

1. Verifique que el adaptador de corriente esté enchufado a un tomacorriente estándar de 120 V.2. Presione el botón de encendido en el panel de control.

2: Efecto de llama tenue o parpadeante

Funcionamiento normal: el brillo varía para lograr un efecto realista.

3: El mando a distancia no funciona

Reemplace la batería (CR2025). Apunte el mando a distancia hacia el receptor.

4: La unidad se enciende pero no hay llama

Fallo del LED – comuníquese con el servicio al cliente.

SIGNATURE DESIGN

BY **ASHLEY®**

Información de garantía de la chimenea eléctrica

GARANTÍAS LIMITADAS

Las siguientes Garantías Limitadas se otorgan únicamente al comprador original, sujeto a todos los términos y condiciones siguientes. Estas Garantías Limitadas son intransferibles:

Ashley Furniture Industries, Inc. (el "Garante"), sujeto a todas las limitaciones y exclusiones descritas en estas Garantías Limitadas, garantiza los siguientes productos y partes contra defectos de fabricación del material por el tiempo establecido al lado de ese producto o parte en el cuadro que aparece a continuación.

Producto o parte	Duración de las garantías limitadas	Cobertura de la mano de obra
Chimenea La chimenea se refiere a los componentes eléctricos, circuitos principales, elemento calentador, sopador, control remoto, medidor, botones, termostato, sensores, leños moldeados (o el equivalente) y vidrio.	1 año de Garantía limitada a partir de la fecha de compra	1 año de Garantía a partir de la fecha de compra

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Las siguientes limitaciones y excepciones se aplican a las Garantías limitadas:

Resarcimiento

Conforme a estas Garantías limitadas, para todos sus productos, la única responsabilidad del Garante está limitada a la reparación, o a su criterio, al reemplazo del producto correspondiente a o de las partes en no conformidad con estas Garantías limitadas. NO SE HARÁN REEMBOLSOS. Si durante el periodo de garantía, en el momento de la reparación o reemplazo de un producto, los materiales idénticos no están disponibles, el Garante se reserva el derecho de sustituir los materiales de igual o mejor calidad.

Además, durante el periodo de cualquier Cobertura por mano de obra aplicable, el Garante pagará, dentro de un año a partir de la fecha de compra, las tasas de mano de obra razonables para reparar o reemplazar las partes defectuosas (a elección única del Garante) y los costos de envío desde el vendedor hasta y desde el Garante, sin costo para el comprador original. Una vez expirada la garantía de Cobertura por mano de obra o para todos los productos o partes no cubiertas por dicha Cobertura, el comprador original será responsable por el costo de la mano de obra. La empaquetadura así como por todos los costos de envío y de transporte. Los costos asociados con el transporte de la chimenea o de las partes desde su hogar hasta el vendedor o desde el vendedor hasta su hogar están excluidos de todas las Garantías limitadas.

Toda producto reparado o reemplazado conforme a estas Garantías limitadas estará cubierto por las Garantías limitadas solamente por el tiempo restante del periodo de garantía del producto original.

Todos los productos

Estas Garantías limitadas no se aplican (i) por uso para arriendo, negocio, comercial, institucional u otro uso no residencial, (ii) a mercancía que fue, en algún momento, usada como artículo de exhibición o modelo de visualización, (iii) a mercancía alguna comprada "tal cual" o de segunda mano, (iv) a mercancía alguna comprada venta urgente por parte de un liquidador ni (v) a mercancía obtenida de un minorista. Todas las garantías, ya sea expresas o implícitas, cubren solamente el uso doméstico normal. No se aplica ninguna garantía expresa o implícita a ninguna condición resultante del mal uso, daño de entrega o transporte, ni de ninguna condición resultante de un mantenimiento incorrecto o inadecuado, limpieza a cuidados. Estas Garantías limitadas quedan anuladas o no tienen validez si la chimenea ha sido transportada desde el punto de entrega original al consumidor.

Tratamientos químicos

Estas Garantías limitadas no cubren daños ni defectos causados por el uso de tratamientos químicos o revestimientos protectores en el acabado, los cuales hayan sido rediseñados por el vendedor o por el comprador original y, todo tratamiento químico o revestimiento protector, anula todas las garantías del Garante.

Modificaciones a los productos

Estas Garantías limitadas no se aplican a los productos que han sido alterados por una persona, comerciante o compañía sin la expresa autorización por escrito del Garante.

Garantías implícitas

NO SE HA HECHO NI SE HARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA EN REPRESENTACIÓN DEL GARANTE CON RESPECTO A LA CHIMENEA Y DE SUS PARTES. BAJO LA LEY ESTATAL, TIENEN UN PERIODO DE GARANTÍA DE DURACIÓN LIMITADA; NO SE APLICARÁN GARANTÍAS DESPUÉS DE ESE PERIODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

NO SE HA HECHO NI SE HARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA EN REPRESENTACIÓN DEL GARANTE CON RESPECTO A LA CHIMENEA Y DE SUS PARTES NI LA OPERACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LA CHIMENEA Y DE SUS PARTES. ADICIONALMENTE, NINGÚN REPRESENTANTE DEL GARANTE O SUS DISTRIBUIDORES O VENEDORES ESTÁN AUTORIZADOS A HACER CAMBIOS NI MODIFICACIONES A ESTAS GARANTÍAS LIMITADAS.

ALGUNOS VENEDORES OFRECEN GARANTÍAS EXTENDIDAS O ADICIONALES, ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS ADICIONALES O EXTENDIDAS DE TELA. YA SEA POR PARTE DEL VENEDOR O A TRAVÉS DE UN TERCERO, EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA EXTENDIDA O ADICIONAL OFRECIDA POR UN VENEDOR O A TRAVÉS DE UN TERCERO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL, COMO PÉRDIDA DE USO, INCONVENIENCIA, PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD PERSONAL, YA SEA INDIRECTO O DIRECTO, Y YA SEA QUE SURJA DE FORMA CONTRACTUAL O EXTRA-CONTRACTUAL, INCLUSO SI HUBIERA RAZÓN PARA CONOCER DE ANTEMANO QUE DICHS DAÑOS ERAN POSIBLES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS RESULTANTES O ACCIDENTALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO.

EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DEL GARANTE EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O SU REEMPLAZO.

Esta garantía le otorga derechos legales y también puede contar con otros derechos que varían de estado a estado.

ADVERTENCIA

Cuando esté en uso y por varios minutos luego del uso, la chimenea puede calentarse. Mantenga a los niños alejados de la chimenea en todo momento para evitar quemaduras, choques, daños o la muerte. Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen ni toquen la chimenea. Consulte la Guía del usuario de la chimenea para obtener información adicional importante sobre las advertencias e instrucciones.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

Para obtener servicios de garantía, el comprador original debe cumplir los requisitos de este Procedimiento de reclamo.

Contacte al vendedor autorizado del Signature Design by Ashley a quien le compró la chimenea para obtener el servicio de garantía. Todos los reclamos deben incluir la boleta de venta original, el número de serie del producto y se deben presentar dentro del periodo de garantía aplicable. El Garante se reserva el derecho de solicitar la devolución de las partes defectuosas. Usted debe coordinar con el vendedor los detalles del transporte de la chimenea o de las partes desde su hogar hasta el vendedor o desde el vendedor hasta su hogar. Si el vendedor al que le compró la chimenea ha cerrado, y usted necesita servicio, contacte por escrito a Ashley o por teléfono a nuestro Servicio al Cliente.

Información sobre la Garantía y los vendedores de la marca Signature Design by Ashley

Ashley Furniture Industries, LLC
Attn: Warranty Department
One Ashley Way
Arcadia, WI 54612
Número de teléfono del servicio al cliente: 800-477-1117

© Octubre 2013, Ashley Furniture Industries, LLC. Todos los derechos reservados.
Signature Design by Ashley es una marca registrada de Ashley Furniture Industries, LLC.