


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR:

TV STAND

SIGNATURE DESIGN BY **ASHLEY**

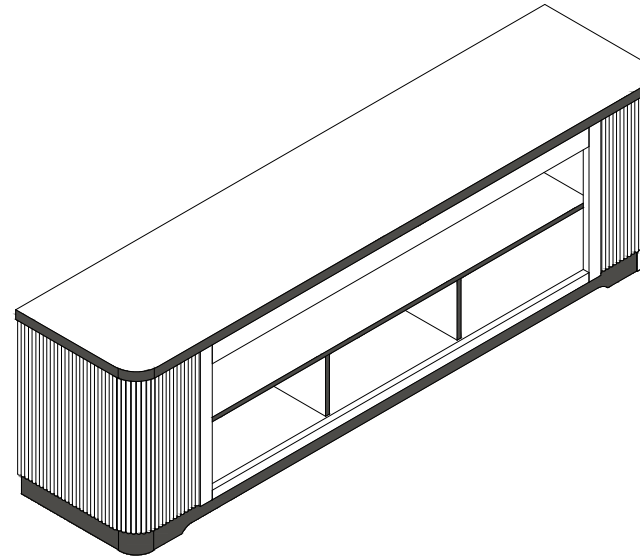

PART # W654/W652-68 (6/07/26)

HARDWARE

W654/W652-68 XL TV STAND W/FIREPLACE OPTION

B_{x2}




1/4"x5/8"
BOLT WITH
WASHER

C_{x1}




5/32"
ALLEN WRENCH

D_{x2}



LEVELER

E_{x2}




L BRACKET

F_{x1}





TIPPING
RESTRAINT PACK

Pro Tip: Choose wisely.
Your sanity depends on it.

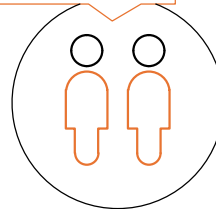

PEOPLE NEEDED

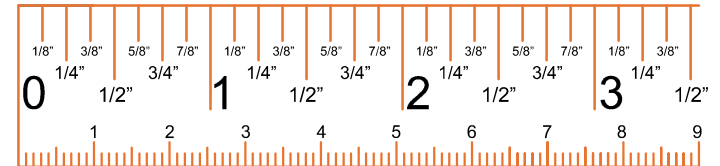

REPLACEMENT PARTS



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts



1-844-966-0809

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- Always use proper tools.
- Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- Keep the instructions for future reference.
- Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.

- When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
 - Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.
 - Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.



NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- Siempre use las herramientas apropiadas.
- Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.

NO USE PARTES SUBSTITUTAS.

- Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de armado solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.



NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- Utilisez toujours les outils adaptés.
- Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.



REMARQUE : ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

- Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.
- Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.
- ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.
- Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
 - No se siente ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.

- Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.
- Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.
- AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.
- Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
 - Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.


COMPONENTS

COMPONENTS

QUANTITY

① XL TV STAND

1

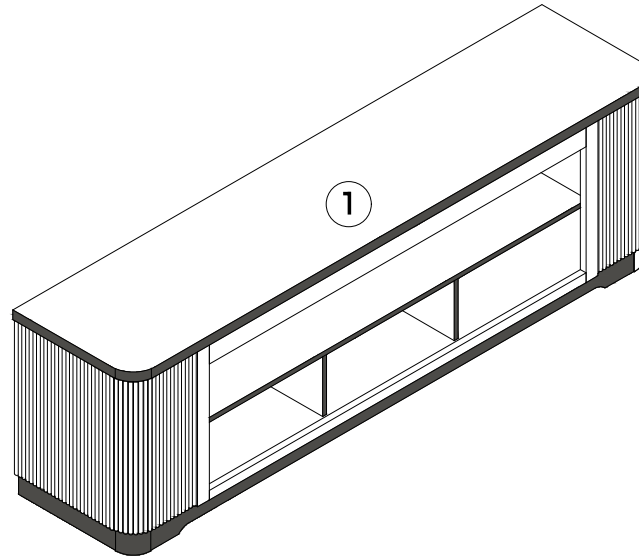

NOTE: 'UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!



NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!



REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!



NOTE: ASSEMBLY INSTRUCTION FOR MULTIPLE UNITS, THE PARTS/LABEL INDEX ARE SEPARATED FOR DIFFERENT UNITS

NOTE: HARDWARE ARE STORED BEHIND TV STAND

HARDWARE AND COMPONENTS NEEDED ON THIS PAGE

① XL TV STAND x1

REVERSE THREAD

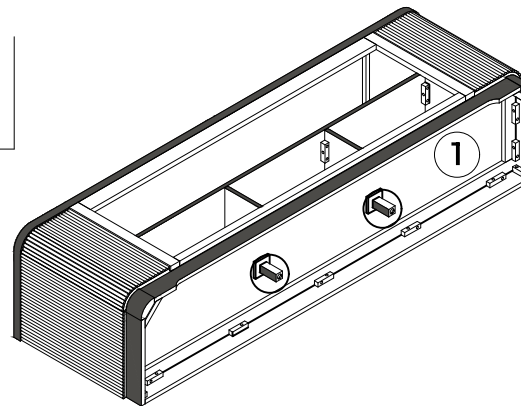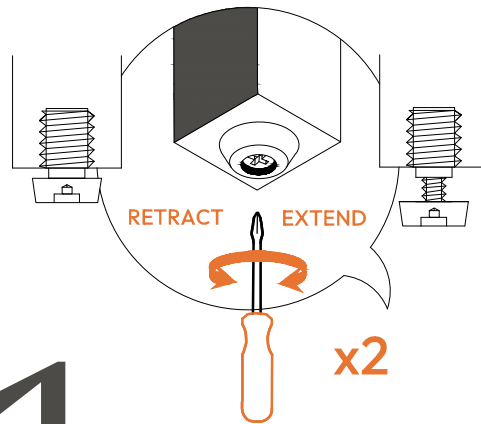

NOTE

Only use a hand tool screwdriver to adjust the leveler. Turn the leveler in a clockwise direction to extend. Turn the leveler in a counterclockwise direction to retract.

NOTA:


Utilice solo un destornillador manual para ajustar el nivelador. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo. Gire el nivelador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para contraerlo.

REMARQUE:

Utilisez uniquement un tournevis manuel pour ajuster le niveleur. Tournez le niveleur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'agrandir. Tournez le niveleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire.

HARDWARE AND COMPONENTS NEEDED ON THIS PAGE

D LEVELER




x2

F TIPPING RESTRAINT PACK



x1

2

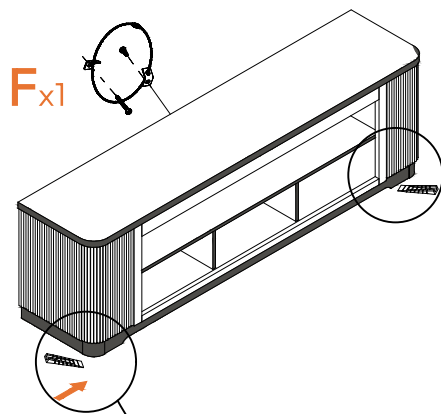

! WARNING !


The use of the included tipping restraint may reduce, but not eliminate, the risk of furniture tip over. Follow the instructions on the plastic bag for proper installation.

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo diseñado para evitar que el mueble se dé vuelta reduce pero no elimina el riesgo de que eso pueda suceder. Siga las instrucciones que hay en la bolsa plástica para la instalación adecuada.

! AVERTISSEMENT !

L'utilisation du système anti-bascule peut réduire, mais n'élimine pas, les risques de renversement du meuble. Suivez les instructions se trouvant sur le sac en plastique pour l'installer correctement.

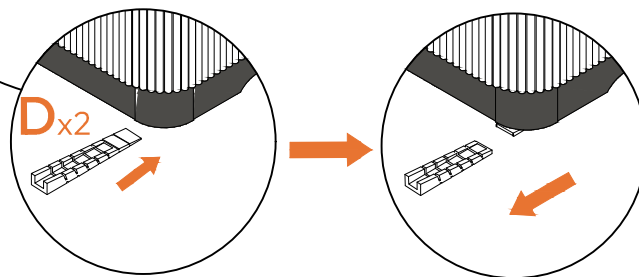


NOTE: IF THE UNIT IS PLACED ON AN UNLEVEL SURFACE, PLACE A LEVELER UNDERNEATH ONE FOOT UNTIL THE UNIT IS LEVEL. BREAK OFF ANY PROTRUDING SEGMENTS.

NOTA: EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE DESNIVELADA, PONGA UN NIVELADOR POR DEBAJO DE UNA PATA DE DISPOSITIVO HASTA QUE EL CUAL ESTÉ NIVELADO. ROMPA CUALQUIERA DE LOS SEGMENTOS QUE SOBRESALEN.

REMARQUE: SI L'UNITE EST PLACEE SUR UNE SURFACE DE NON-NIVEAU, PLACEZ UN NIVELEUR SUR UNE PIE JUSQUE'A CETTE UNITE EST PLACEE, ROMPREZ TOUT SEGMENTS SAILLANTS.

3

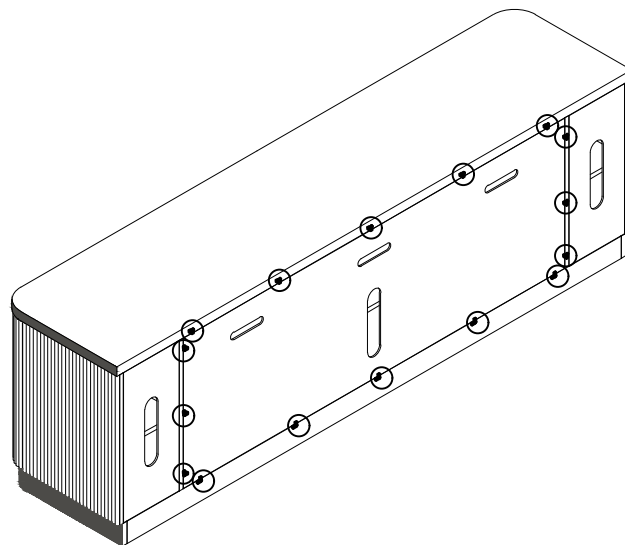


Optional / Opcional / Optionnel

NOTE: When using the fireplace insert, please DO NOT use the optional back panel.

NOTA: Cuando está utilizando el inserto de chimenea, por favor no utilice el panel posterior opcional.

REMARQUE: Lors de l'utilisation de la cheminée insert, N'UTILISEZ PAS le panneau arrière option.

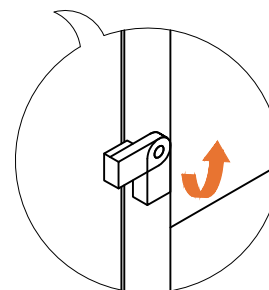


HARDWARE AND
COMPONENTS NEEDED
ON THIS PAGE


C 5/32" ALLEN WRENCH x1




4

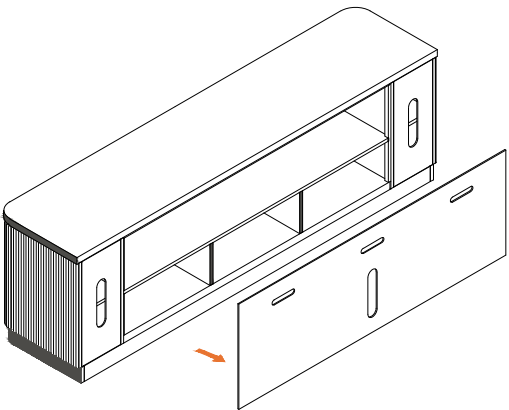


5

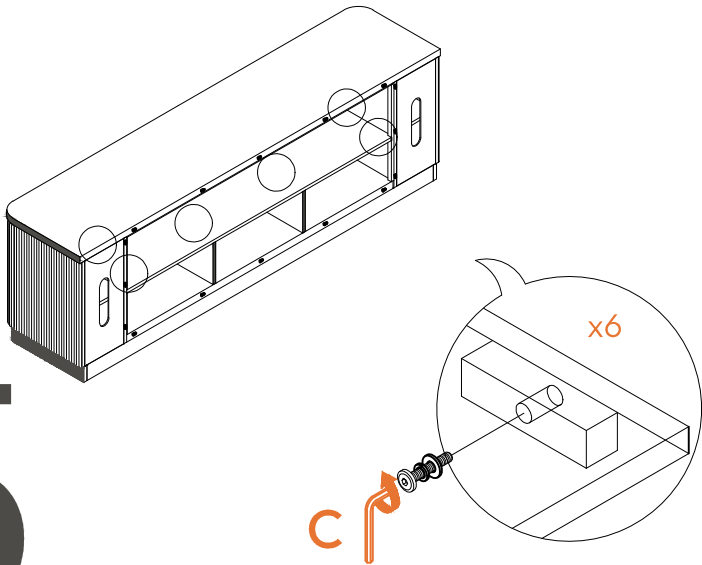

6

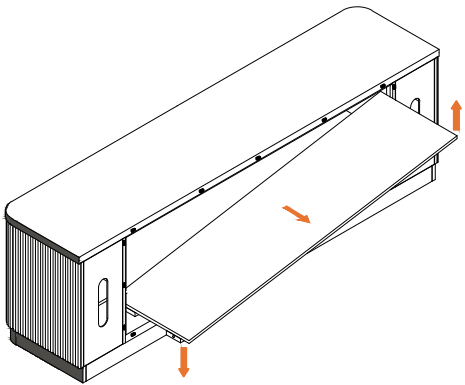


7

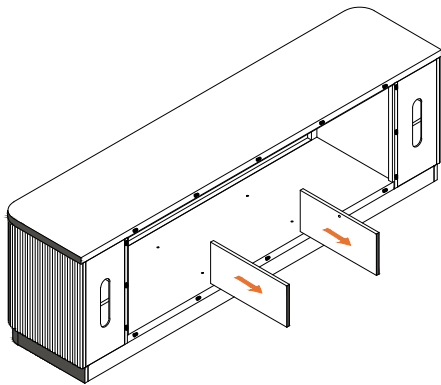


HARDWARE AND
COMPONENTS NEEDED
ON THIS PAGE

C 5/32" ALLEN WRENCH
 x1



E L BRACKET
 x2

B 1/4"x5/8" BOLT WITH WASHER
 x2



8

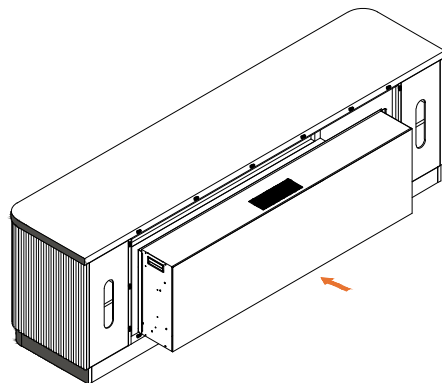

9

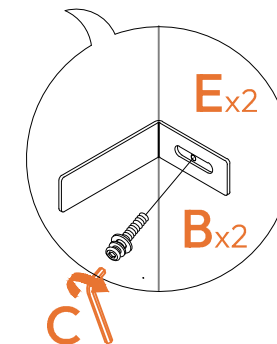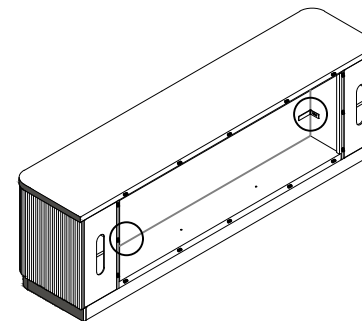

10

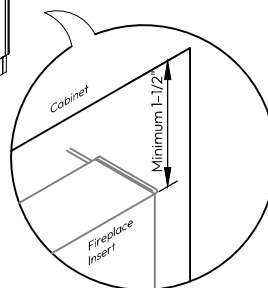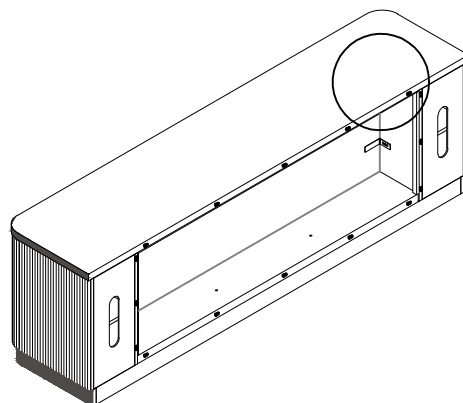


 **WARNING:** The gap between the fireplace's top with any obstacles above it must be a minimum of 1.5 inch. Failure to provide a minimum of a 1.5 inch gap as instructed could result in a fire, bodily injury, death or property damage.

 **ADVERTENCIA:** La brecha entre la parte superior de la estufa con cualquier obstáculo por encima de ella debe ser un mínimo de 1.5 pulgada. Falta de proporcionar un mínimo de un espacio de 1.5 pulgada según las instrucciones podría resultar en un incendio, lesiones y muerte o daños materiales.

 **AVERTISSEMENT:** L'espace entre le dessus du foyer et tout obstacle se trouvant au-dessus doit être d'un minimum de 1.5 po. Le fait de ne pas laisser un espace d'un minimum de 1.5 po, tel qu'il a été instruit, pourrait entraîner un feu, des blessures, la mort ou des dommages matériels.

HARDWARE AND COMPONENTS NEEDED ON THIS PAGE

D LEVELER



F TIPPING RESTRAINT PACK



! WARNING !

The use of the included tipping restraint may reduce, but not eliminate, the risk of furniture tip over. Follow the instructions on the plastic bag for proper installation.

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo diseñado para evitar que el mueble se dé vuelta reduce pero no elimina el riesgo de que eso pueda suceder. Siga las instrucciones que hay en la bolsa plástica para la instalación adecuada.


! AVERTISSEMENT !

L'utilisation du système anti-basculé peut réduire, mais n'élimine pas, les risques de renversement du meuble. Suivez les instructions se trouvant sur le sac en plastique pour l'installer correctement.

NOTE: IF THE UNIT IS PLACED ON AN UNLEVEL SURFACE, PLACE A LEVELER UNDERNEATH ONE FOOT UNTIL THE UNIT IS LEVEL. BREAK OFF ANY PROTRUDING SEGMENTS.

NOTA: EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE DESNIVELADA, PONGA UN NIVELADOR POR DEBAJO DE UNA PATA DE DISPOSITIVO HASTA QUE EL CUAL ESTÉ NIVELADO. ROMPA CUALQUIERA DE LOS SEGMENTOS QUE SOBRESALEN.

REMARQUE: SI L'UNITE EST PLACEE SUR UNE SURFACE DE NON-NIVEAU, PLACEZ UN NIVELEUR SUR UNE PIE JUSQUE'A CETTE UNITE EST PLACEE, ROMPREZ TOUT SEGMENTS SAILLANTS.

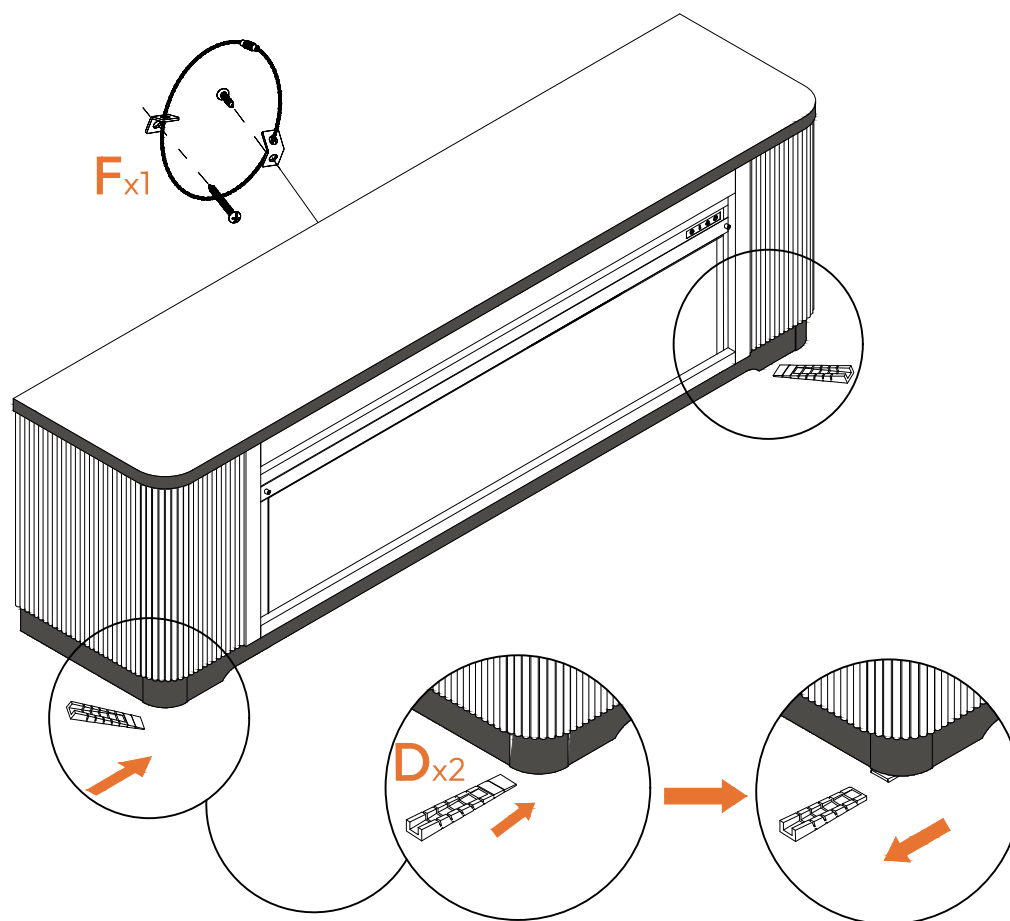

11

