

Assembly Instructions • 6.5 ft. Trees and Taller

FOR INDOOR USE ONLY

IMPORTANT: It is recommended that you retain the carton for storage purposes. If you will dispose of the carton, please write the product information found on the carton in spaces at bottom of this page, for future reference.

CONTENTS	
Branch Shaping Instructions	2
Assembly Instructions	3
Pre-Lit Tree Connections	3
Dual Color® Lights Operation	4
Storage	4
Bulb Replacement	5
Fuse Replacement	5

RETAIN FOR YOUR RECORDS:

Tree Item No.: _____ UPC Code: 729083 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Store Where Purchased: _____ Purchase Date: _____

IMPORTANT:
SAVE YOUR SALES RECEIPT.
It will be needed when requesting warranty service.

PLEASE REGISTER YOUR PRODUCT
New product registration can only be completed online
at nationaltree.com

WARNING: This product may contain materials that are harmful if ingested by children or pets.
CHOKING HAZARD: Small pieces may fall from tree and could become choking hazards.
Adult supervision is advised.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- **When decorating trees, use miniature light bulb strings or LED light strings only. "C" size bulbs are not recommended.**
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- **CAUTION:** This is an electrical product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not let lamps rest on the supply cord or any wire.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Never operate this product if the power cord or plug is damaged.
- Use only manufacturer specified replacement bulbs.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Branch Shaping Instructions

Available on our website (www.nationaltree.com) are **tree assembly videos** that show shaping procedures in detail.

Branch shaping is best performed during assembly procedure but can be done, if preferred, when tree assembly is completed.

PRE-LIT TREE NOTE: If your tree is pre-lit, and not a PowerConnect™ tree, it is recommended that the light plugs between sections be connected prior to or at the same time as shaping is performed.

1. Trees are shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center (Figure 1).
Branches should be shaped one row at a time. Make sure that all of the branches of the row to be shaped have been moved to their lowered position.
2. Starting with the bottom row of the tree bottom section, pull the two branch wing tips out away from center to about a 45° angle (Figure 2).
3. The smaller individual tips should then be spread out separately (Figure 3). Figure 4 shows a fully shaped branch with wing tips.
4. Follow this same sequence as you work around the bottom row of branches. When completed, move up to the next branch row and repeat.
5. As you work your way up branch rows, the wing tip style branches will diminish, but branches will otherwise shape similarly. Figure 5 shows a fully shaped branch without wing tips.
6. The top section of the tree will have *wrapped* branches in place of hinged branches. Gently lower the branches and shape in a similar manner as the branches in previous sections (Figure 6).
7. Upon completion of the assembly and shaping procedures, walk around the tree and perform additional shaping to fill any obvious holes or openings.

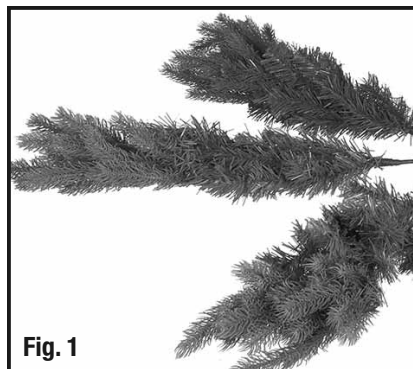


Fig. 1

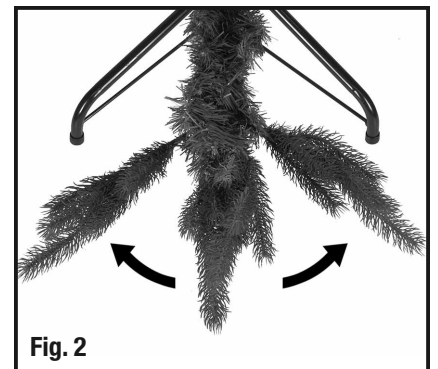


Fig. 2

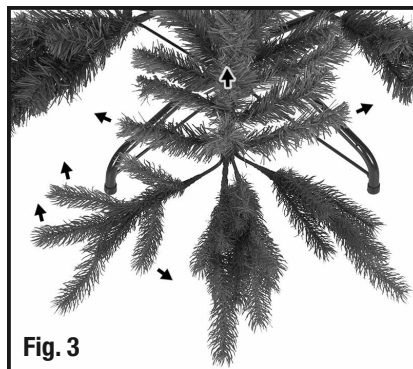


Fig. 3

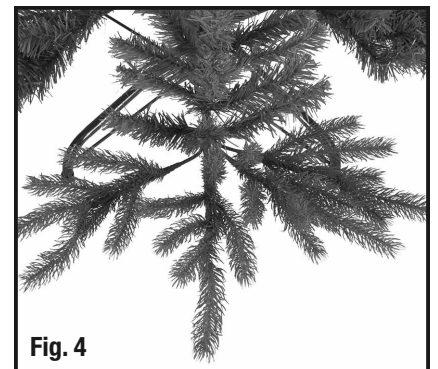


Fig. 4

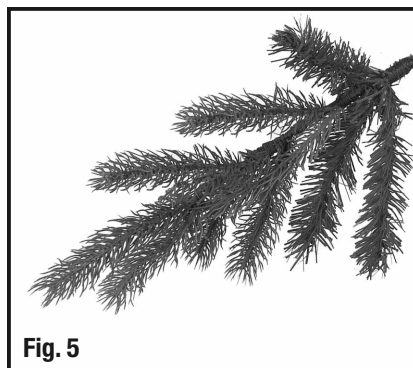


Fig. 5

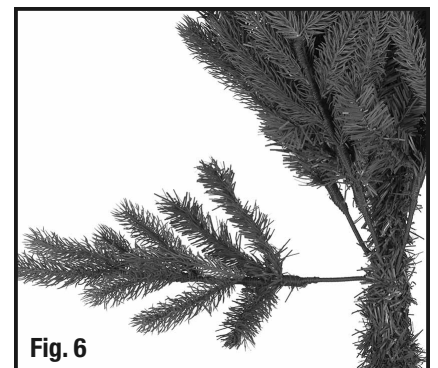


Fig. 6

Assembly Instructions

Each carton contains one bottom section, one middle section (larger trees include additional middle sections), one top section and a metal tree stand.

Special note about larger trees: Some of the larger trees (9 ft. and taller) will include more than one middle section. If your tree contains additional middle section(s), note that each will be numbered in ascending order. The tree bottom section (which inserts into tree stand) will be number 1. The next section as you build up, will be number 2. Section 3 will follow until assembly is completed by inserting tree top section.

1. Remove packing material from ends of all poles. Unfold the tree stand and partially insert the eye bolt.

The tree bottom section will have a tapered center pole. Insert the bottom section pole into the tree stand making sure it is seated properly (Figure 7). Tighten eye bolt.

2. Release the tie wrap holding the branches together and let the branches fall into their lowered positions (Figure 8). Begin shaping process (see **Branch Shaping**).

PRE-LIT TREE NOTE: If your tree is pre-lit, and not a PowerConnect™ tree, it is recommended that the light plugs between sections be connected prior to or at the same time as shaping is performed. (See **Important Note** diagram.) Refer to **Pre-Lit Tree Light Connections** below for descriptions of light connection styles.





Optional: Lubricating middle section pole ends prior to assembly will make sections easier to separate when disassembling for storage.

3. Insert the middle tree section into the bottom section. Repeat instructions in number 2 above.

Insert additional section(s) if included and repeat instructions in number 2 above.

4. Insert the rod of the top tree section into the green plastic opening of the middle tree section. This is the “pole cap” which keeps tree top section securely in place (Figure 9).

Begin shaping process (see **Branch Shaping**). If preferable, tree top branch shaping can be performed before inserting into middle section pole cap.

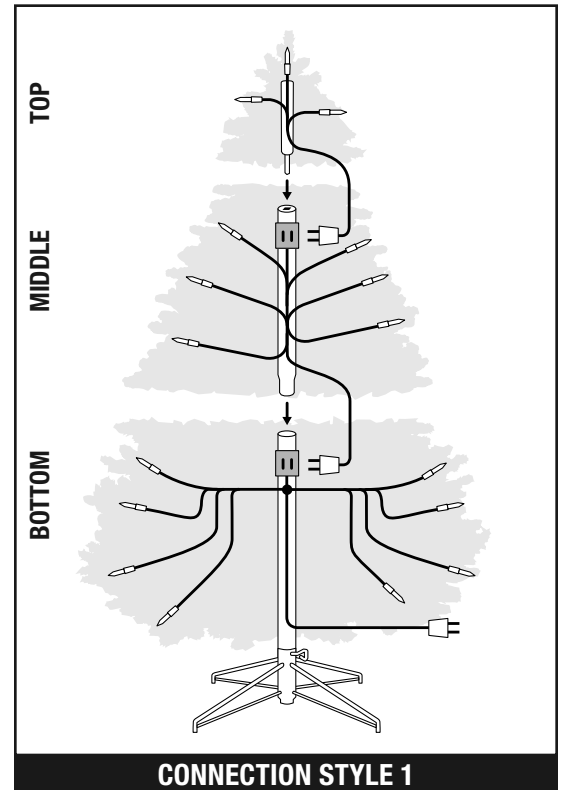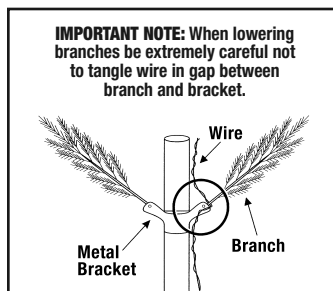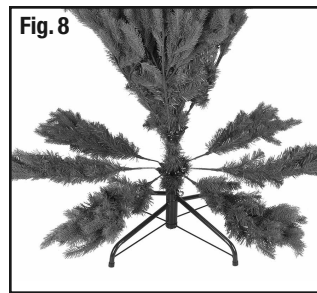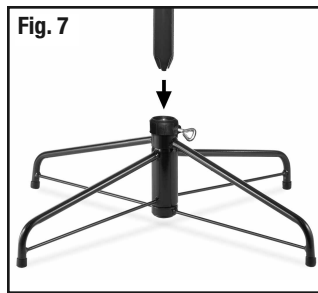

Trees with WRAPPED Branches

The assembly procedure is the same, but unlike hinged tree branches, wrapped branches need to be individually lowered to position. Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting by grasping the branch and pulling it downward (Figure 6). See **Branch Shaping** for proper shaping procedures.

Trees with MEMORY SHAPE® Branches

These tree designs do not require extensive branch shaping. Branches fall into place during assembly. Minimal shaping may be required to fill obvious holes or openings.

Pre-Lit Tree Light Connections


There are several variations of pre-lit tree light connections. Refer to the below **LIGHTING STYLE** descriptions and supporting diagrams to find the light connection instructions for your tree.

LIGHTING STYLES

STYLE 1: Each tree section has a light string cord that will plug into a receptacle on the section below. The extension cord at the bottom of the tree plugs into a standard electrical outlet or other power source.

NOTE: Trees with more than 1700 lights will include an additional extension cord. This extension cord must be plugged into an electrical outlet separately. We recommend using a multiple socket power strip (not included) to accept added light set extension cords.

STYLE 2: The light string cords from all sections should be pulled down through the center of the tree. The cords can then be plugged into each other and then into an extension cord to power supply.

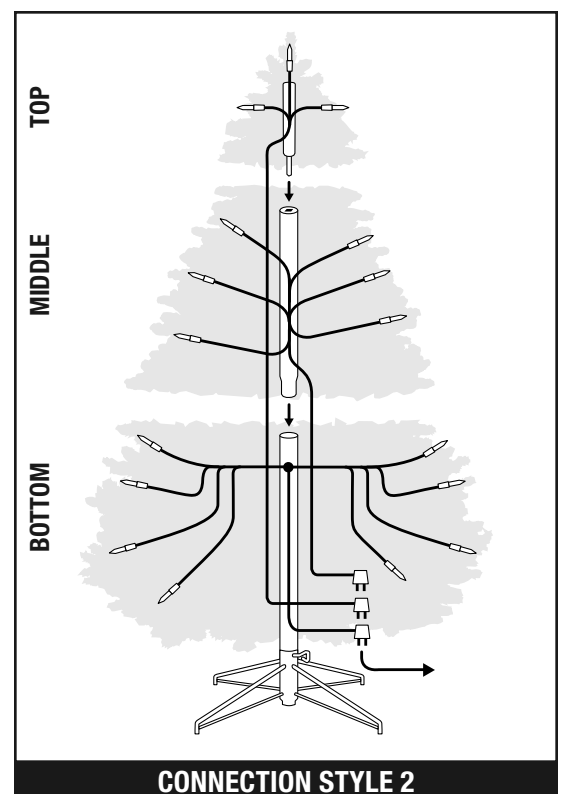

continued on next page

STYLE 3: Low voltage LEDs (including Cosmic Lights® and Infinity Lights®). Each tree section has a light string cord that connects to a cord in the section below. Each connection is color-coded. Connect only male to female matching colors. Note that the male and female connectors are keyed and will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely.

IMPORTANT: When disassembling for storage, disconnect only color-coded connections. Leave all other wire connections intact. NOTE: The assembled transformer plug and foot pedal cord will be contained in a plastic bag and attached to a bottom branch of the lower tree section.

STYLE 4: PowerConnect™. These trees do not require the connection of light strings between sections. Electrical connections are made when each section is assembled. **During tree assembly or disassembly, DO NOT DISCONNECT any of the factory connected light strings that are located on the center pole or within the tree.**

DUAL COLOR® Lights Operation (if equipped)

The foot switch operates the functions of the lights. There are ten functions, each one is activated with the press of the foot switch. Functions occur in the following order: steady warm white; twinkle warm white; steady multicolor; twinkle multicolor; steady pastel; fading warm white to multicolor; random fading; fading warm white; fading multicolor; flashing warm white to multicolor.



Light functions always follow this sequence.

NOTE: Trees lit with **Dual Color® Infinity LED Lights®** have nine functions, twinkle function is removed.

Storage




Gently compress the tips back into the center of each tree branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. Secure the section branches together with tie wrap (if included).

When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be replaced in carton and should be stored in a cool, dry place.

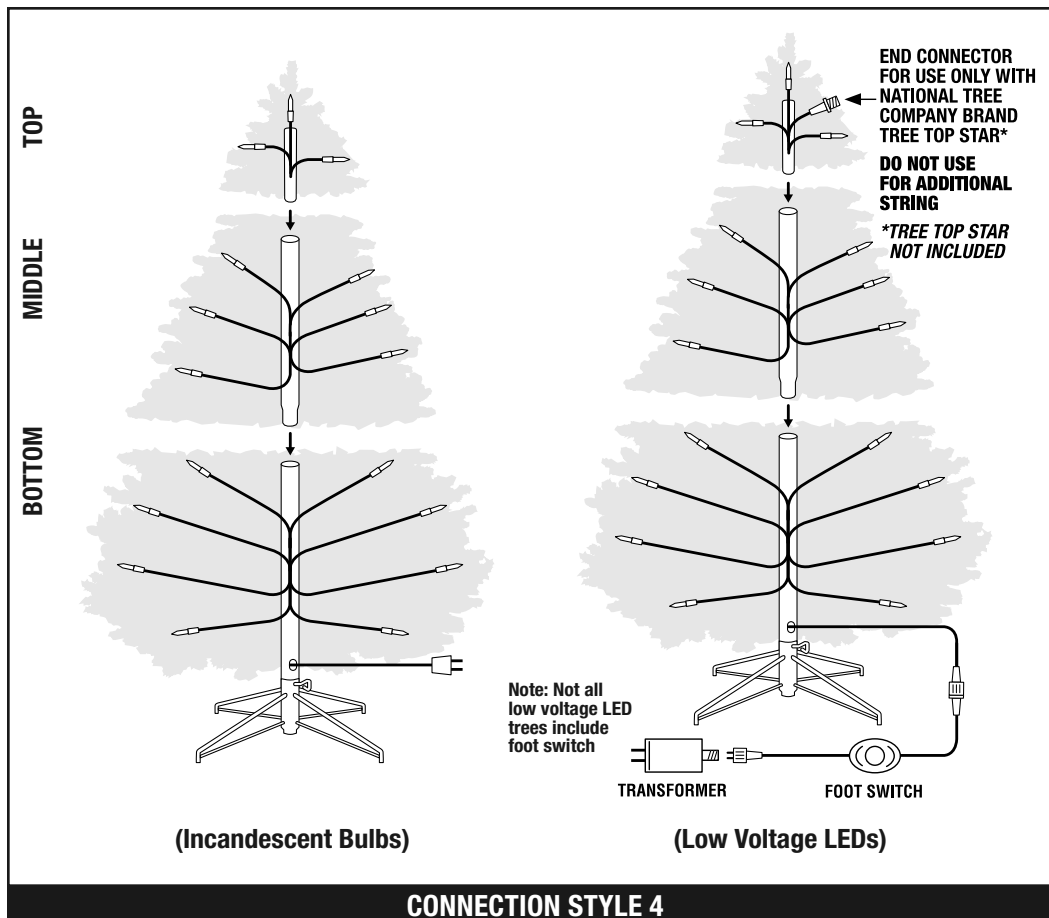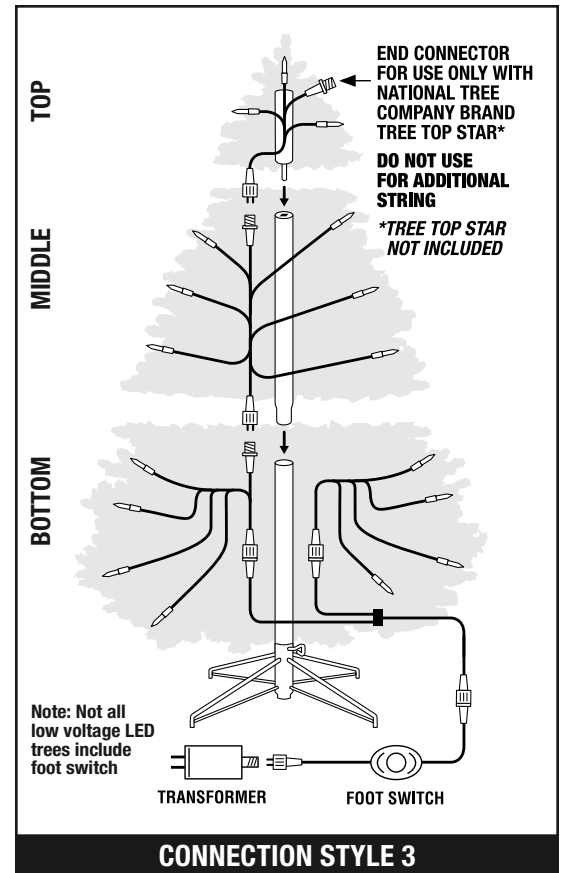

Incandescent Bulb Replacement



1. Unplug light string from power source.
2. Pull up on the Base Lock™ unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out (Figure 10).
3. Before inserting the new bulb into socket, make sure that the two wires on either side of the bulb base are straight up and flush with the base (diagram at right).
4. Carefully insert new bulb into socket and push down Base Lock until it snaps into place (Figure 11).

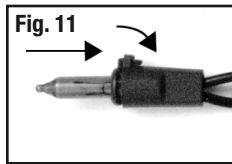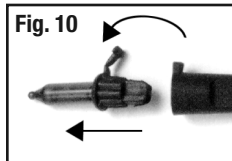

NOTE: Fuse failure is sometimes a reason for non-functioning light strings. The fuses are found in the light string plug. If one is burnt out, replace it with a spare fuse included in the accessories bag.


Fuse Replacement

1. Unplug light string from power source.
2. Slide the fuse access cover away from cord side (in direction of arrow, Figure 12) exposing fuses.
3. Remove fuses from compartment and examine. Replace burnt out fuse with new one.
4. Close fuse compartment by sliding access cover back in towards cord side of plug (Figure 13).

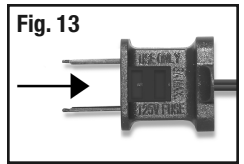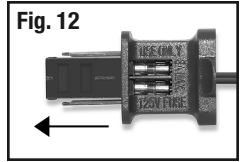

Low Voltage LED Bulb Replacement (Figure 14)

1. Unplug light string from power source.
2. Pull up on the Base Lock™ unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out.
3. Carefully insert new bulb into socket (bulb is keyed and only goes in one way) and push down Base Lock until it snaps into place.

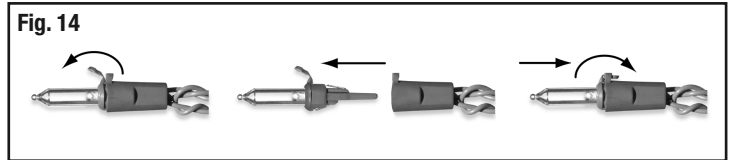

The bulbs on trees lit with Cosmic Lights® or Infinity Lights® are not replaceable.



National Tree Company 2 Commerce Drive, Cranford, New Jersey 07016 USA www.nationaltree.com

Instrucciones de Montaje • Árboles de 6.5 pies y más alto

PARA USO EN INTERIORES SOLAMENTE

IMPORTANTE: Se recomienda conservar la caja para almacenar el producto. Si vas a desechar la caja, anota la información del producto que aparece en los espacios de la parte inferior de esta página para consultas en el futuro.

CONTENIDO

Instrucciones para dar forma a las ramas	7
Instrucciones de ensamblaje	8
Conexiones del árbol pre-iluminado	8
Funcionamiento de las luces Dual Color®	9
Instrucciones para remplazo de lámparas	10
Instrucciones para remplazo de fusibles	10
Almacenaje	10

GUARDE EN SUS ARCHIVOS:

Código Universal del Producto (UPC) 729083

No de Estilo del Árbol _____ Fecha de compra _____

Tienda en la que se compró _____

REGISTRA TU PRODUCTO

El registro del producto nuevo sólo puede hacerse en línea
en nationaltree.com

IMPORTANTE:

CONSERVE SU RECIBO DE COMPRA. Lo necesitará cuando requiera asistencia de garantía.

ADVERTENCIA: Este producto puede contener materiales que son dañinos si son ingeridos por niños o mascotas. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Pequeñas piezas pueden caer del árbol y pueden convertirse en un peligro de asfixia.

Se recomienda supervisión de un adulto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use productos de temporada al aire libre a menos que se indique que son aptos para usar en interiores y al aire libre. Cuando los productos se usan en aplicaciones al aire libre, conecte el producto a un interruptor de circuito de fallas con conexión a tierra (GFCI). Si no se ha proporcionado un GFCI, consulte a un electricista calificado para realizar una instalación correcta.
- Este producto de uso estacional no está previsto para instalación o uso permanente.
- **Cuando decore su árbol, use set de luces con lámparas miniatura o lámparas LED solamente. Lámparas de tamaño "C" no son remendadas.**
- No debe montarse ni colocarse cerca de estufas a gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- No fije los cables del producto con grampas o clavos, y no lo coloque sobre ganchos filosos o clavos.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cordón eléctrico o sobre ningún cable.
- Desenchufe el producto al irse de la casa, al retirarse por la noche, o al dejarlo sin atender.
- **ATENCIÓN:** Éste es un producto eléctrico – ¡no es un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y choque eléctrico, no se debe jugar con el producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para ningún fin que no sea el indicado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable, cordón o cable de luces.
- No cierre las puertas o ventanas sobre el producto o sobre los cables de extensión, pues esto puede dañar el aislamiento de los cables.
- Nunca haga funcionar este producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.
- Use solamente las bombillas de recambio especificadas por el fabricante.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se entregan con éste.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando guarde el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde estaba colocado, incluidos los árboles, ramas o arbustos, a fin de evitar todo esfuerzo indebido sobre los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando el producto esté fuera de uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido contra la luz solar.

Instrucciones para dar forma a las ramas

En la nuestro sitio web (www.nationaltree.com) hay disponibles tres videos de ensamblaje, que muestran detalladamente el procedimiento para dar forma a las ramas.

Es mejor dar forma a las ramas durante el ensamblaje, pero si se prefiere puede hacerse también al concluir el ensamblaje.

NOTA SOBRE EL ÁRBOL PREILUMINADO: Si tu árbol está pre-iluminado y no es PowerConnect™, se recomienda conectar los enchufes de luces entre secciones antes de dar o mientras se da forma a las ramas.

1. Los árboles se envían de fábrica con la punta de cada rama comprimida hacia el centro (Figura 1). Se debe dar forma sólo a las ramas de una fila a la vez. Asegura que todas las ramas de una fila adquieran forma moviéndolas hacia abajo.
2. Comenzando por la fila más baja de la sección inferior del árbol, hay que tirar de las puntas en forma de ala de las ramas de los extremos para alejarlas del centro en ángulo de unos 45° (Figura 2).
3. Las puntas independientes más pequeñas deben extenderse por separado (Figura 3). La Figura 4 muestra una rama con puntas en forma de ala que ya tiene forma.
4. Sigue la misma secuencia mientras trabajas en la fila inferior de ramas. Cuando termines, continúa con la siguiente fila de ramas y repite el procedimiento.
5. A medida que asciendes disminuirá el número de ramas con puntas en forma de ala, pero las ramas tendrán forma similar. La Figura 5 muestra una rama sin puntas en forma de ala que ya tiene forma.
6. La sección superior del árbol tiene ramas envueltas en lugar de abisagradas (fijas). Baja las ramas con cuidado para darles forma de manera similar a las ramas de las secciones anteriores (Figura 6).
7. Una vez terminado el ensamblaje y el proceso de dar forma a las ramas, camina alrededor del árbol y retoca para cubrir los espacios o aberturas evidentes.

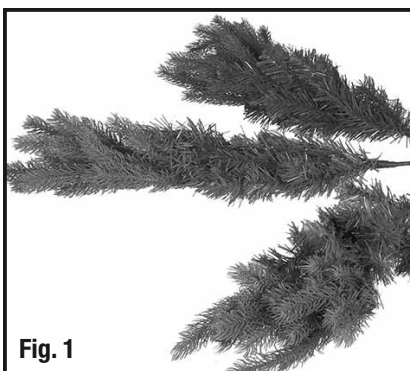


Fig. 1

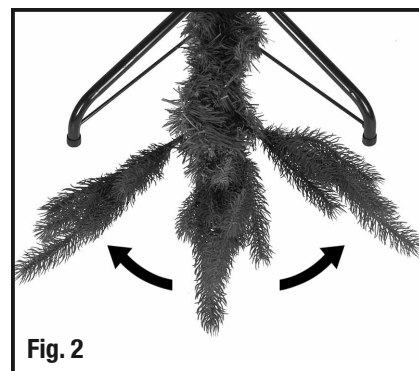


Fig. 2

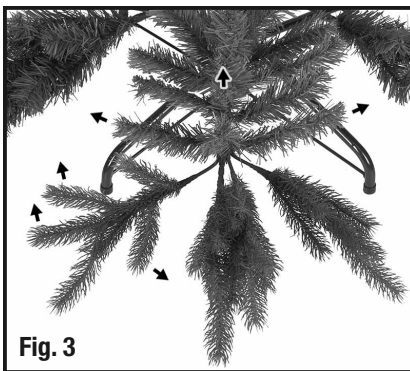


Fig. 3

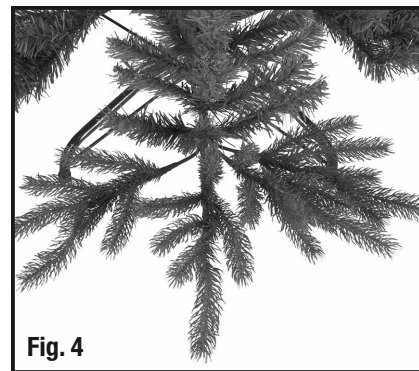


Fig. 4

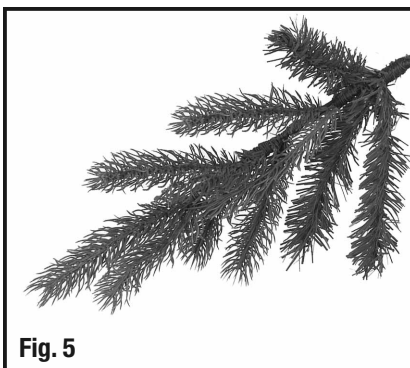


Fig. 5

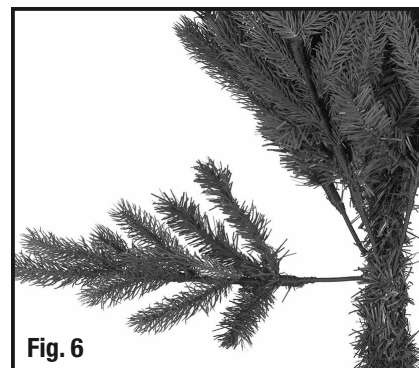


Fig. 6

Instrucciones de ensamblaje

Cada caja contiene una sección inferior, una media (los árboles más grandes incluyen secciones medias adicionales), una superior y una base metálica para el árbol.

Nota especial sobre los árboles más grandes:

Algunos árboles más grandes, de 9 pies (2.7 m) o más altos, incluyen más de una sección media. Si tu árbol tiene más de una sección media, recuerda que cada una estará numerada en orden ascendente. La sección inferior del árbol (que se inserta en la base) será la número 1. La siguiente sección, a medida que se compone, será la número 2. La siguiente será la sección 3 y así hasta completar el ensamblaje insertando la sección superior del árbol.

1. Retira el material de empaque de los extremos de todos los postes. Despliega la base del árbol e inserta parcialmente la armella.
La sección inferior del árbol tendrá un poste central ahusado. Inserta el poste de la sección inferior dentro de la base para árbol asegurando que encaje bien (Figura 7). Aprieta la armella.
2. Suelta los amarres que mantienen las ramas unidas y deja que estas caigan hasta las posiciones más bajas (Figura 8). Comienza el proceso de dar forma (ver Cómo Dar Forma a las Ramas).

NOTA SOBRE EL ÁRBOL PREILUMINADO: Si tu árbol está pre-iluminado y no es PowerConnect™, se recomienda conectar los enchufes de luces entre secciones antes de dar o mientras se da forma a las ramas. (Ver el diagrama Nota Importante). Consulta las **Conexiones de Luz de Árbol Pre-iluminado** que aparecen abajo para ver las descripciones de estilos correspondientes.

Opcional: Lubricar los extremos del poste de la sección media antes del ensamblaje facilitará la separación de las secciones cuando se vaya a desmontar el árbol para guardarlo.



3. Inserta la sección media del árbol dentro de la sección inferior. Repite las instrucciones en el número 2 más arriba.
Inserta cualquier sección adicional, si corresponde, y repite las instrucciones dadas en el número 2 más arriba.
4. Inserta la vara de la sección superior del árbol dentro de la abertura de plástico verde de la sección media. Esta es la "tapa de poste" que mantiene la sección superior del árbol asegurada en su lugar (Figura 9).

Comienza el proceso de dar forma (ver Cómo Dar Forma a las Ramas) Si es preferible, puede darse forma a las ramas de la parte superior del árbol antes de insertarla en la tapa de poste de la sección media.

Árboles con ramas ENVUeltas

El proceso de ensamblaje es el mismo, pero a diferencia de las ramas abisagradas (fijas) las ramas envueltas deben bajarse una a una hasta su posición. Desde la sección inferior comienza con cuidado a doblar hacia abajo todas las ramas que están en posición vertical; agárralas y hala hacia abajo (Figura 6). Consulta Cómo Dar Forma a las Ramas para los procedimientos adecuados correspondientes.

Árboles con ramas MEMORY SHAPE®

Estos diseños de árboles no requieren mucho trabajo para dar forma a las ramas. Las ramas caen en su lugar durante el ensamblaje. Puede que se necesite algo de trabajo para llenar los espacios y aberturas evidentes.

Conexiones de luces del árbol pre-iluminado





Hay algunas variantes de conexiones de luces de árbol pre-iluminado. Consulta las descripciones de estilo de ILUMINACIÓN y los diagramas de ayuda para instrucciones sobre conexión de luces de tu árbol.

ESTILOS DE ILUMINACIÓN

ESTILO 1: Cada sección de árbol tiene una guirnalda de luces que puede enchufarse en un receptáculo de la sección inferior. La extensión eléctrica en la parte inferior del árbol puede enchufarse en un tomacorriente estándar o cualquier otra fuente de corriente eléctrica.

NOTA: Los árboles con más de 1700 luces incluyen una extensión eléctrica adicional. Este cable de extensión debe enchufarse en un tomacorriente separado. Se recomienda utilizar receptores de enchufes múltiples (no incluidos) para conectar los cables de extensión que se agreguen.

ESTILO 2: Los cables de las guirnaldas de luces de todas las secciones deben pasarse hacia abajo a través del centro del árbol. Enseguida pueden conectarse los cables entre sí y a continuación, a una extensión eléctrica enlazada a fuente de corriente.

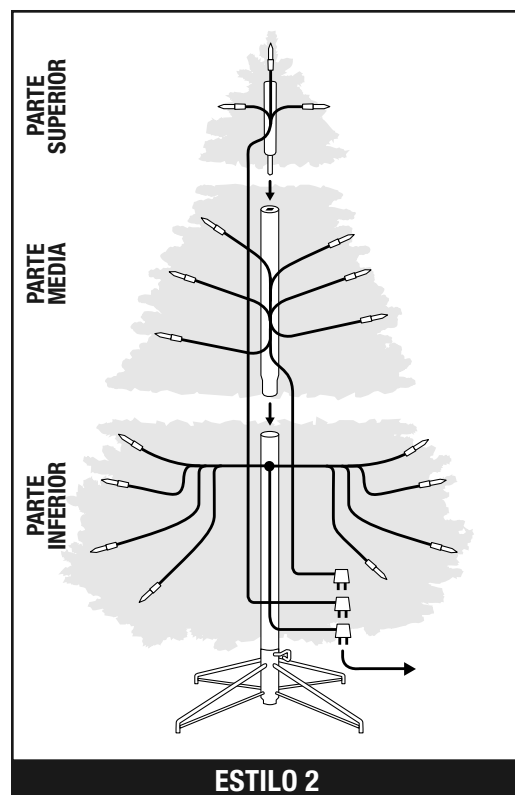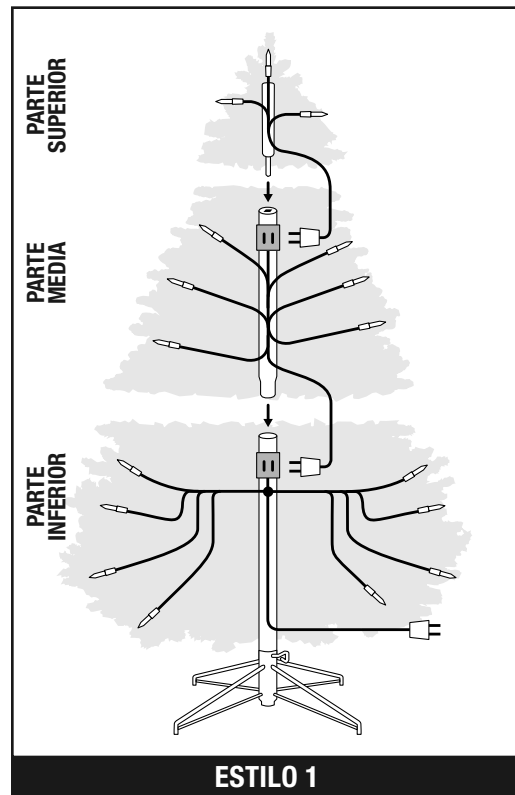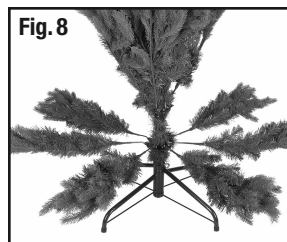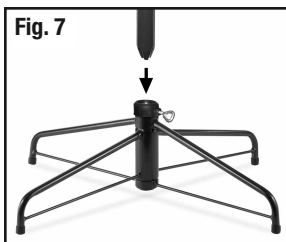

continúa en la siguiente página

ESTILO 3: Luces LED de bajo voltaje. Cada sección del árbol tiene un cable que se conecta a un receptor en la sección inferior. Cada conexión está codificada por colores. Conecte solo los conectores masculinos a los receptores femeninos. Ten en cuenta que los conectores macho y hembra están enchavetados y sólo se ajustarán en un sentido. Después de conectar, gira cada tuerca de conector para asegurar. **IMPORTANTE: Al desarmar el árbol para guardarlo, desconecte solo las conexiones codificadas por colores.** Deje todas las demás conexiones de cables intactas. NOTA: El transformador verde y el cable del pedal se encuentran conectados dentro de una bolsa de plástico en una rama de la sección inferior del árbol.

ESTILO 4: PowerConnect. Estos árboles no requieren conexión de guirnaldas de luces entre secciones. Las conexiones eléctricas se hacen cuando cada sección está ensamblada. **Al ensamblar o desmontar el árbol, NO desconectes ninguna de las guirnaldas de luces conectadas de fábrica en el poste central o dentro del árbol.**

Operación de Luces DUAL COLOR® (si está equipado)


El interruptor de pie controla las funciones de las luces. Hay 10 funciones. Cada una se activa pisando dicho interruptor. El orden de las funciones es: Luces estáticas blancas cálido; parpadeo blanco cálido; luces estáticas multicolor; parpadeo multicolor; luces estáticas pasteles; luces desvanecedoras de blanco cálido a multicolor; luces desvanecedoras aleatorias; luces desvanecedoras blanco cálido; luces desvanecedoras multicolores; centelleante de blanco cálido a multicolor. *Las funciones de las luces siempre siguen la secuencia.*

NOTA: Los árboles iluminados con **Dual Color® Infinity LED Lights®** tienen nueve funciones, no incluye la función de destellos.


Almacenaje

Presiona ligeramente las puntas hacia el centro de cada rama del árbol. Dobla hacia arriba todas las ramas de cada sección para colocarlas en su posición vertical original sin ejercer mucha presión sobre los extremos fijos de ellas. Asegura las ramas de cada sección juntándolas con amarres (si se incluyen).

Al desmontar el árbol, un movimiento giratorio ayudará a separar las secciones unidas. Las tres partes pueden volver a colocarse en su caja y guardarse en un lugar fresco y seco.

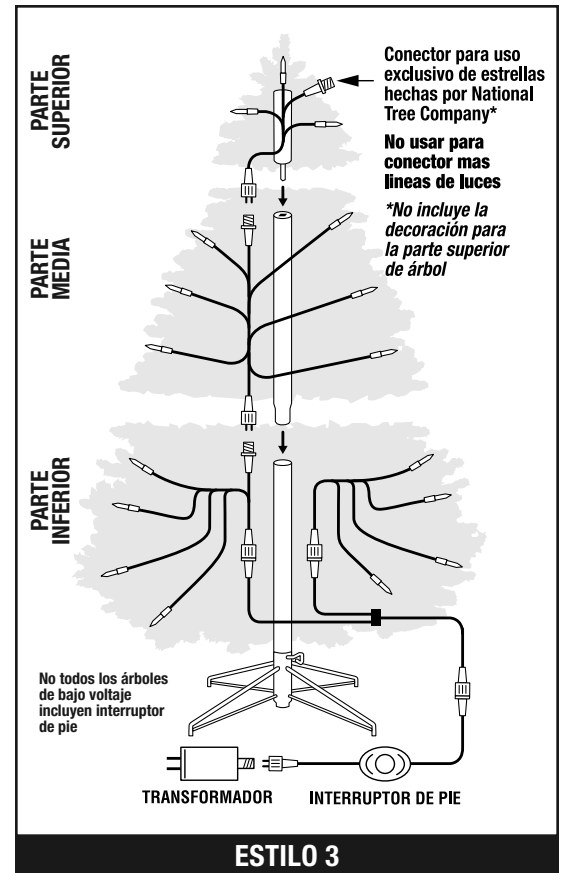




ESTILO 3

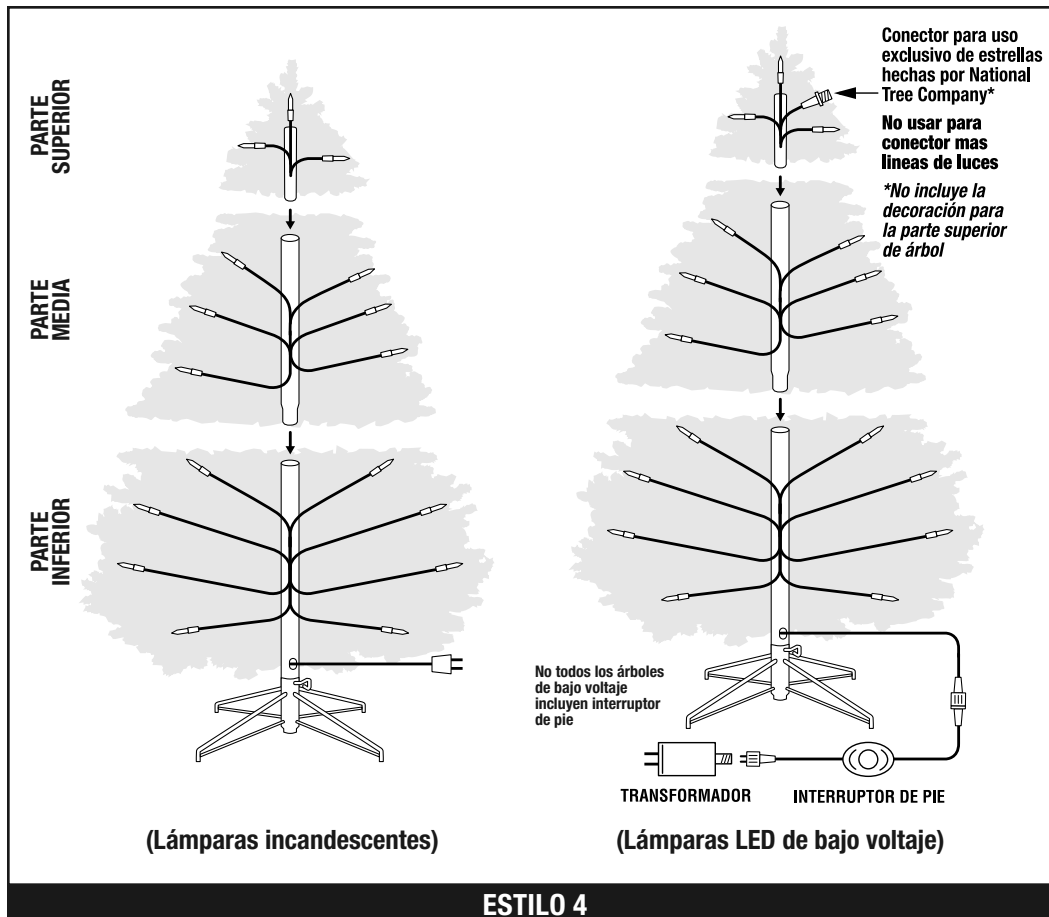

ESTILO 4

Remplazo de Lámparas



1. Desenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.
2. Jale de la traba de bombillas (si se incluye) para soltar la bombilla del casquillo. Levante delicadamente la bombilla hacia arriba (Figura 10).
3. Antes de insertar la nueva bombilla en el casquillo, asegúrese de que los dos cables a los lados de la base de la bombilla estén levantados y al ras con la base (diagrama de la derecha).
4. Inserte cuidadosamente una bombilla nueva en el casquillo y oprima la traba de bombillas (si se incluye) hasta que encaje en su lugar haciendo un chasquido (Figura 11).

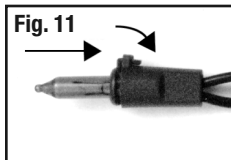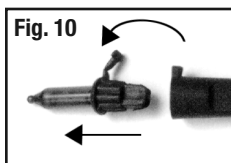

NOTA: Problemas en los fusibles es usualmente la razón del mal funcionamiento de las luces. Los fusibles se encuentran en el enchufe de las luces. Si uno quemado, reemplácelo con el fusible extra en la bolsa de accesorios.


Remplazo de Fusibles

1. Desenchufe el cable de las luces.
2. Deslice la cubierta de acceso a los fusibles para apartarla del lado del cable eléctrico (en la dirección de la flecha, Figura 12) y poder ver los fusibles.
3. Retire los fusibles del compartimiento y examínelos. Reemplace todo fusible quemado con uno nuevo.
4. Para cerrar el compartimiento de fusibles, deslice la cubierta de acceso hacia el lado del enchufe del cable eléctrico (Figura 13).

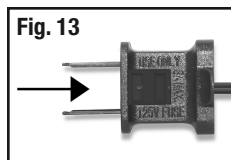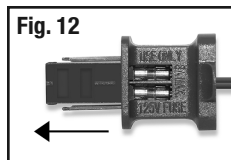

Remplazo de Lámparas (LED de bajo voltaje) Figura 14

1. Desconecte el cable principal de cualquier fuente de energía.
2. Levante hacia arriba la pestaña de bloqueo liberando así la lámpara del conector. Remueva la lámpara gentilmente directo hacia afuera.
3. Inserte una nueva lámpara cuidadosamente dentro del conector (la lámpara está diseñada para conectar en un único sentido) y presione la pestaña de bloqueo nuevamente en su lugar de origen.

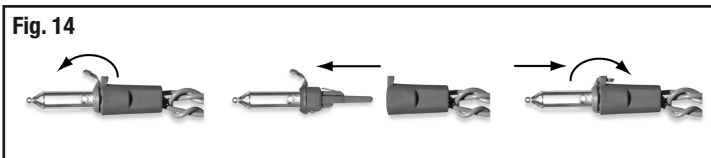

Las bombillas de los árboles encendidas con Cosmic Lights® o Infinity Lights® no son reemplazables.



National Tree Company 2 Commerce Drive, Cranford, NJ 07016 USA www.nationaltree.com

Instructions d'assemblage - Arbres de 6,5 pieds et plus

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT

IMPORTANT : Il est recommandé de conserver le carton à des fins de stockage. Si vous avez l'intention de jeter le carton, veuillez noter les informations relatives au produit figurant sur le carton dans les espaces prévus à cet effet au bas de cette page, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

SOMMAIRE

Instructions pour la mise en forme des branches	2
Instructions d'assemblage	3
Connexions pour les arbres pré-éclairés	3
Fonctionnement des lampes Dual Color®	4
Rangement	4
Remplacement des ampoules	5
Remplacement des fusibles	5

CONSERVER POUR VOS DOSSIERS :

Numéro d'article de l'arbre _____ Code UPC : **729083** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Magasin où l'achat a été effectué : _____ Date d'achat _____

VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT
L'enregistrement d'un nouveau produit ne peut se faire qu'en
ligne sur nationaltree.com.

IMPORTANT :

CONSERVEZ VOTRE COUPON DE CAISSE.
Il sera nécessaire lors d'une demande
de service de garantie.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des matériaux
nocifs s'ils sont ingérés par des enfants ou des animaux
domestiques. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :** De petits
morceaux peuvent tomber de l'arbre et constituer un risque
d'étouffement.

La surveillance d'un adulte est conseillée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser les produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme étant adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque les produits sont à l'extérieur, ils doivent être raccordés à une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). S'il n'y en a pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à être installé ou utilisé de manière permanente.
- **Pour décorer les arbres, utilisez uniquement des guirlandes d'ampoules miniatures ou des guirlandes de diodes électroluminescentes. Les ampoules de taille « C » ne sont pas recommandées.**
- Ne pas monter ou placer à proximité de chauffages au gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne pas sécuriser le câblage du produit avec

les agrafes ou les clous, ou les placer sur des crochets ou des clous pointus.

- Débranchez l'appareil lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit ou si vous le laissez sans surveillance.
- **ATTENTION :** Il s'agit d'un produit électrique et non d'un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure et d'électrocution, il ne faut pas jouer avec ou le placer dans un endroit où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre fil.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'appareil.

l'isolation du fil.

- Ne jamais utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- N'utilisez que les ampoules de rechange spécifiées par le fabricant.
- Lisez et suivez toutes les instructions figurant sur le produit ou fournies avec le produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Lorsque vous rangez le produit, retirez-le avec précaution de l'endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.

Instructions pour la mise en forme des branches

Vous trouverez sur notre site Internet (www.nationaltree.com) des **vidéos d'assemblage d'arbres** qui montrent en détail les procédures de façonnage.

La mise en forme des branches s'effectue de préférence au cours de la procédure d'assemblage, mais elle peut être réalisée, si on le préfère, une fois l'assemblage de l'arbre terminé.

NOTE : Si votre arbre est pré-éclairé et qu'il ne s'agit pas d'un arbre PowerConnect™, il est recommandé de connecter les prises d'éclairage entre les sections avant ou en même temps que la mise en forme.

1. Les arbres sont expédiés de l'usine avec l'extrémité de chaque branche comprimée au centre (figure 1).
Les branches doivent être façonnées une rangée à la fois. Assurez-vous que toutes les branches de la rangée à façonner ont été placées en position basse.
2. En commençant par la rangée inférieure de la section du bas de l'arbre, tirez les deux extrémités de l'aile de la branche en les éloignant du centre pour obtenir un angle d'environ 45° (figure 2).
3. Les petites pointes individuelles doivent ensuite être étalées séparément (figure 3). La figure 4 montre une branche entièrement formée avec des pointes d'ailes.
4. Procédez de la même manière pour la rangée inférieure de branches. Lorsque vous avez terminé, passez à la rangée de branches suivante et répétez l'opération.
5. Au fur et à mesure que l'on progresse dans les rangées de branches, les branches en forme de bout d'aile diminuent, mais les branches ont la même forme. La figure 5 montre une branche entièrement formée sans bouts d'aile.
6. La partie supérieure de l'arbre aura des branches *enveloppées* à la place des branches articulées. Abaissez doucement les branches et façonnez-les de la même manière que les branches des sections précédentes (figure 6).
7. Une fois les procédures d'assemblage et de mise en forme terminées, faites le tour de l'arbre et procédez à une mise en forme supplémentaire pour combler les trous ou les ouvertures évidentes.

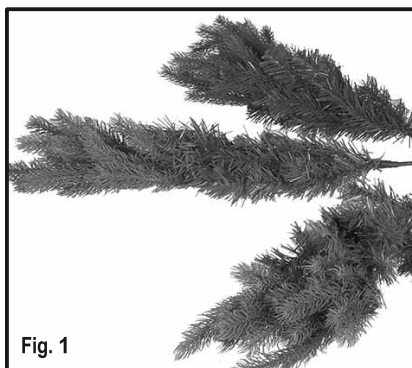


Fig. 1

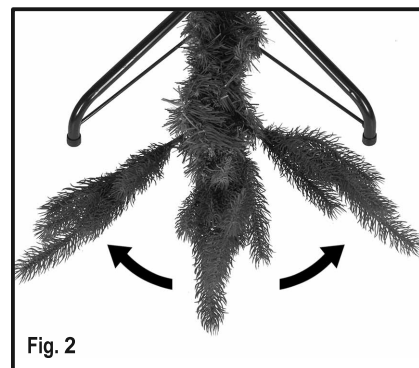


Fig. 2

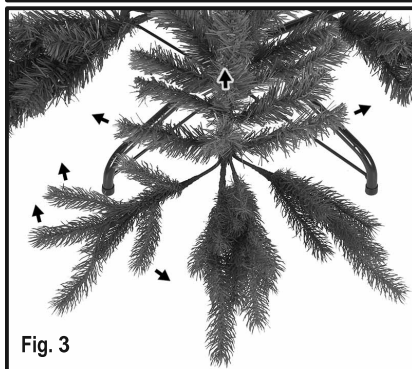


Fig. 3

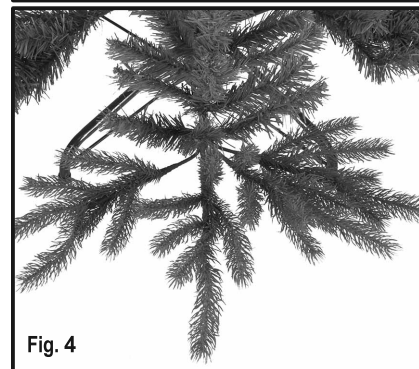


Fig. 4

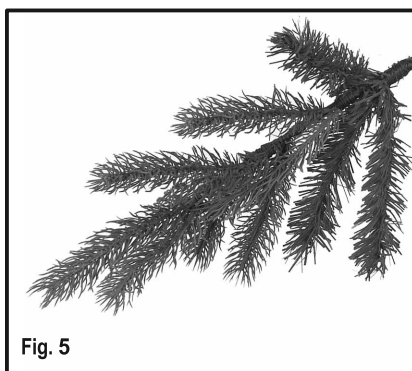


Fig. 5

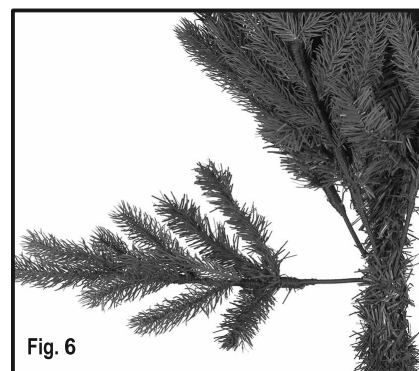


Fig. 6

Instructions d'assemblage

Chaque carton contient une section inférieure, une section centrale (les arbres plus grands comprennent des sections centrales supplémentaires), une section supérieure et un support d'arbre en métal.

Remarque particulière concernant les grands arbres

Certains des plus grands arbres (9 pieds et plus) comprennent plus d'une section centrale. Si votre arbre comporte une ou plusieurs sections intermédiaires supplémentaires, notez que chacune d'entre elles sera numérotée dans l'ordre croissant. La partie inférieure de l'arbre (qui

dans le pied de l'arbre) sera le numéro 1. La section suivante, au fur et à mesure de construction, portera le numéro 2. La section 3 suivra jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé par l'insertion de la section supérieure de l'arbre.

1. Retirez le matériel d'emballage des extrémités de tous les poteaux. Dépliez le stand et insérez partiellement le boulon à œil.

La section inférieure de l'arbre aura un poteau central effilé. Insérez le poteau de la section inférieure dans le support de l'arbre en vous assurant qu'il est bien calé (Figure 7). Serrez le boulon à œil.

2. Relâchez l'attache qui maintient les branches ensemble et laissez les branches tomber en position basse (figure 8). Commencez le processus de mise en forme (voir **Mise en forme des branches**).

REMARQUE SUR L'ARBRE PRÉ-ÉCLAIRÉ : si votre arbre est pré-éclairé et n'est pas un arbre PowerConnect™, est recommandé de connecter les prises d'éclairage entre les sections avant ou en même temps que la mise en forme. (Voir le diagramme **Note importante**.) Reportez-vous à la section **Connexions des lumières de l'arbre pré-éclairé** ci-dessous pour obtenir une description des styles de connexion des lumières.





Facultatif : La lubrification des extrémités des poteaux de la section centrale avant l'assemblage facilitera la séparation des sections lors du démontage pour le stockage.

3. Insérez la partie centrale de l'arbre dans la partie inférieure. Répétez les instructions du point 2 ci-dessus.

Insérer une (des) section(s) supplémentaire(s) si elle(s) est (sont) incluse(s) et répéter les instructions du point 2 ci-dessus.

4. Insérez la tige de la partie supérieure de l'arbre dans l'ouverture en plastique vert de la partie centrale de l'arbre. Il s'agit du « capuchon de poteau » qui maintient la section supérieure de l'arbre bien en place (figure 9).

Commencer le processus de mise en forme (voir **Mise en forme des branches**). Si cela est préférable, la mise en forme de la branche supérieure de l'arbre peut être effectuée avant de l'insérer dans le chapeau de poteau de la section centrale.

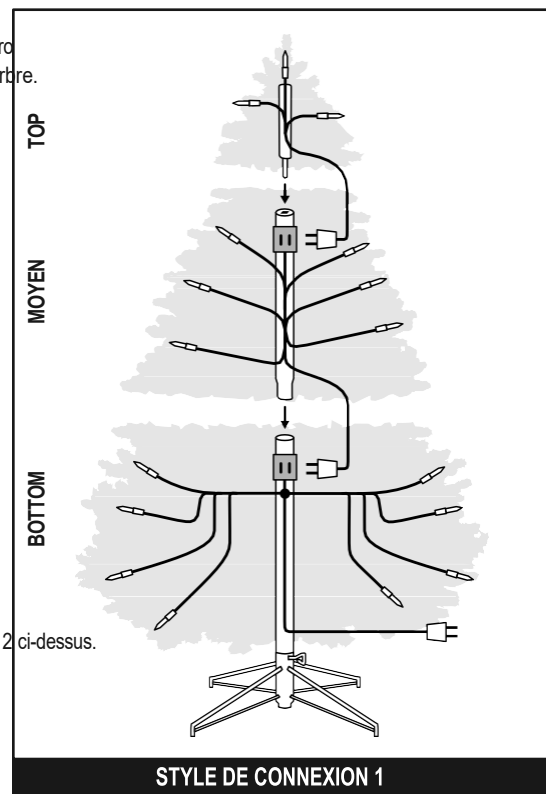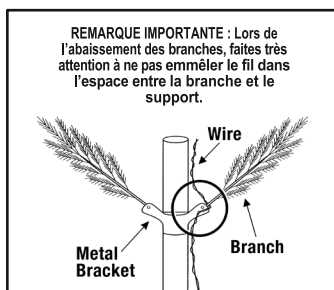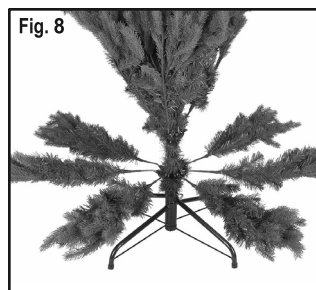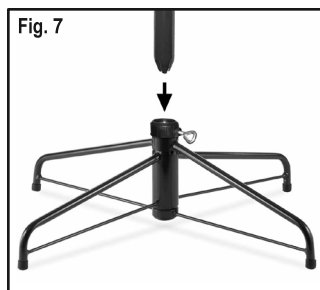

Arbres à branches enveloppées

La procédure d'assemblage est la même, mais contrairement aux branches d'arbre articulées, les branches enveloppées doivent être abaissées individuellement pour être mises en place. En remontant du bas vers le haut, abaissez doucement toutes les branches de leur position verticale en les saisissant et en les tirant vers le bas (figure 6). Reportez-vous à la section **"Mise en forme des branches"** pour connaître les procédures de mise en forme appropriées.

Arbres avec MEMORY SHAPE® Branches

Ces modèles d'arbres ne nécessitent pas de façonnage important des branches. Les branches tombent en place lors de l'assemblage. Une mise en forme minimale peut être nécessaire pour combler les trous ou les ouvertures évidentes.

Connexions pour les arbres pré-éclairés

Il existe plusieurs variantes de branchements pour les arbres pré-éclairés. Reportez-vous aux descriptions des **STYLES D'ÉCLAIRAGE** ci-dessous et aux diagrammes correspondants pour trouver les instructions de branchement de l'éclairage pour votre arbre.


STYLES D'ÉCLAIRAGE

STYLE 1 : Chaque section de l'arbre est équipée d'un cordon lumineux qui se branche sur une prise de la section inférieure. La rallonge située au bas de l'arbre se branche sur une prise électrique standard ou sur une autre source d'alimentation.

REMARQUE : les arbres comportant plus de 1 700 lampes seront accompagnés d'une rallonge supplémentaire. Cette rallonge doit être branchée séparément sur une prise électrique. Nous recommandons l'utilisation d'une multiprise (non fournie) pour accepter les rallonges supplémentaires.

STYLE 2 : Les cordons des guirlandes lumineuses de toutes les sections doivent être tirés vers le bas à travers le centre de l'arbre. Les cordons peuvent ensuite être branchés les uns aux autres, puis à une rallonge électrique.

suite à la page suivante

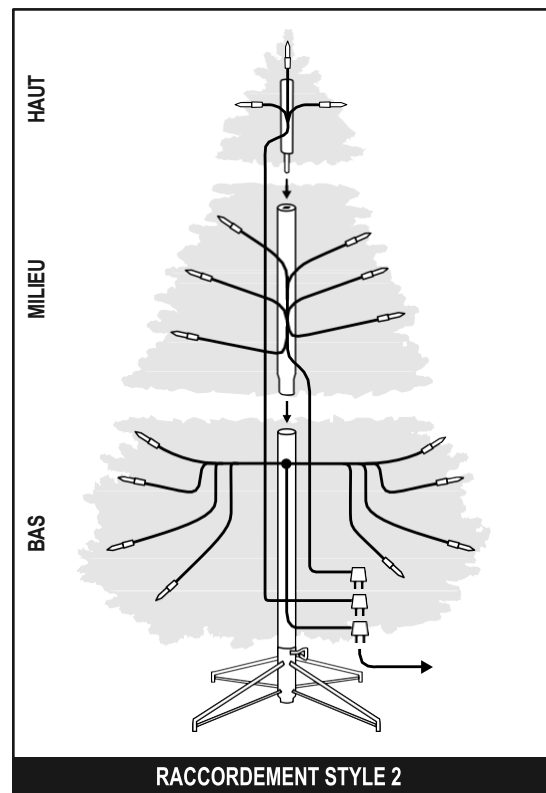

STYLE 3 : DEL à basse tension (y compris Cosmic Lights® et Infinity Lights®). Chaque section de l'arbre est dotée d'un cordon lumineux qui se connecte à un cordon de la section inférieure. Chaque connexion est codée par couleur. Ne branchez que des connecteurs mâles et femelles de même couleur. Notez que les connecteurs mâles et femelles sont clavetés et ne se connectent que dans un seul sens. Après la connexion, fermez fermement l'écrou de chaque connecteur.

IMPORTANT : Lors du démontage pour le stockage, ne déconnecter que les connexions codées par couleur. Laissez toutes les autres connexions intactes. **REMARQUE :** La fiche du transformateur et le cordon de la pédale assemblés seront contenus dans un sac en plastique et attachés à une branche inférieure de la section inférieure de l'arbre.

STYLE 4 : PowerConnect™. Ces arbres ne nécessitent pas la connexion de guirlandes lumineuses entre les sections. Les connexions électriques sont effectuées lors de l'assemblage de chaque section. **Pendant le montage ou le démontage de l'arbre, NE DÉBRANCHEZ PAS les guirlandes lumineuses connectées en usine qui sont situées sur le poteau central ou à l'intérieur de l'arbre.**

DUAL COLOR® Fonctionnement des lumières (s'il en est équipé)

La pédale de commande permet d'actionner les fonctions de l'éclairage. Il existe dix fonctions, chacune étant activée par une pression sur la . Les fonctions se déroulent dans l'ordre suivant : blanc chaud constant; blanc chaud scintillant; multicolore constant; multicolore scintillant; pastel constant; passage du blanc chaud au multicolore; passage aléatoire; passage du blanc chaud au multicolore; passage du blanc chaud au multicolore; clignotement du blanc chaud au multicolore.



Les fonctions d'éclairage suivent toujours cet ordre.

REMARQUE : les arbres éclairés par des lumières à DEL Dual Color® Infinity® ont neuf fonctions, la fonction scintillante est supprimée.

Rangement




Comprimez doucement les pointes pour les ramener au centre de chaque branche. Relevez toutes les branches jusqu'à leur position verticale d'origine en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur les extrémités attachées des branches. Fixez les branches de la section ensemble à l'aide d'une ficelle (si elle est incluse).

Lors du démontage de l'arbre, un mouvement de torsion permet de séparer les sections les unes des autres. Toutes les pièces de l'arbre peuvent être replacées dans le carton et doivent être conservées dans un endroit frais et sec.

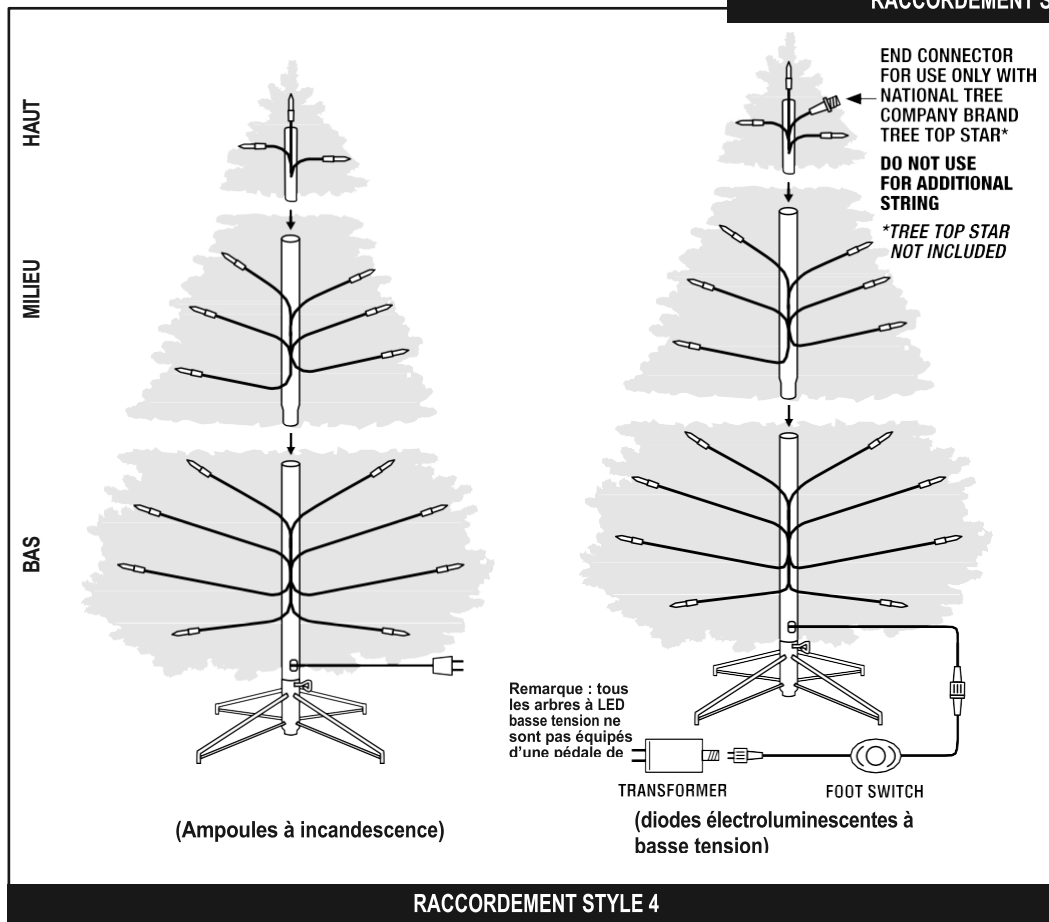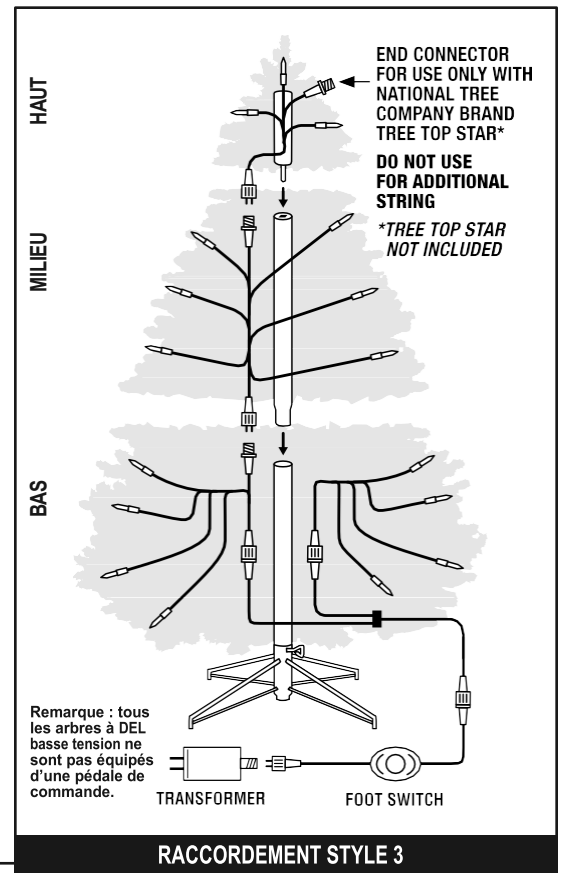

Remplacement des ampoules incandescentes



1. Débrancher la guirlande lumineuse de la source d'alimentation.
2. Tirez vers le haut sur Base Lock™ pour dégager l'ampoule de la douille. Tirez doucement sur l'ampoule pour la faire sortir (Figure 10).
3. Avant d'insérer la nouvelle ampoule dans la douille, assurez-vous que les deux fils situés de part et d'autre du culot de l'ampoule sont bien droits et affleurent le culot (schéma de droite).
4. Insérez soigneusement la nouvelle ampoule dans la douille et appuyez sur la serrure de la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (figure 11).

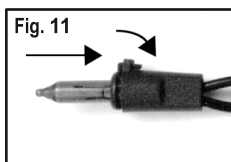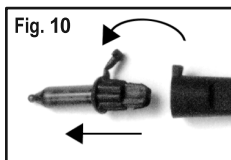

REMARQUE : la défaillance d'un fusible est parfois à l'origine du non-fonctionnement des guirlandes lumineuses. Les fusibles se trouvent dans la fiche du jeu de lumières. Si l'un d'eux est grillé, remplacez-le par un fusible de rechange inclus dans le sac d'accessoires.


Remplacement des fusibles

1. Débrancher la guirlande lumineuse de la source d'alimentation.
2. Faites glisser le couvercle d'accès aux fusibles du côté du cordon (dans le sens de la flèche, figure 12) pour exposer les fusibles.
3. Retirer les fusibles du compartiment et les examiner. Remplacer le fusible grillé par un nouveau.
4. Fermez le compartiment des fusibles en faisant glisser le couvercle d'accès vers le côté cordon de la fiche (Figure 13).

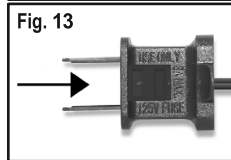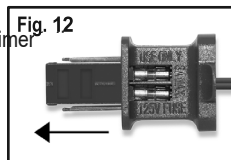

Remplacement des ampoules DEL basse tension (Figure 14)

1. Débrancher la guirlande lumineuse de la source d'alimentation.
2. Tirez vers le haut sur Base Lock™ pour dégager l'ampoule de la douille. Tirez doucement sur l'ampoule pour la faire sortir.
3. Insérez soigneusement la nouvelle ampoule dans la douille (l'ampoule est clavetée et ne s'insère que dans un sens) et appuyez sur la serrure de la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

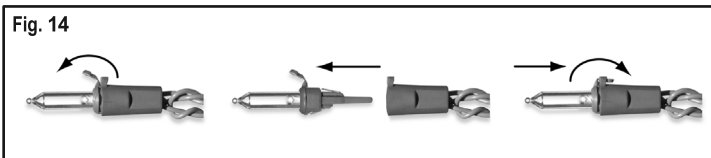

Les ampoules des arbres éclairés avec Cosmic Lights® ou Infinity Lights® ne sont pas remplaçables.



National Tree Company 2 Commerce Drive, Cranford, New Jersey 07016 USA www.nationaltree.com