

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
 - * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
 - * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
 - * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
 - * Keep the instructions for future reference.
 - * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
 - * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- *When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- *Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to support the weight of a person.
- *Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin limitarse a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están diseñadas para soportar el peso de una persona.

NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.



















REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.
- Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.
- AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.
- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
 - * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.

REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

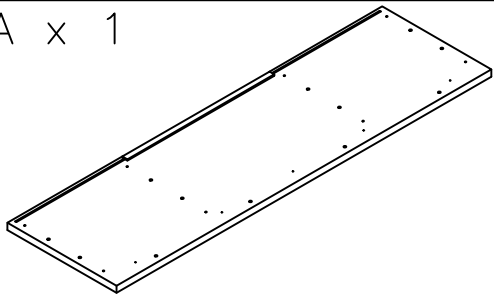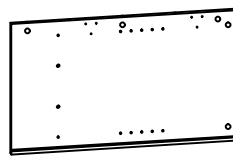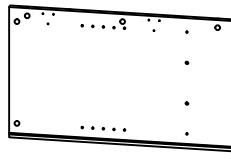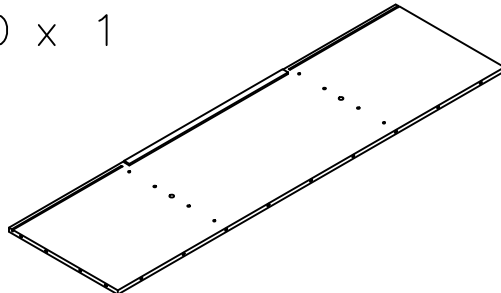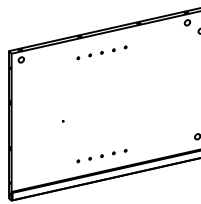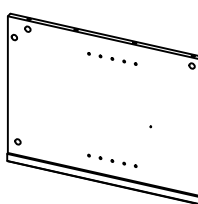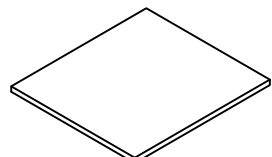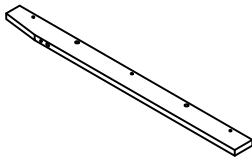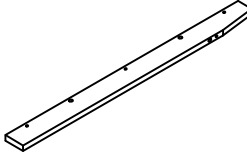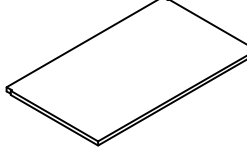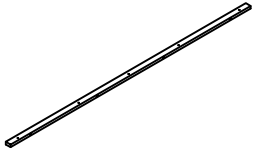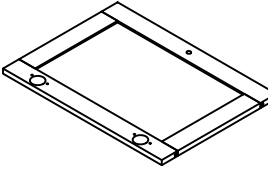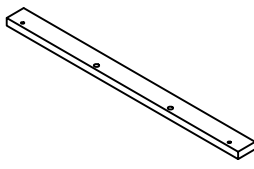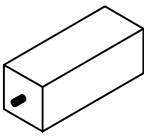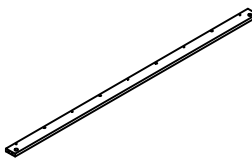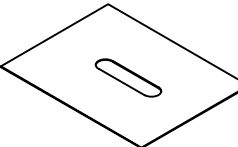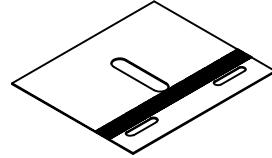A x 1 	B x 1 	C x 1 	
D x 1 	E x 1 	F x 1 	
G x 2 	H x 1 	J x 1 	K x 1 
L x 1 	M x 2 	N x 2 	P x 4 
R x 2 	S x 1 	T x 2 	U x 1 
W x 1 	Y x 29  D15mm x 12mm	Z x 29  D7.5mm x 35mm	AA x 34  ø8mm x 30mm





Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts



1-844-966-0809


AB x 16  #10x1-1/2"	AC x 12 	AD x 4 	AE x 52  #6 x 5/8"
AF x 2 	AG x 2  5/32" x 19mm	AH x 12 	AJ x 16 
AK x 5 	AL x 2 	AM x 2  #6.5 x 1/2"	AN x 10  #10 x 1/2"
AP x 18 	AR x 2  M6mm x 38mm	AS x 2 	AT x 1 
AU x 8  D8 x 12mm	Not Included No Se Adjunta Non Inclus 不包含 		

⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!


⚠ NOTA: IESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!


⚠ 注意：产品应由两个或者两个以上的人员组装。
在产品组装过程中，不要锁紧螺栓！

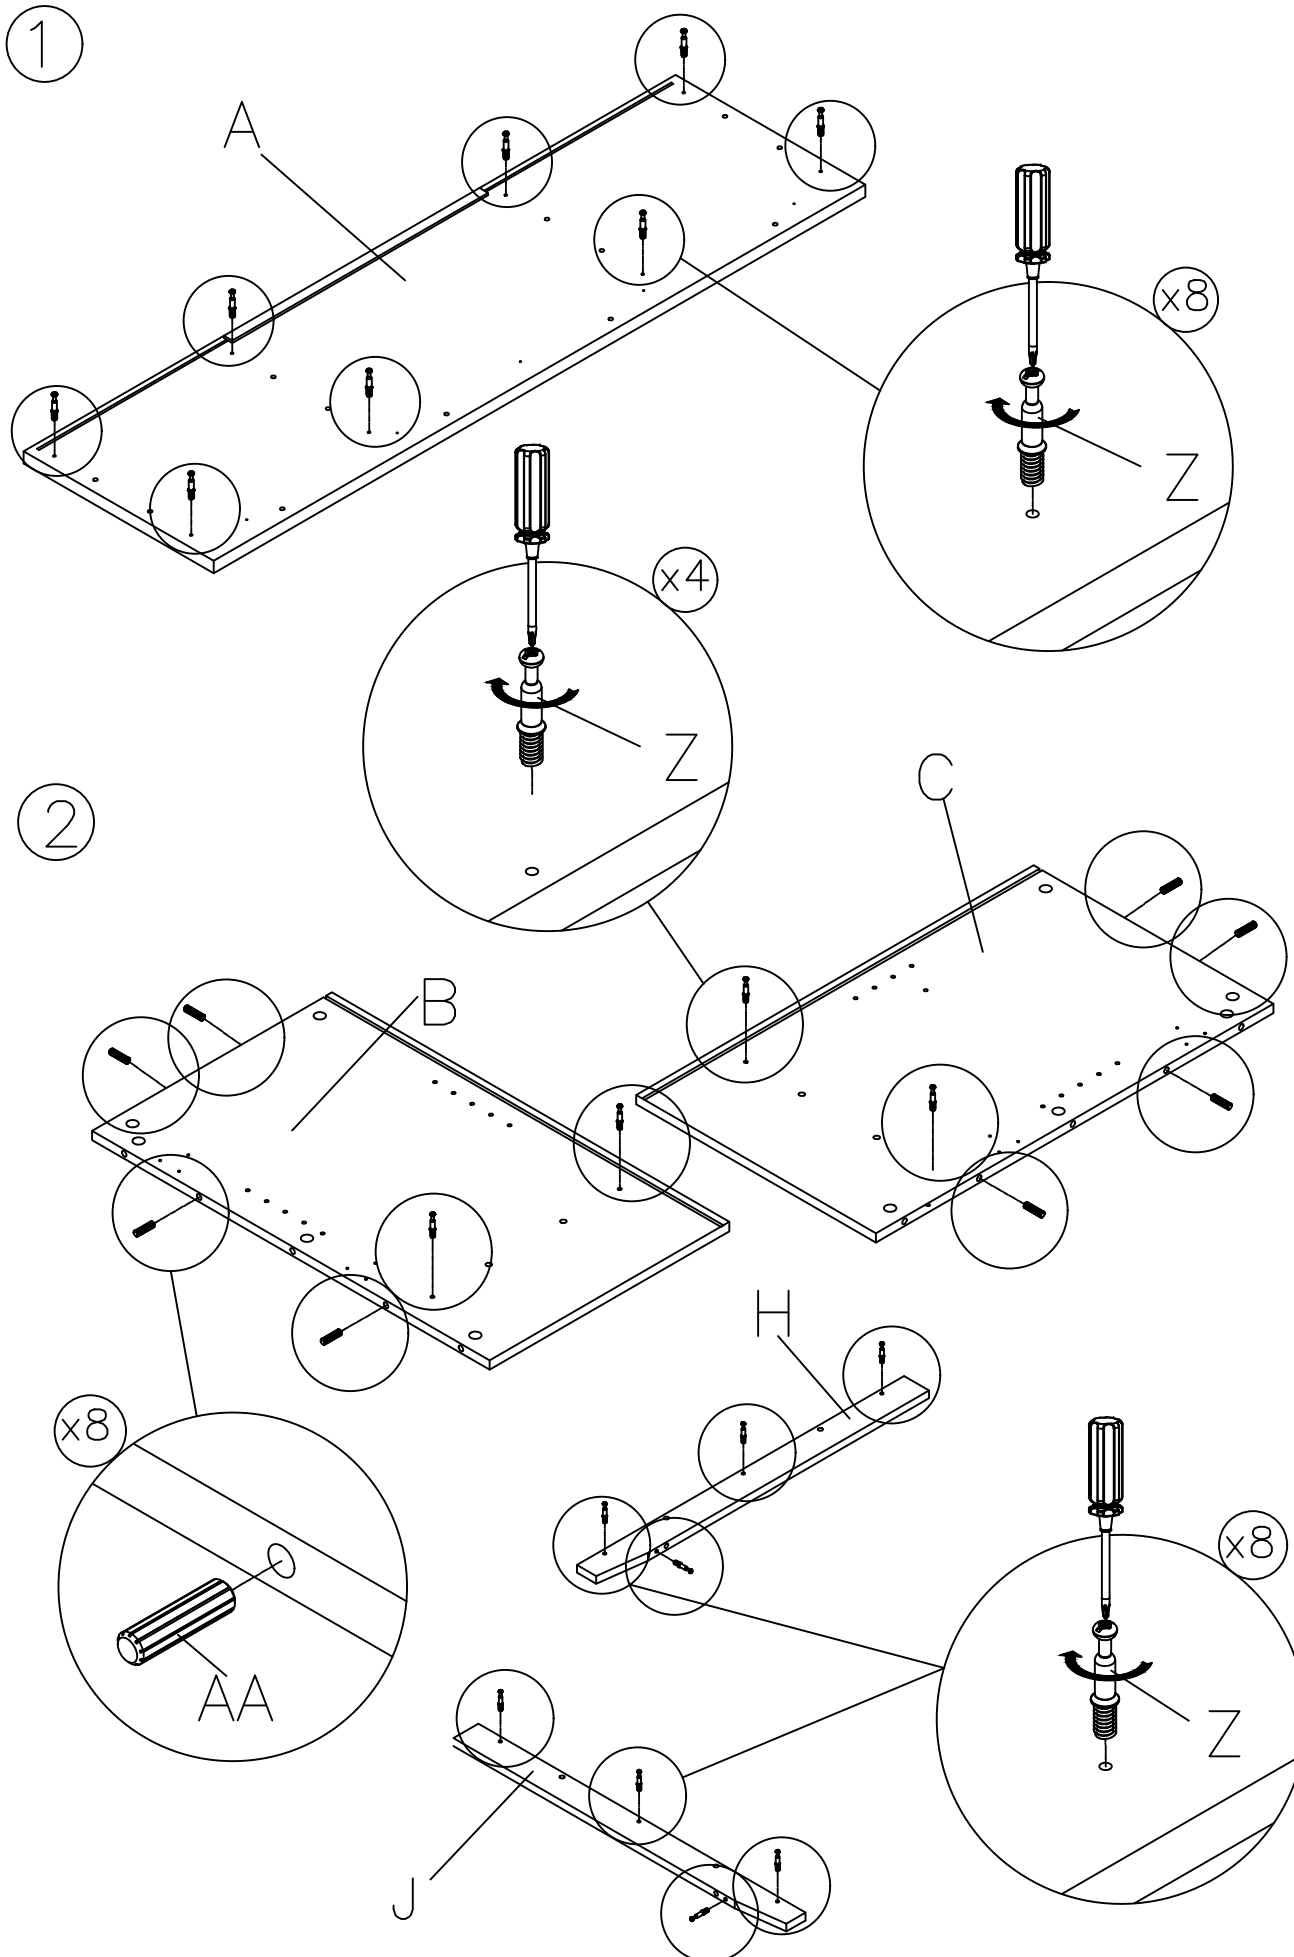


3

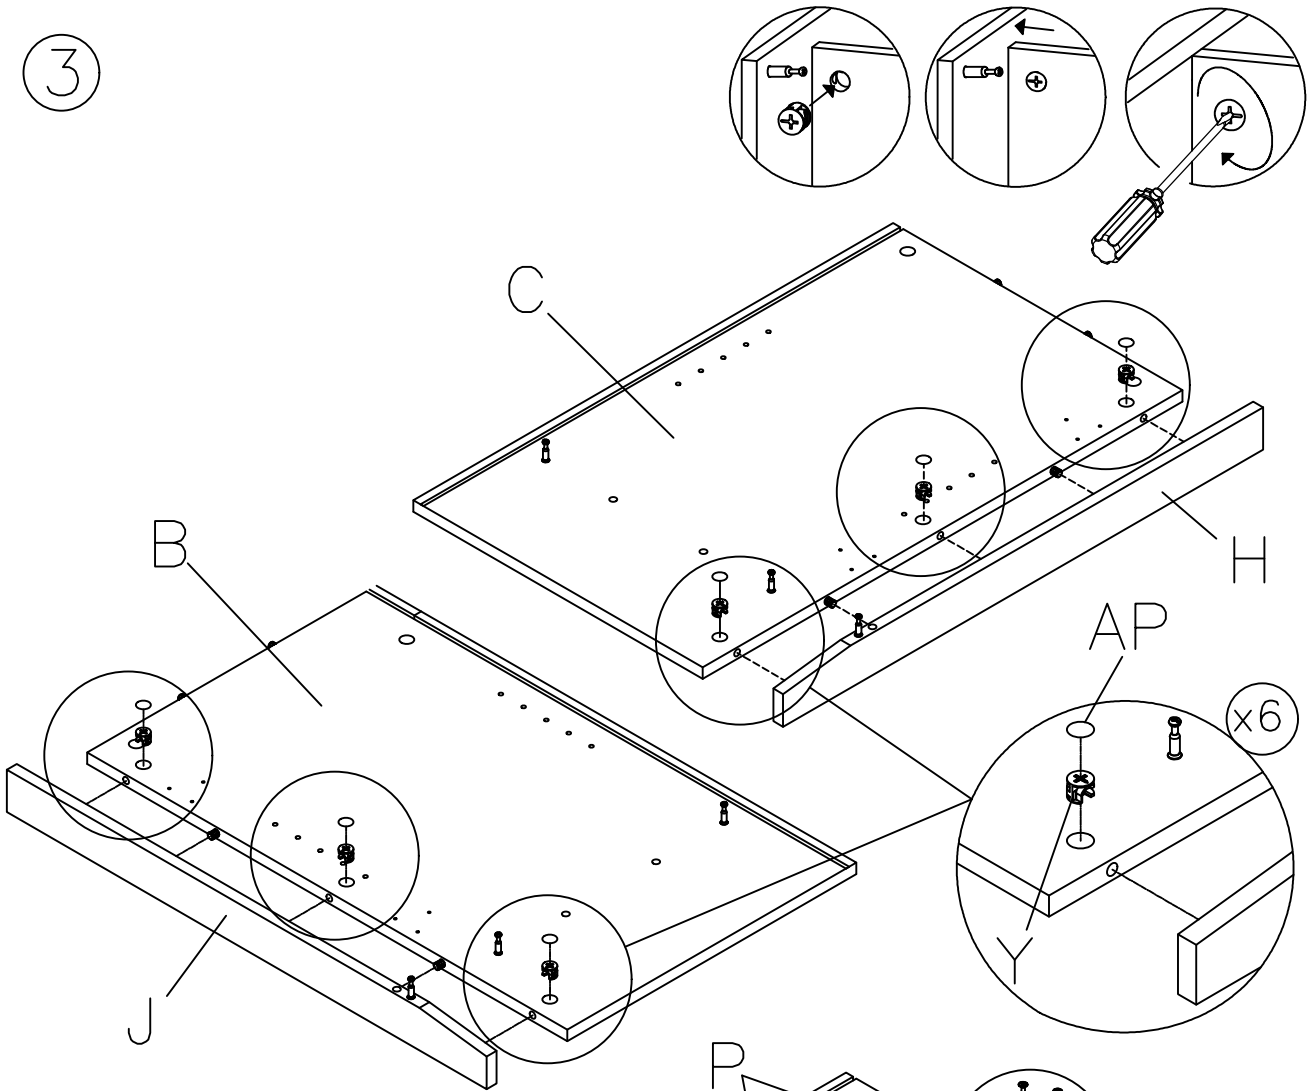


4

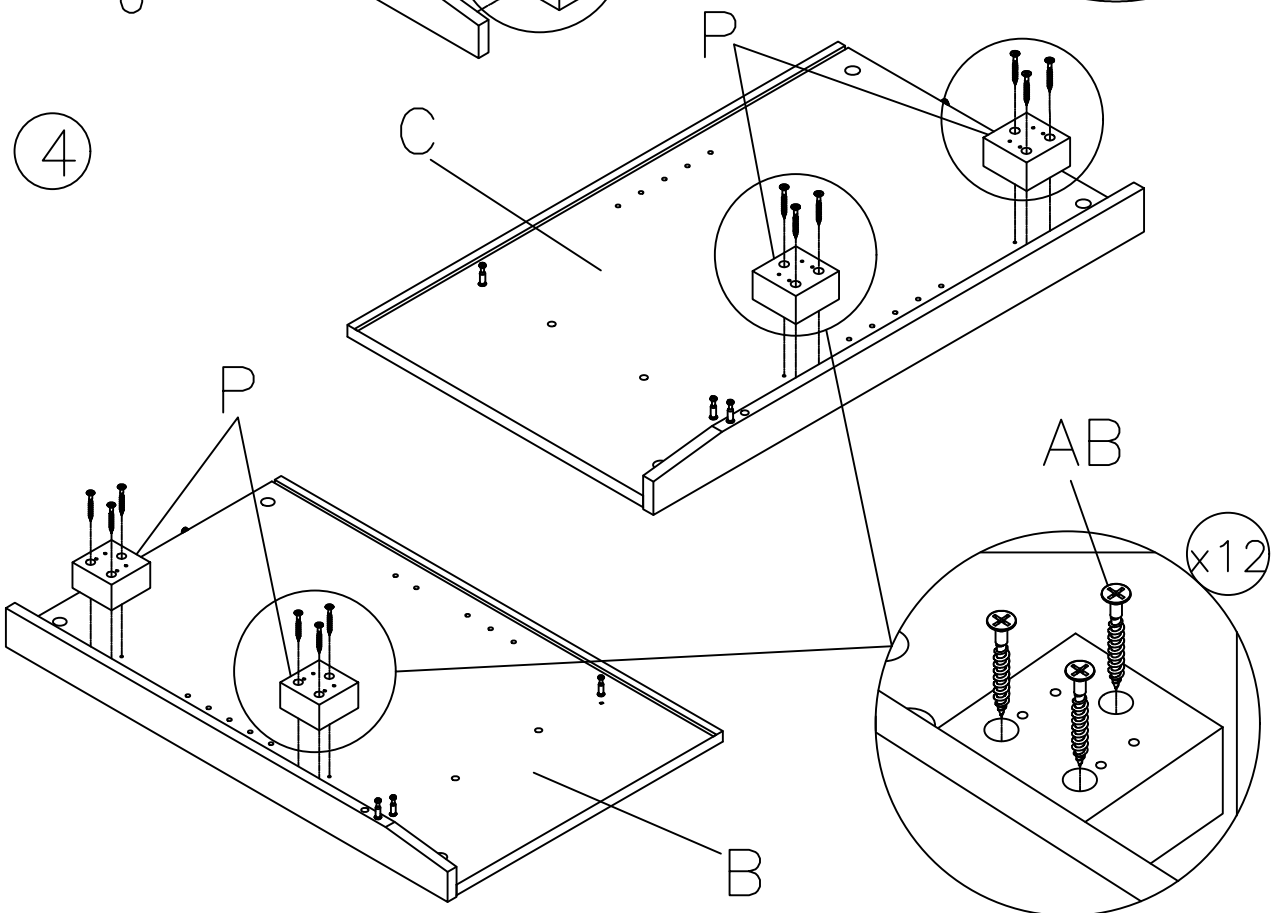


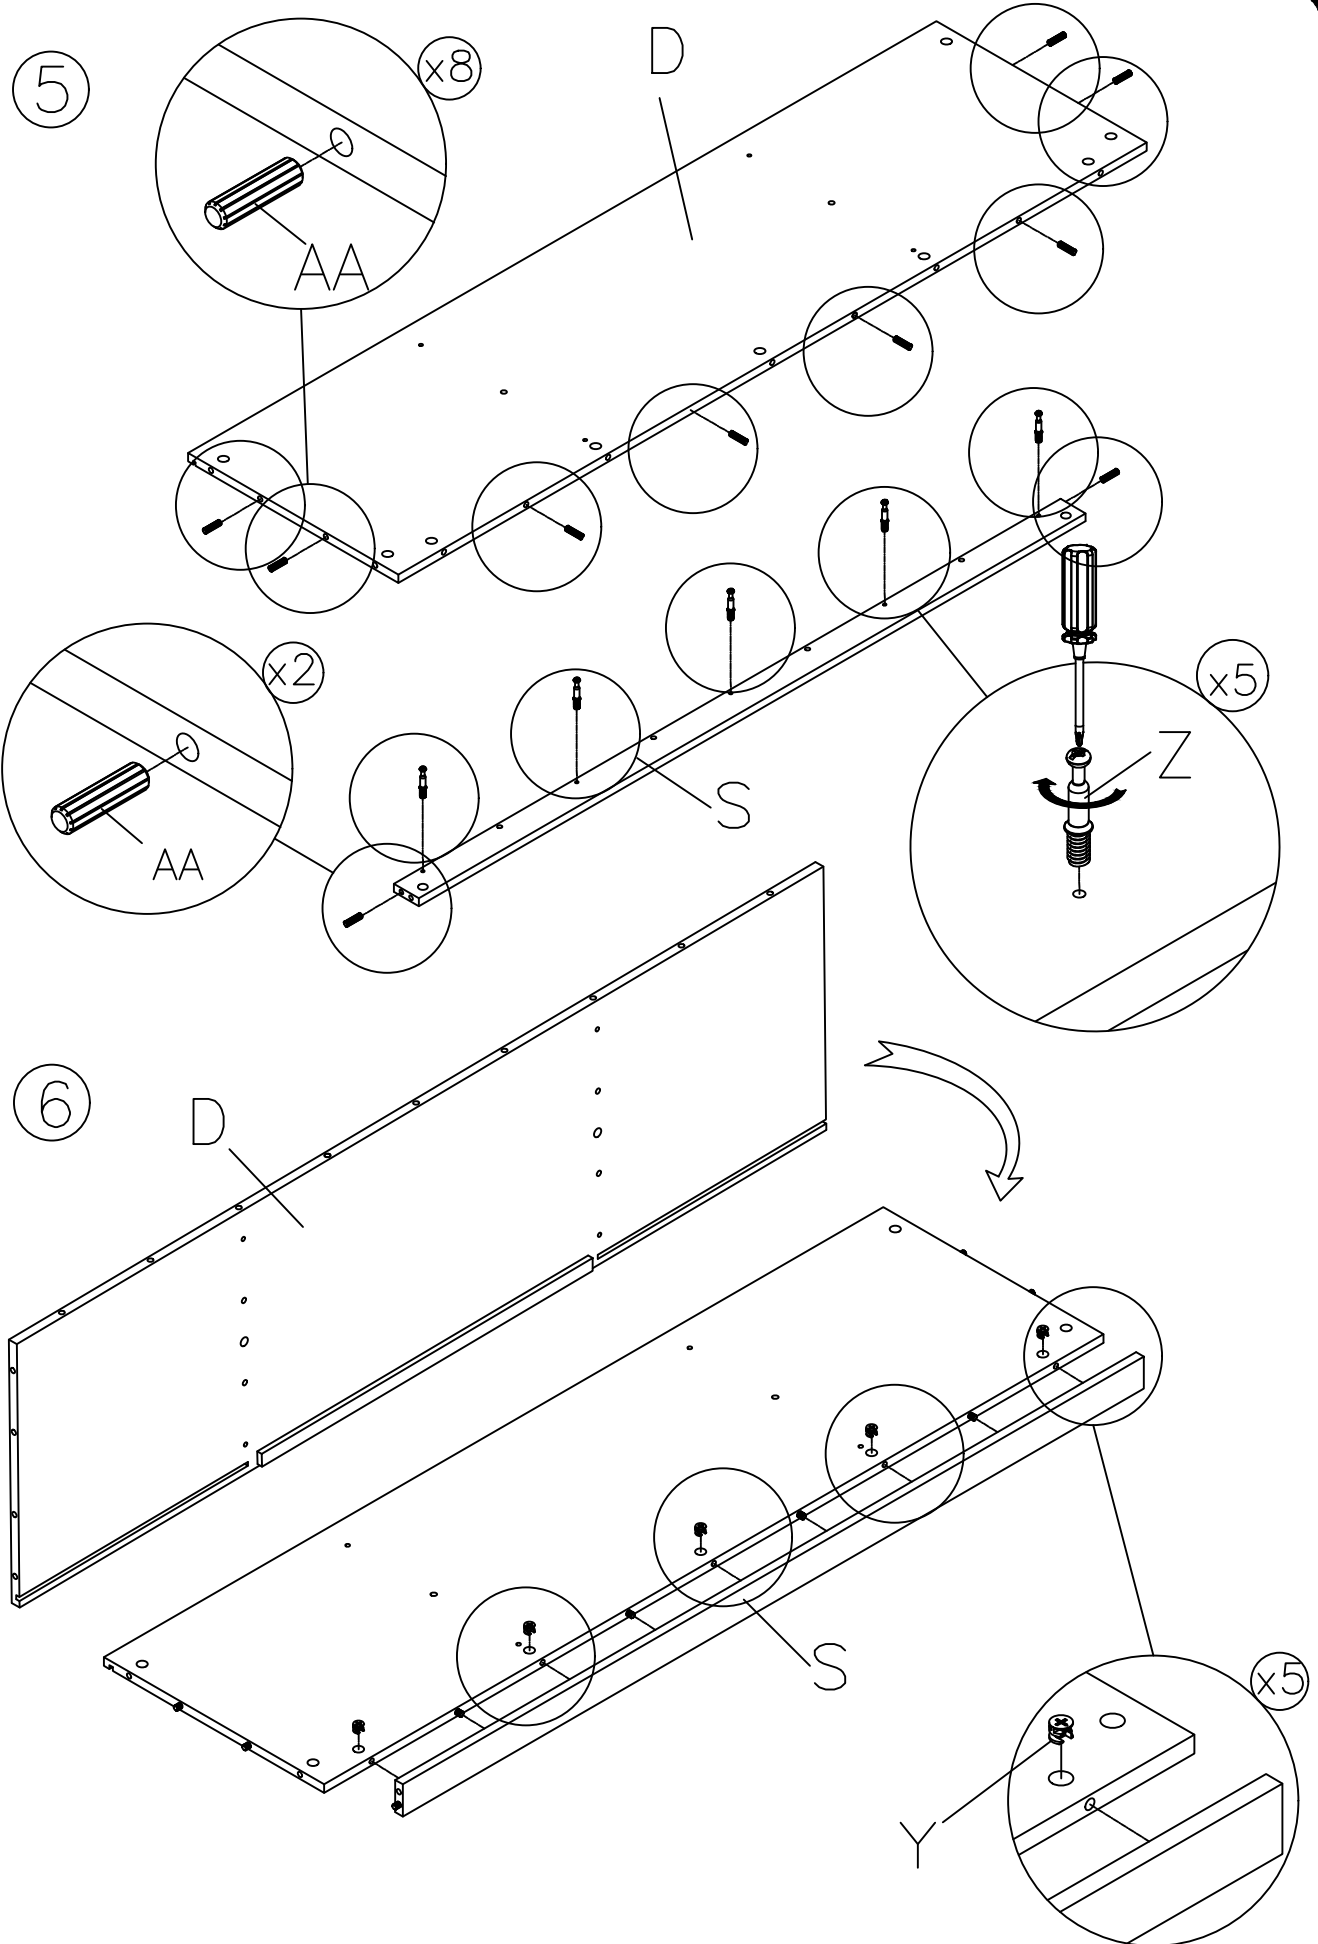


7

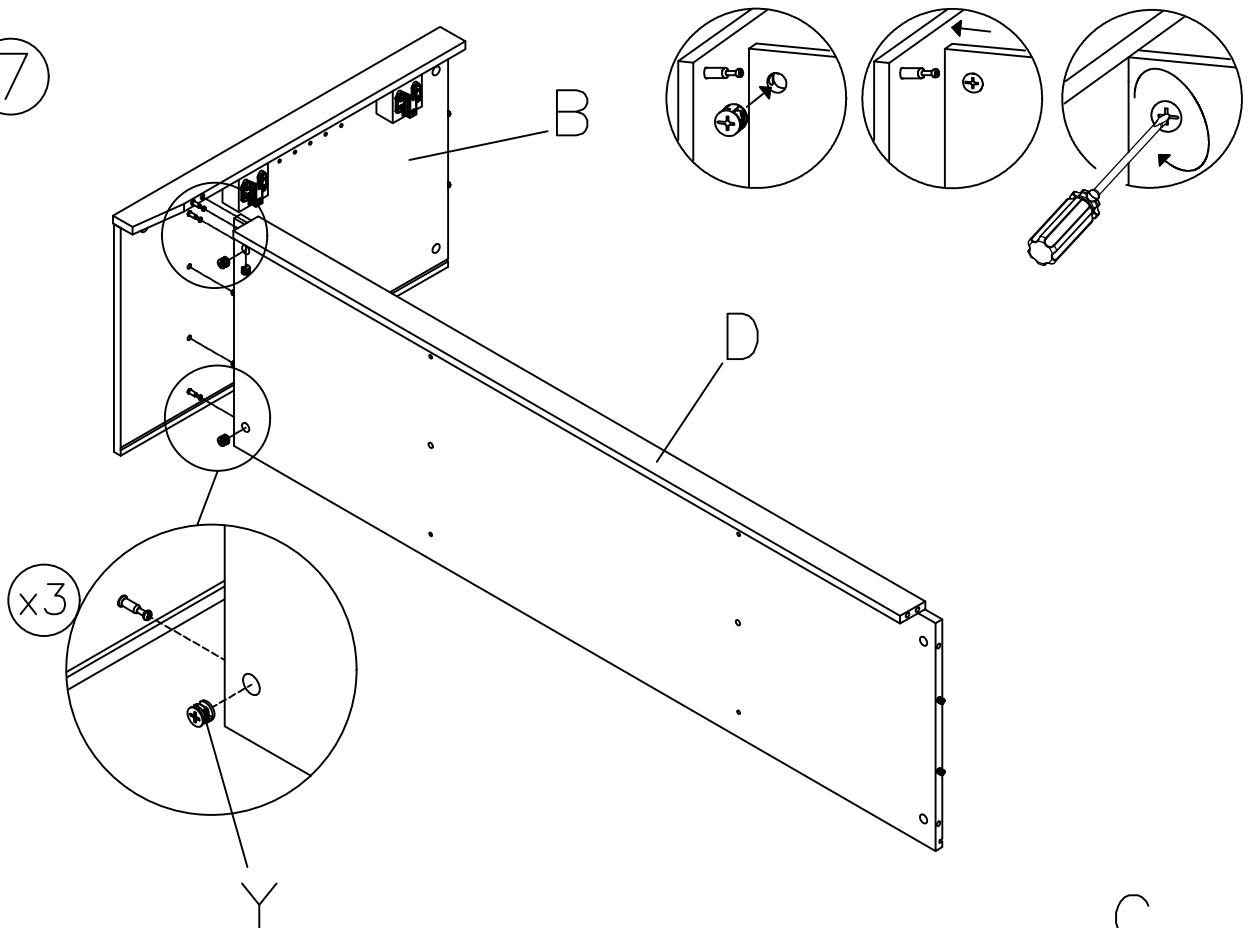


8

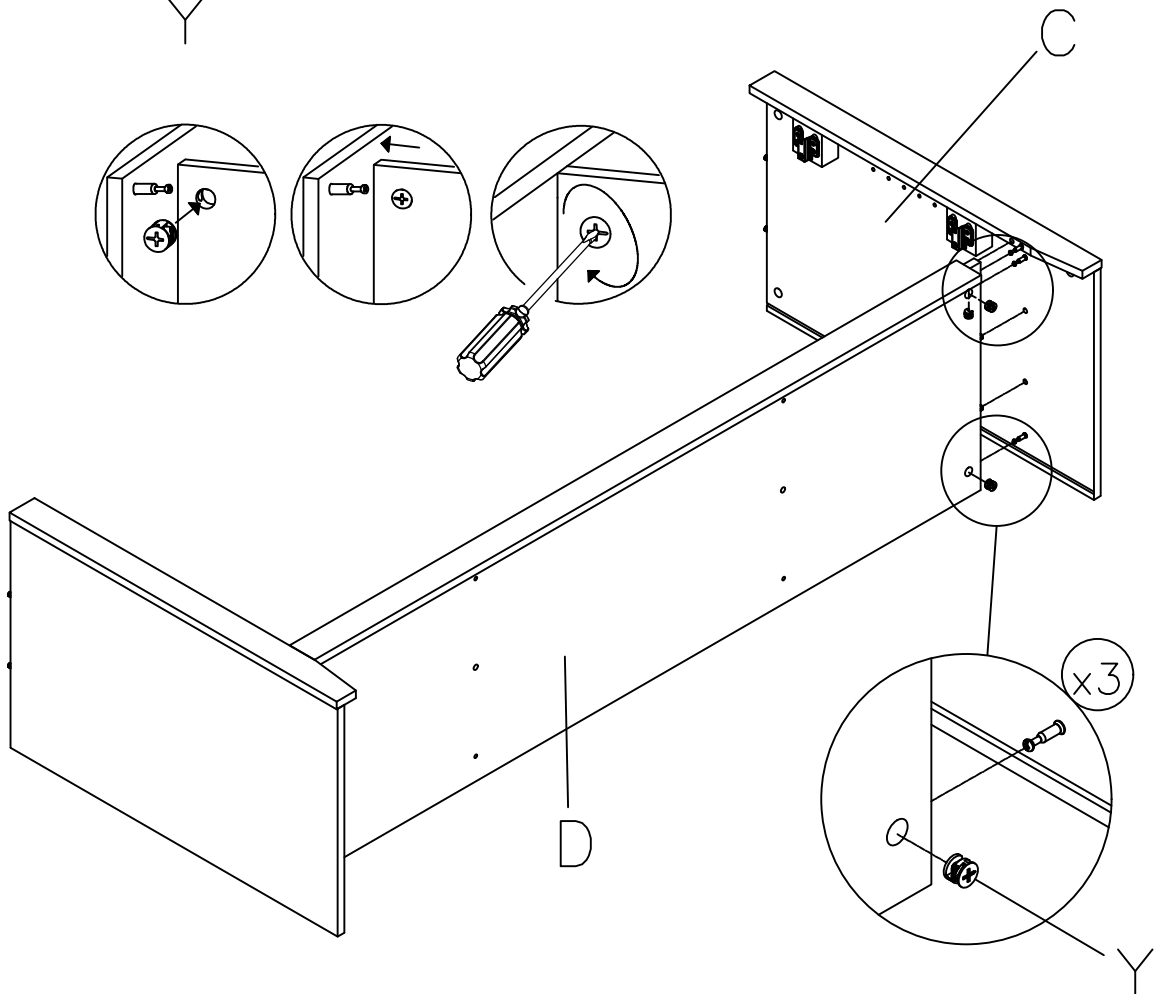


9

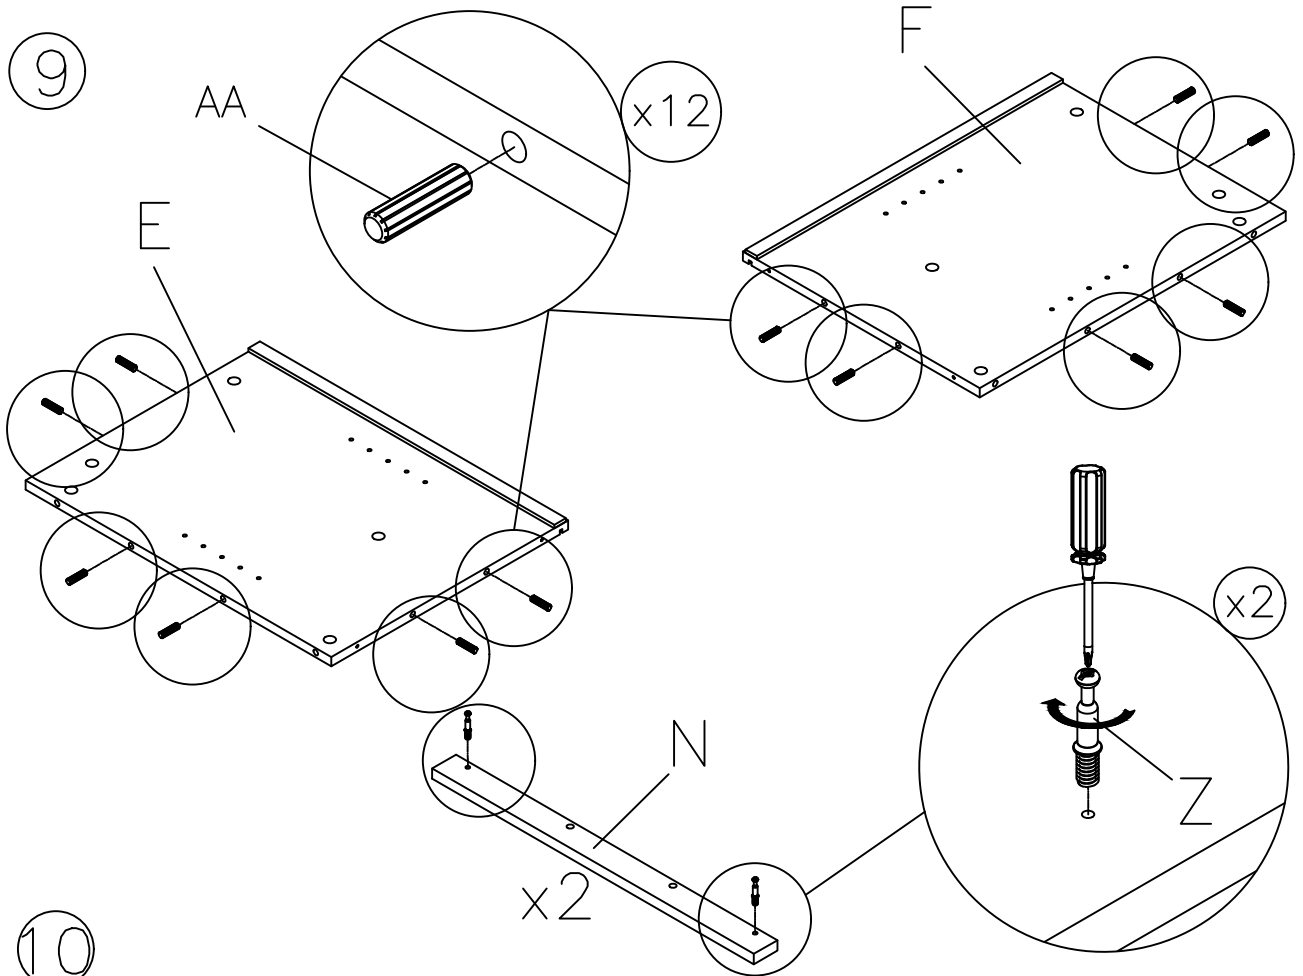


10

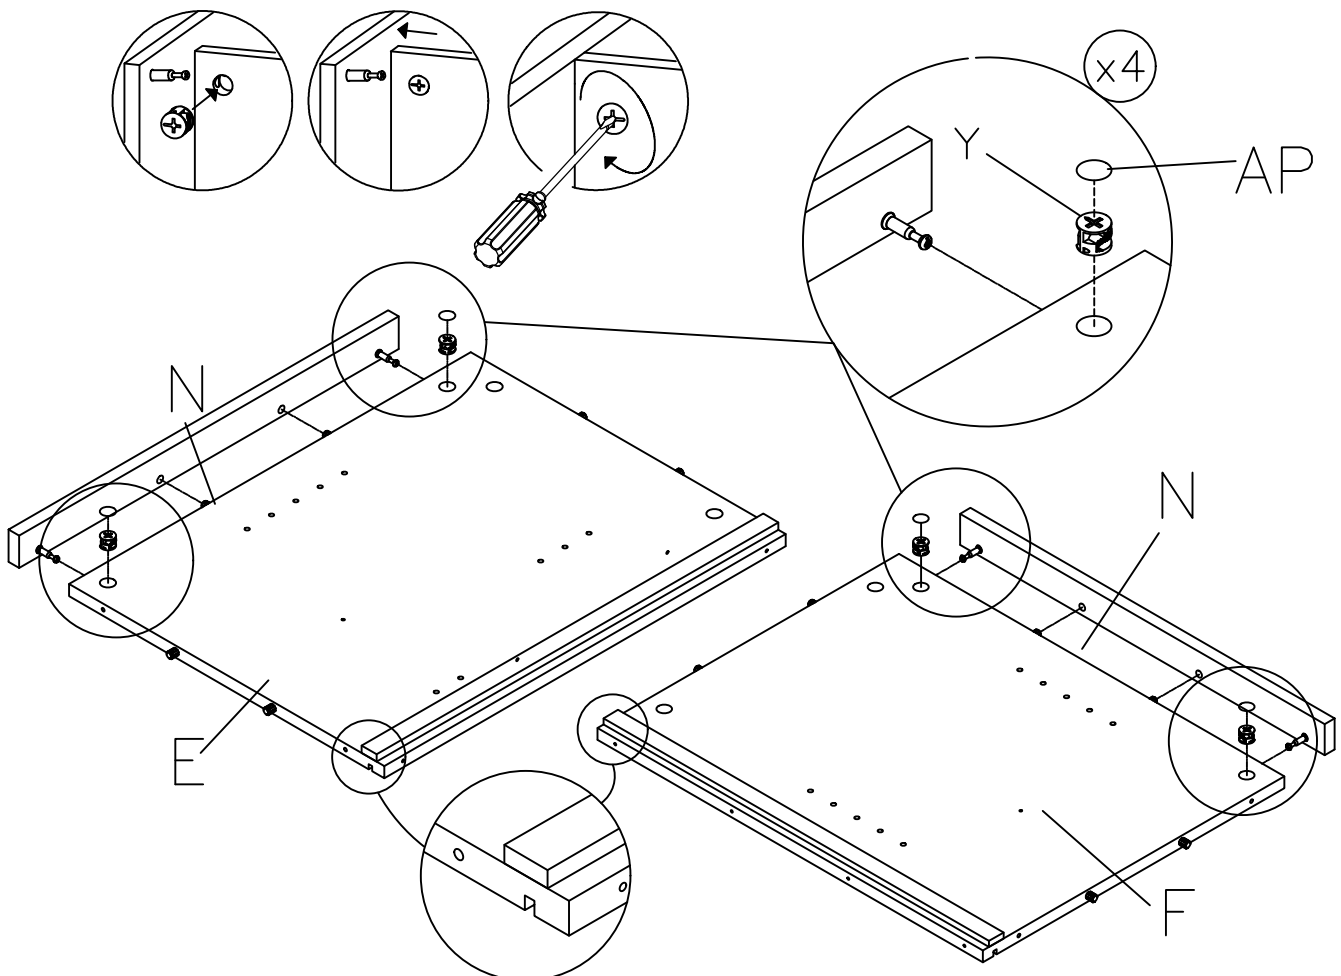


11

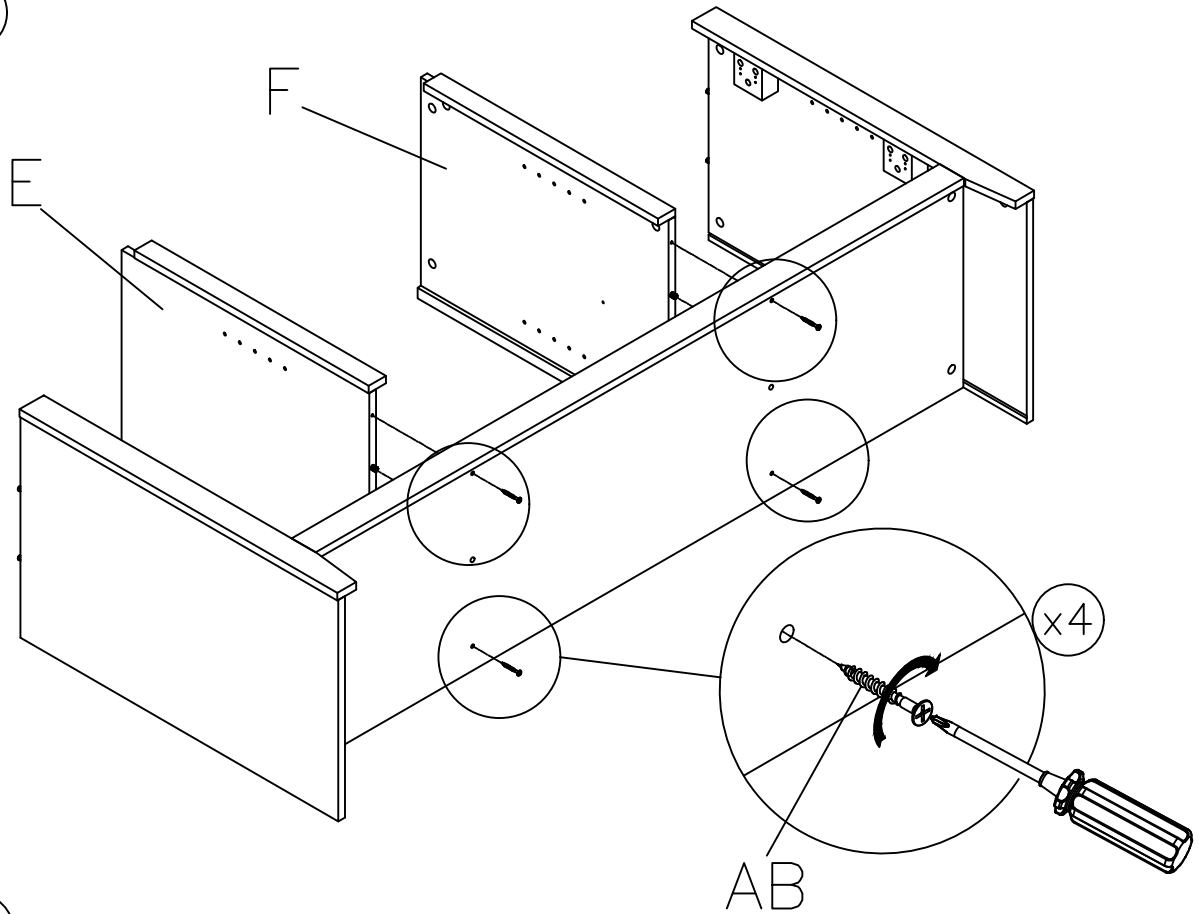


12

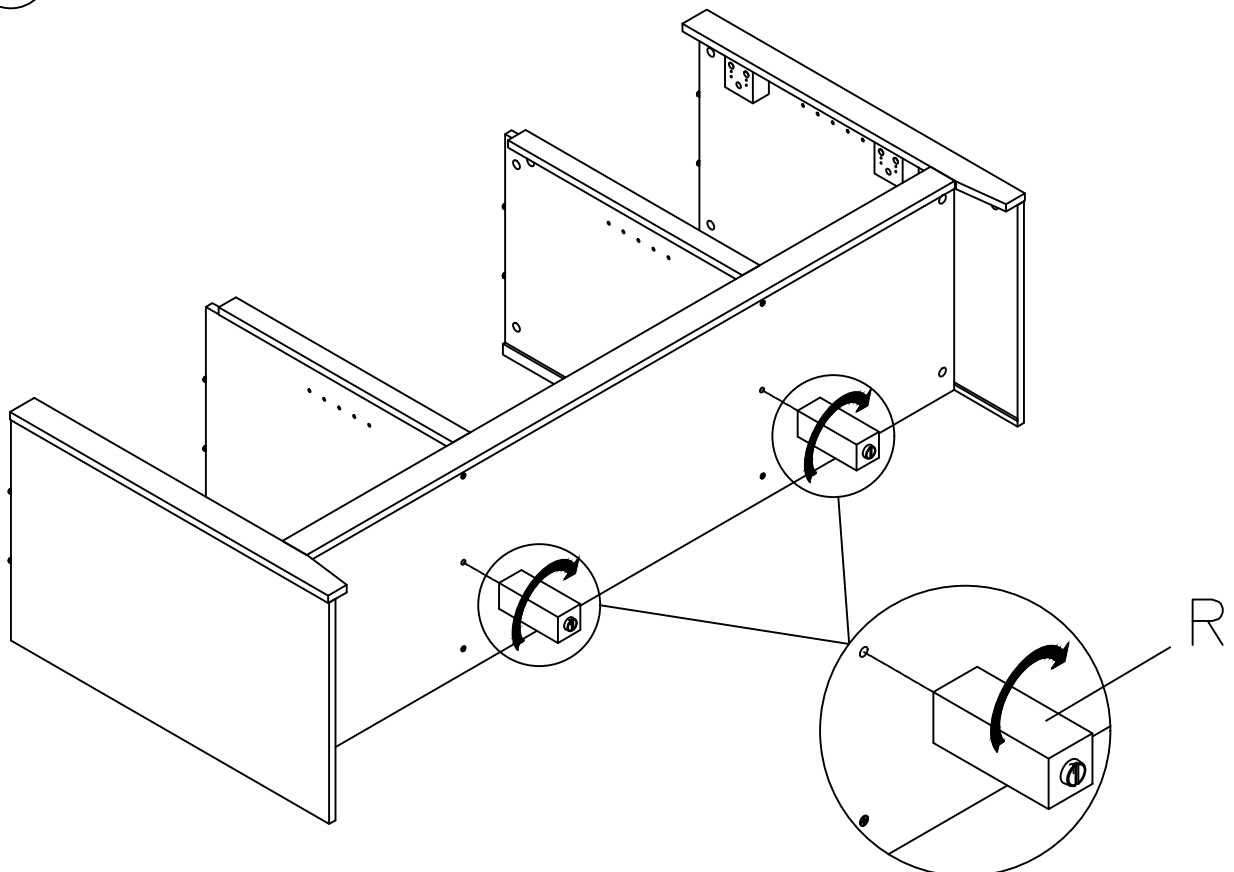


13

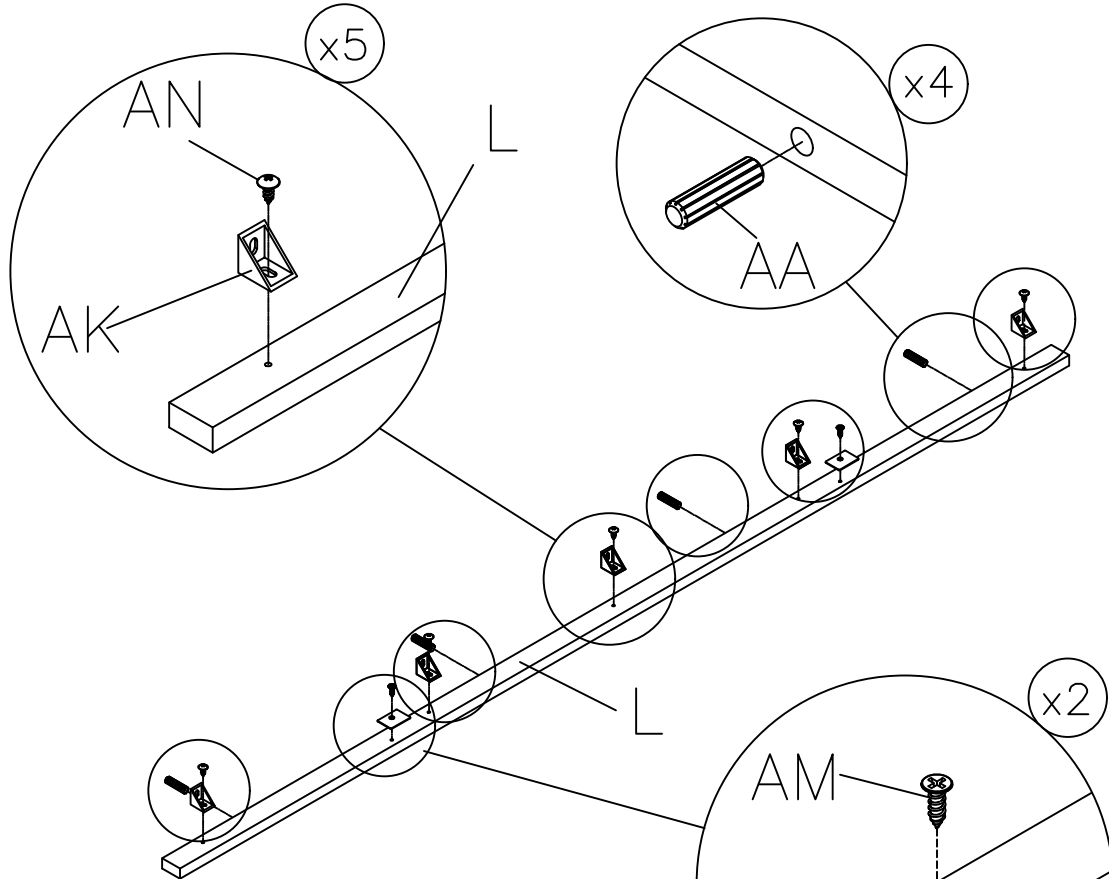


14

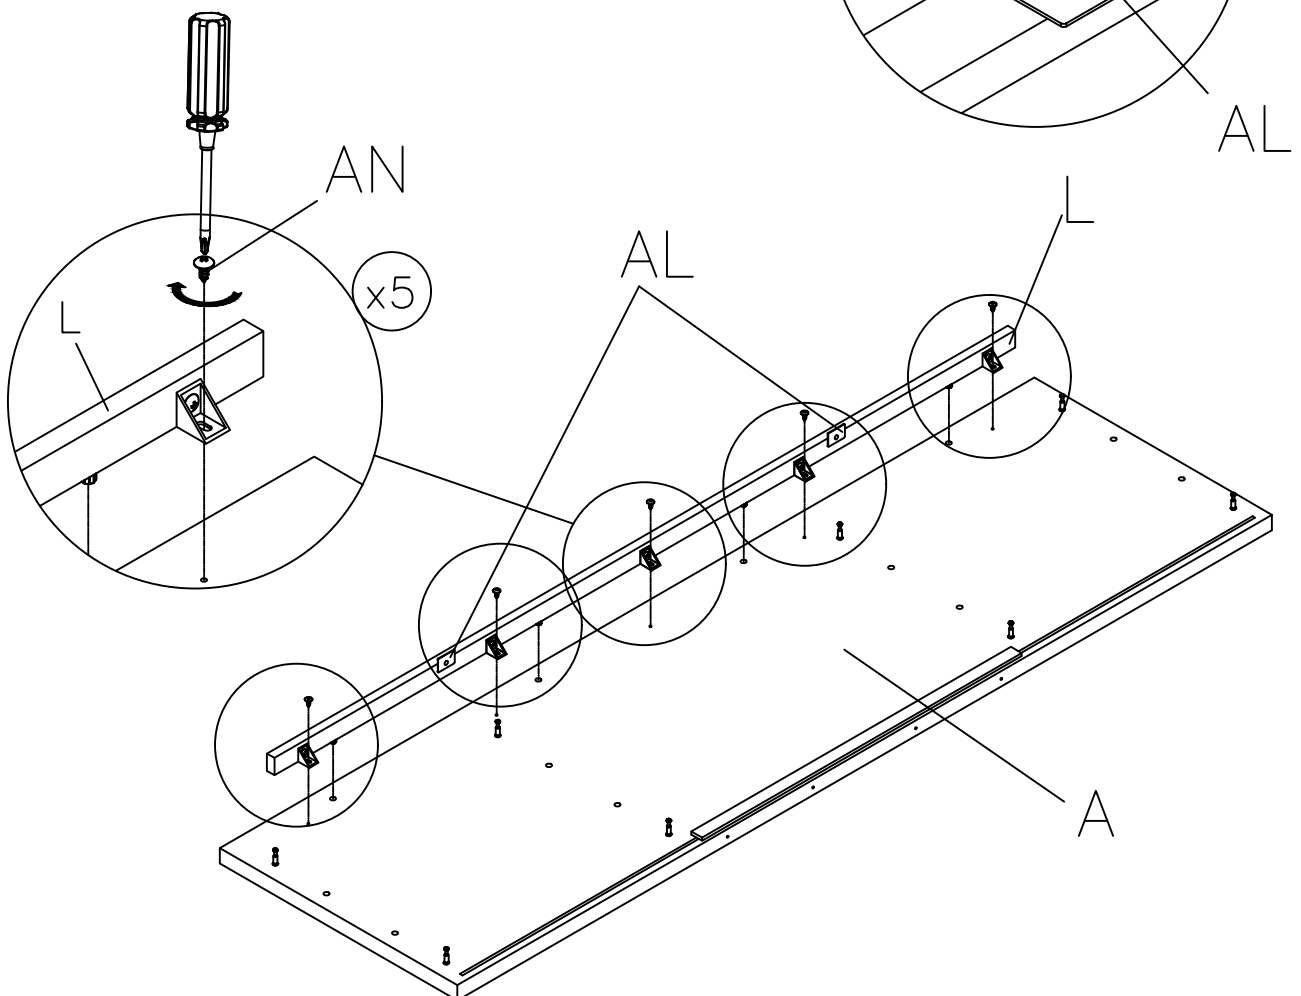


15

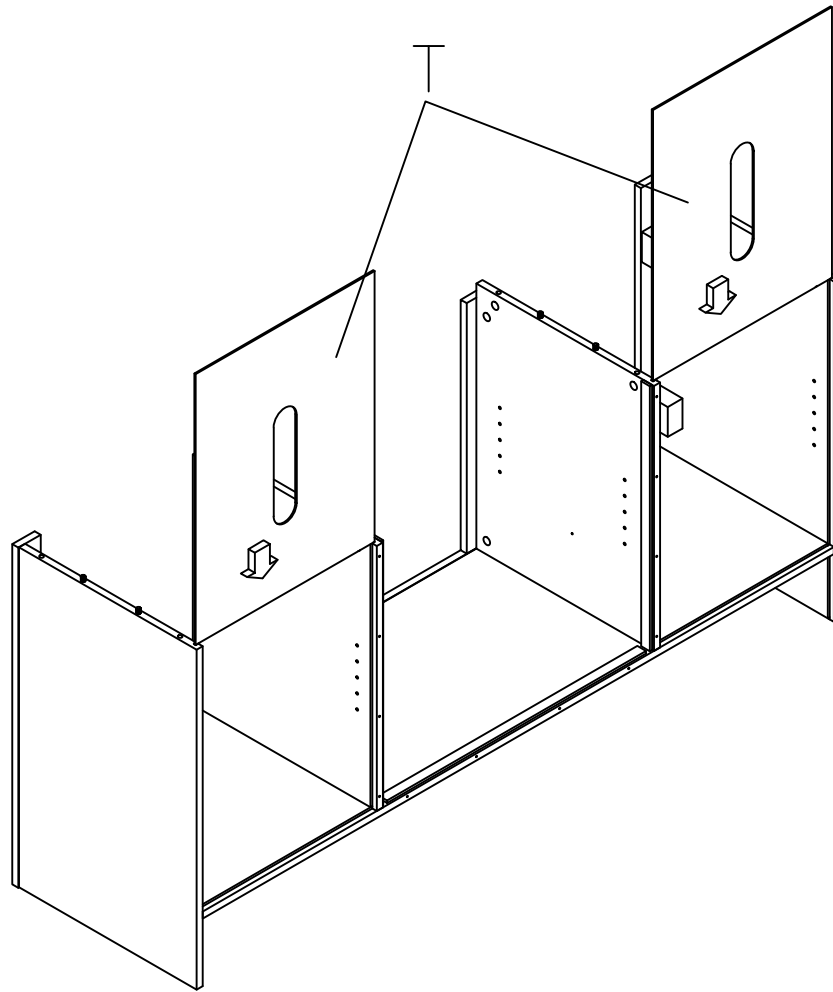


16

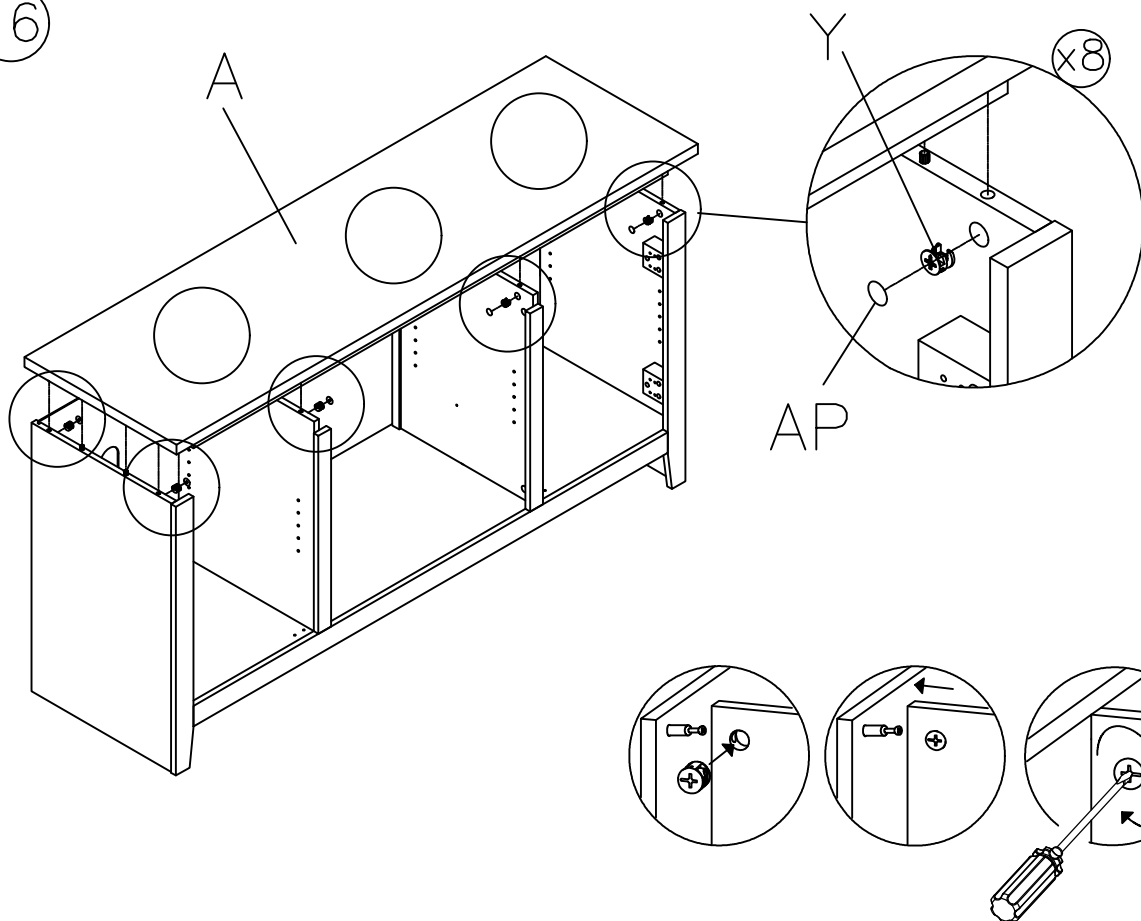


17

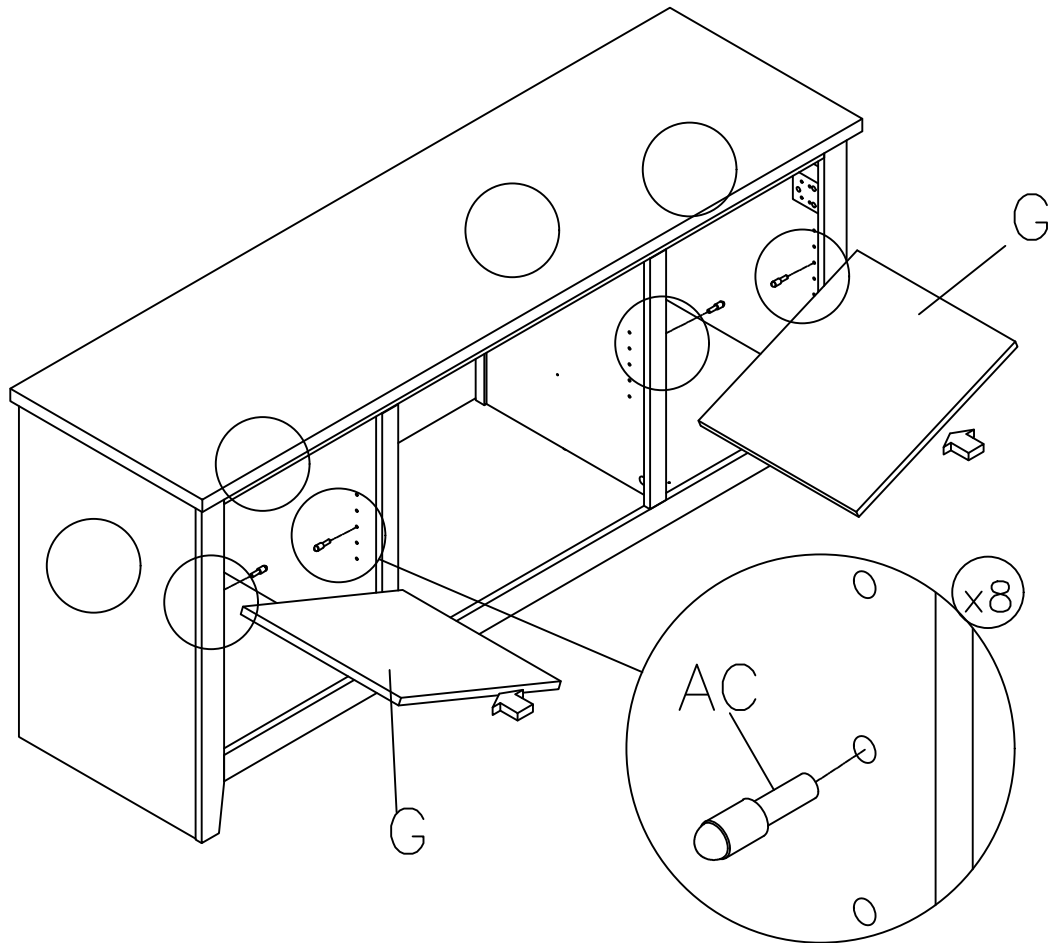


18

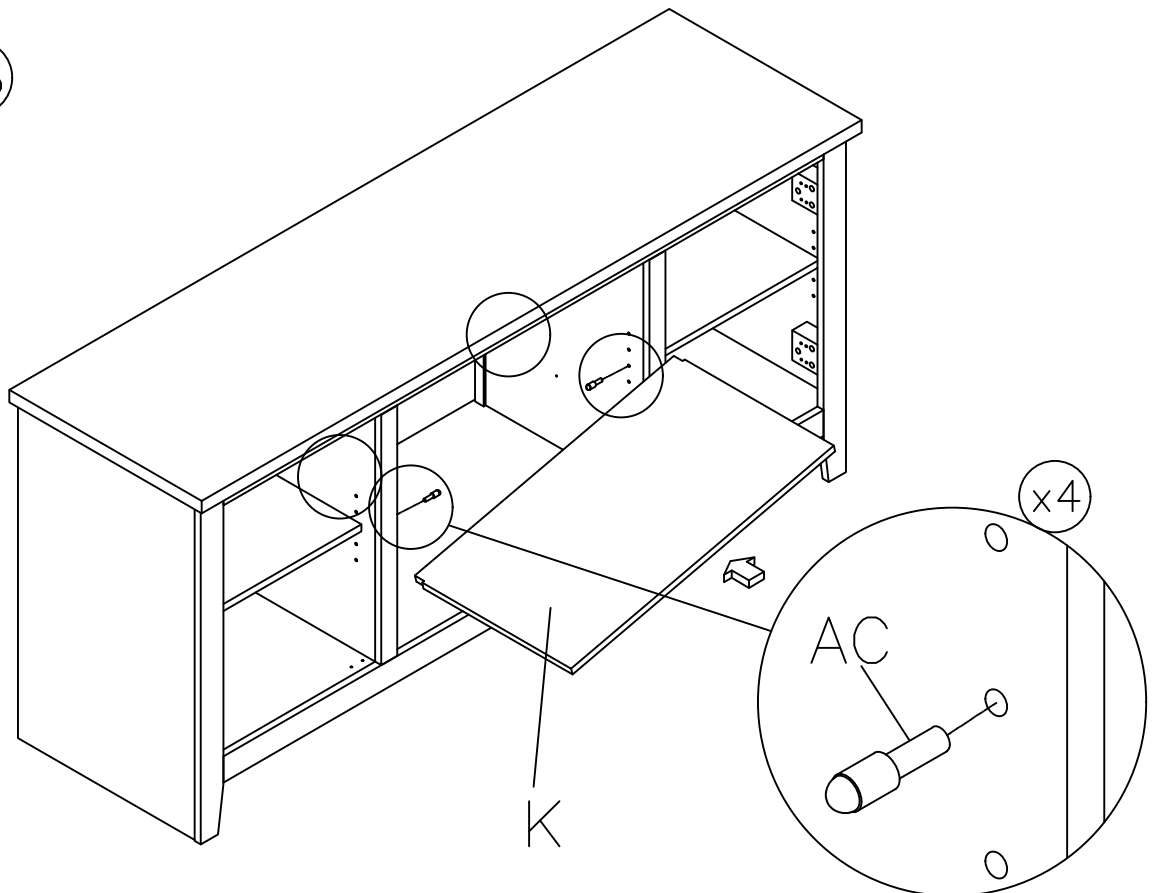


19

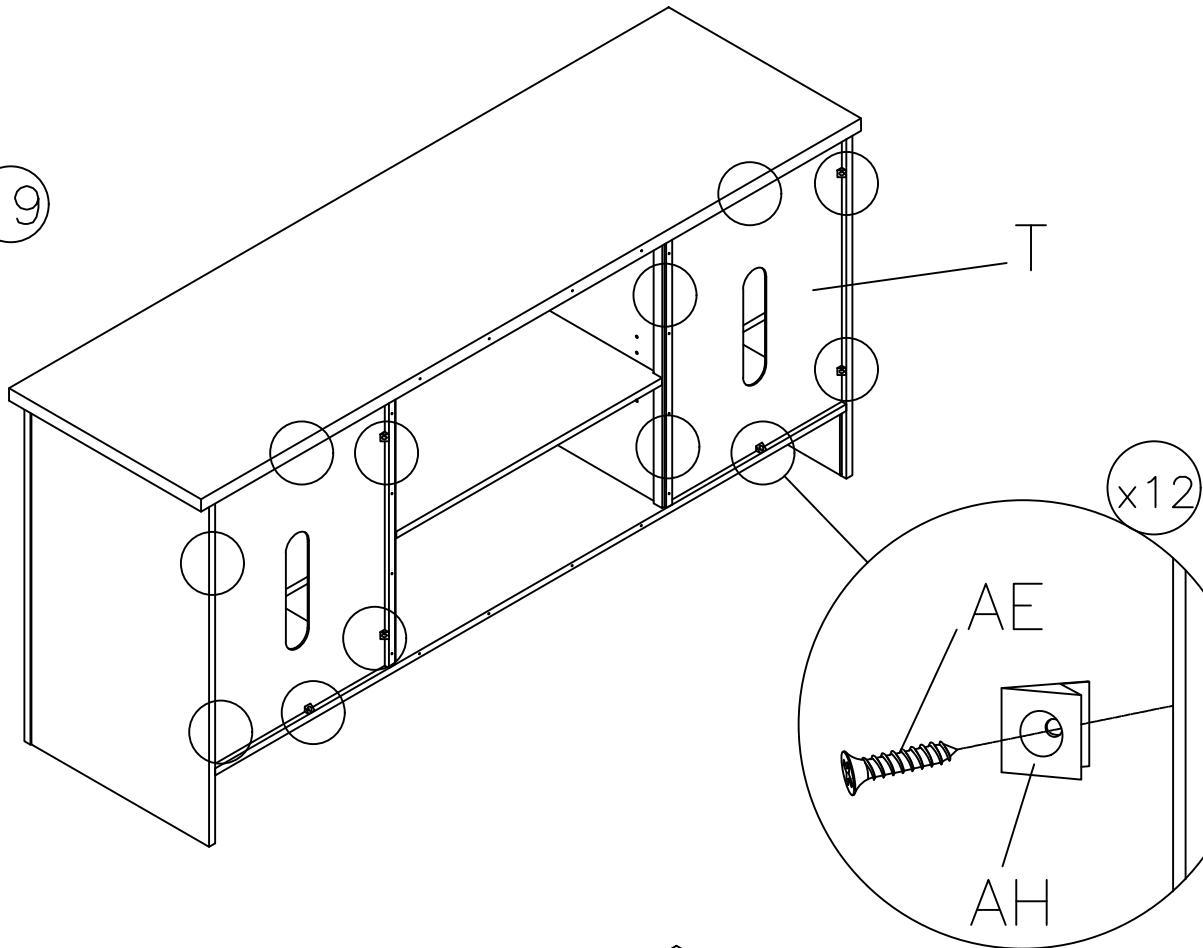



20

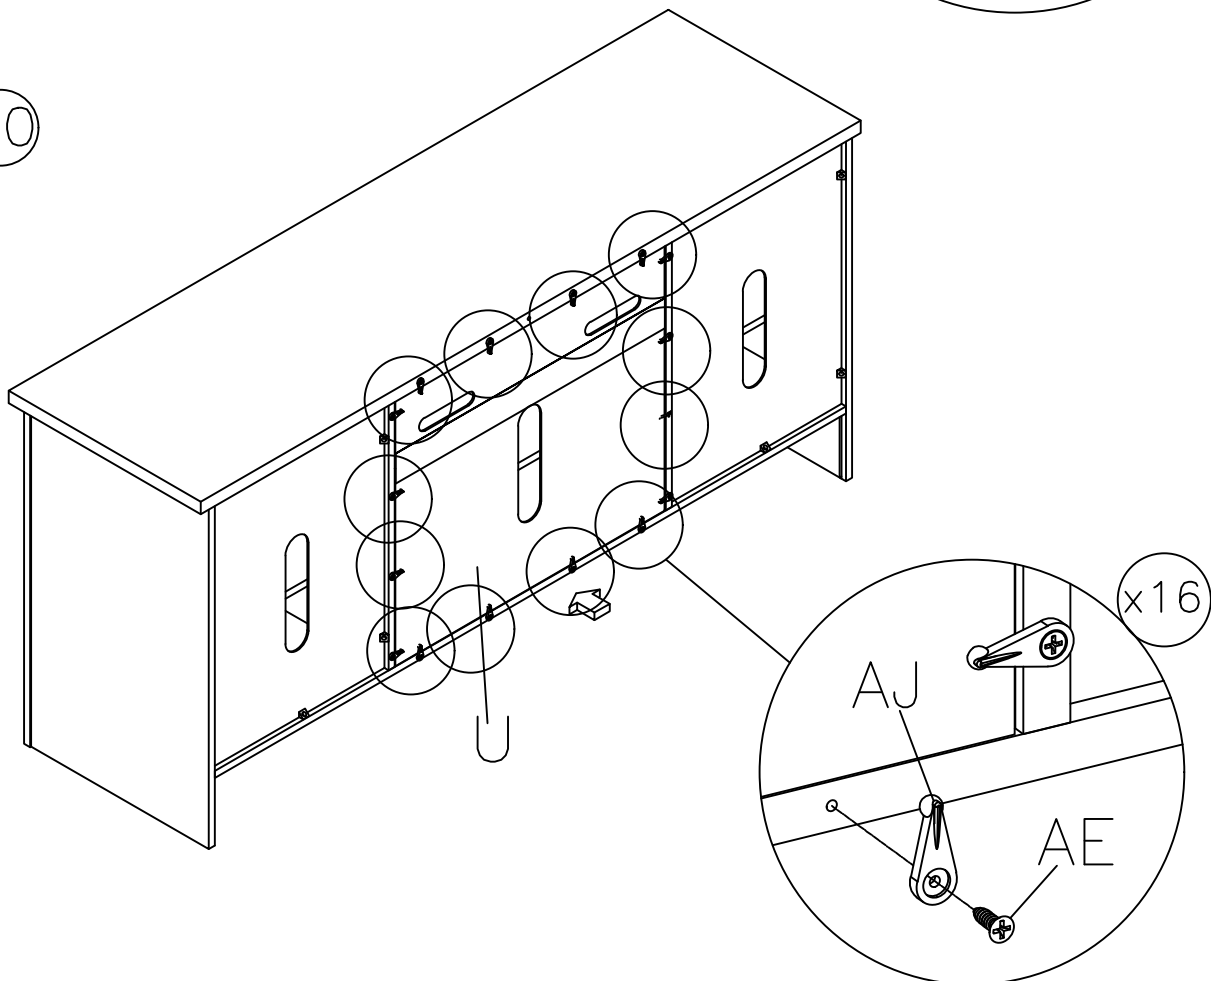


(21)

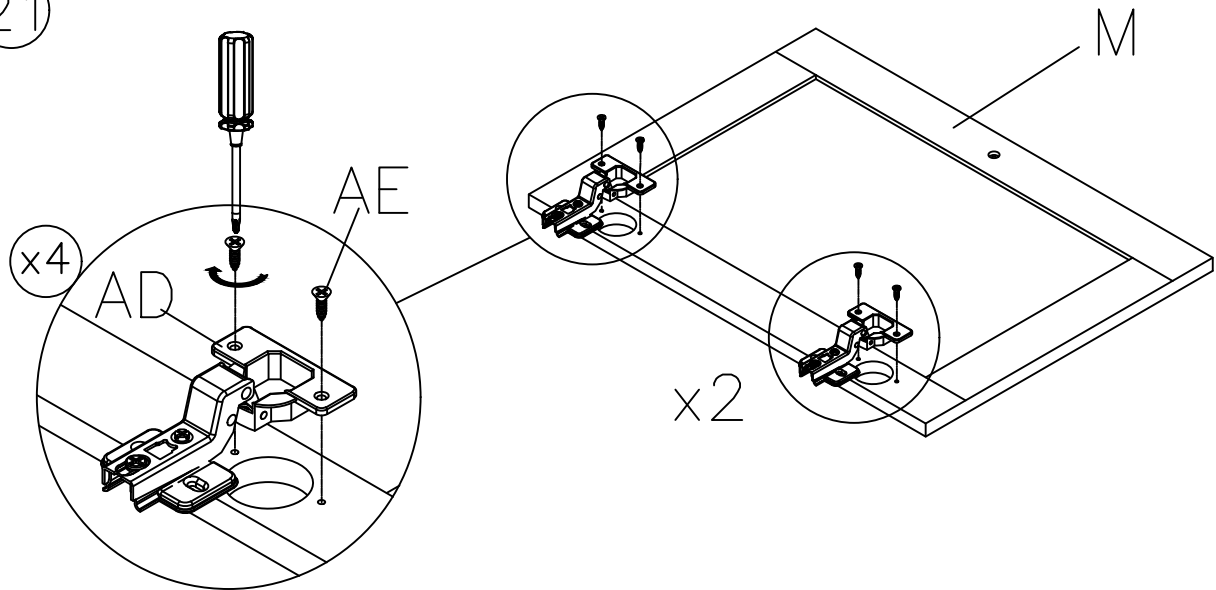


(22)

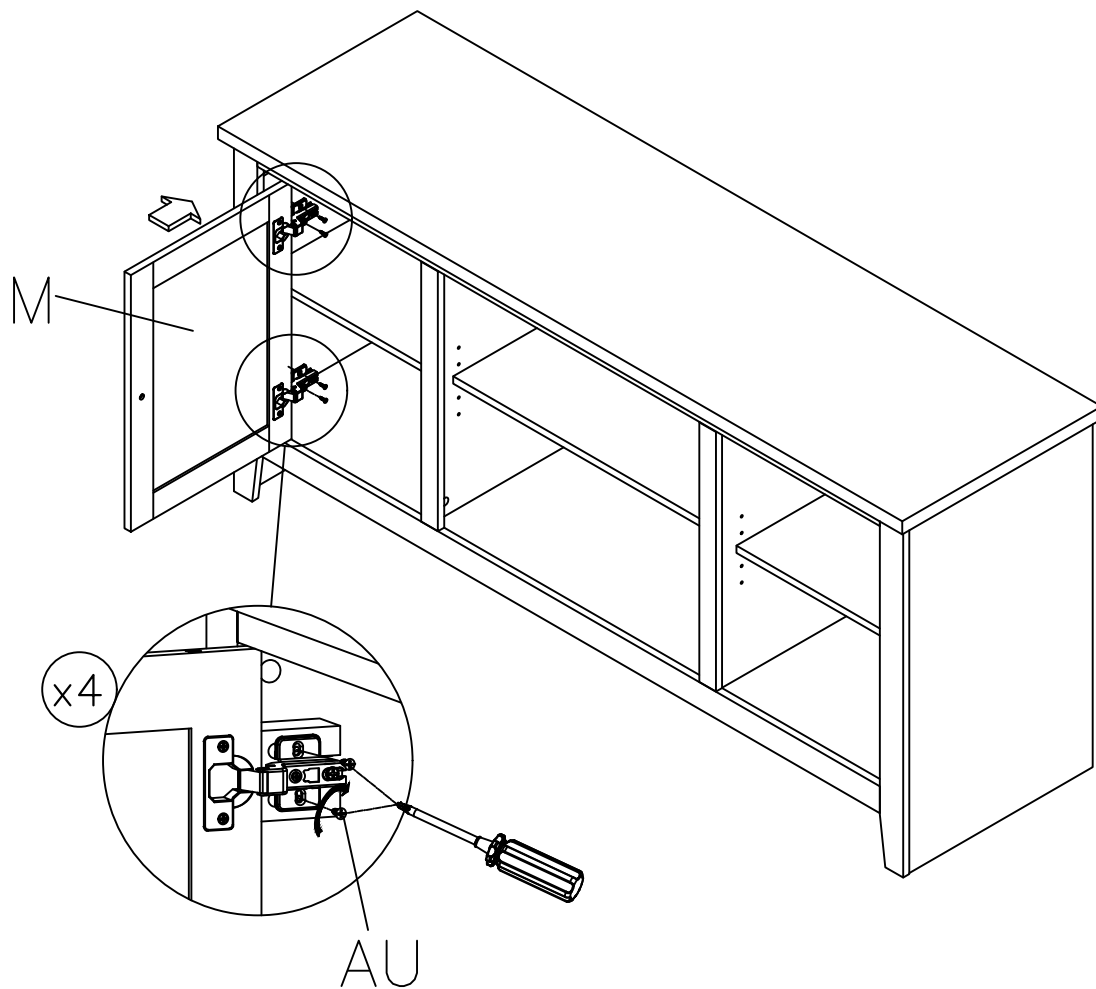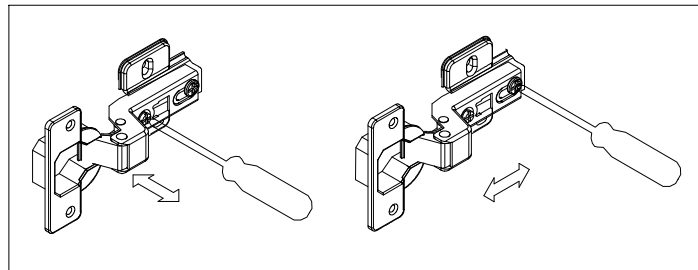


23

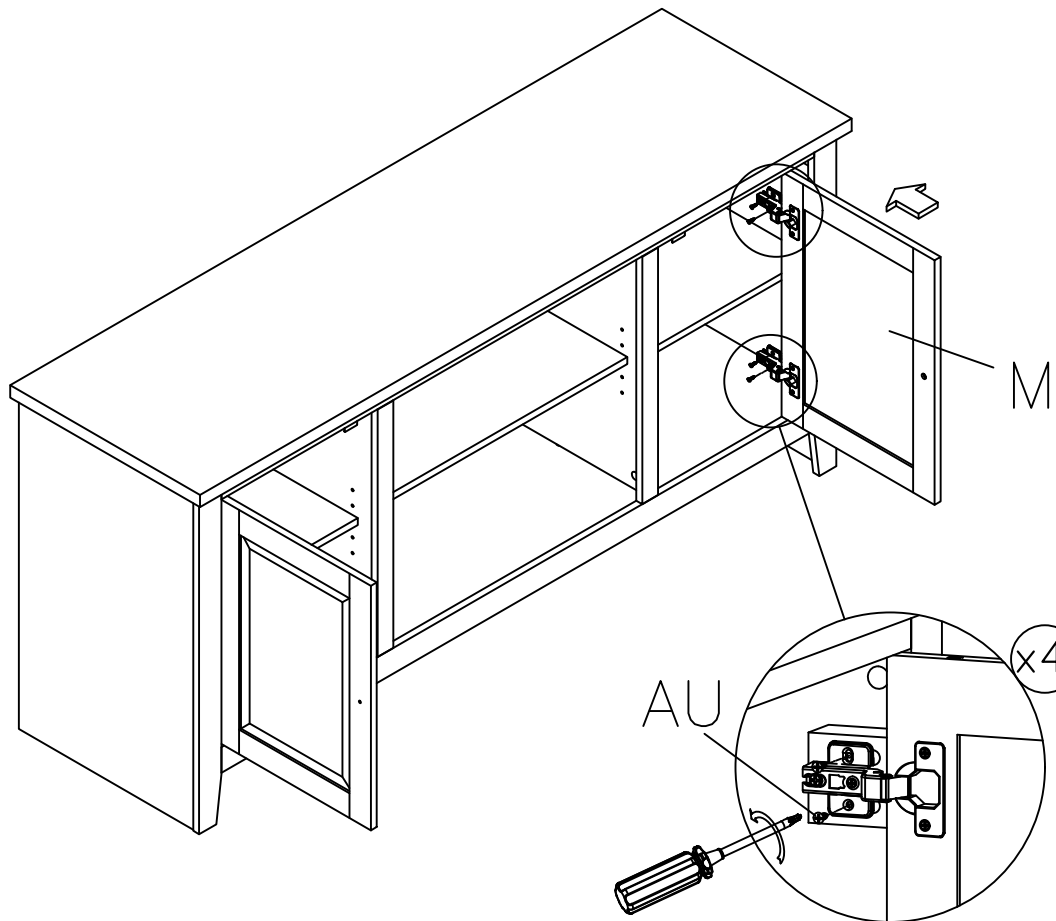

24

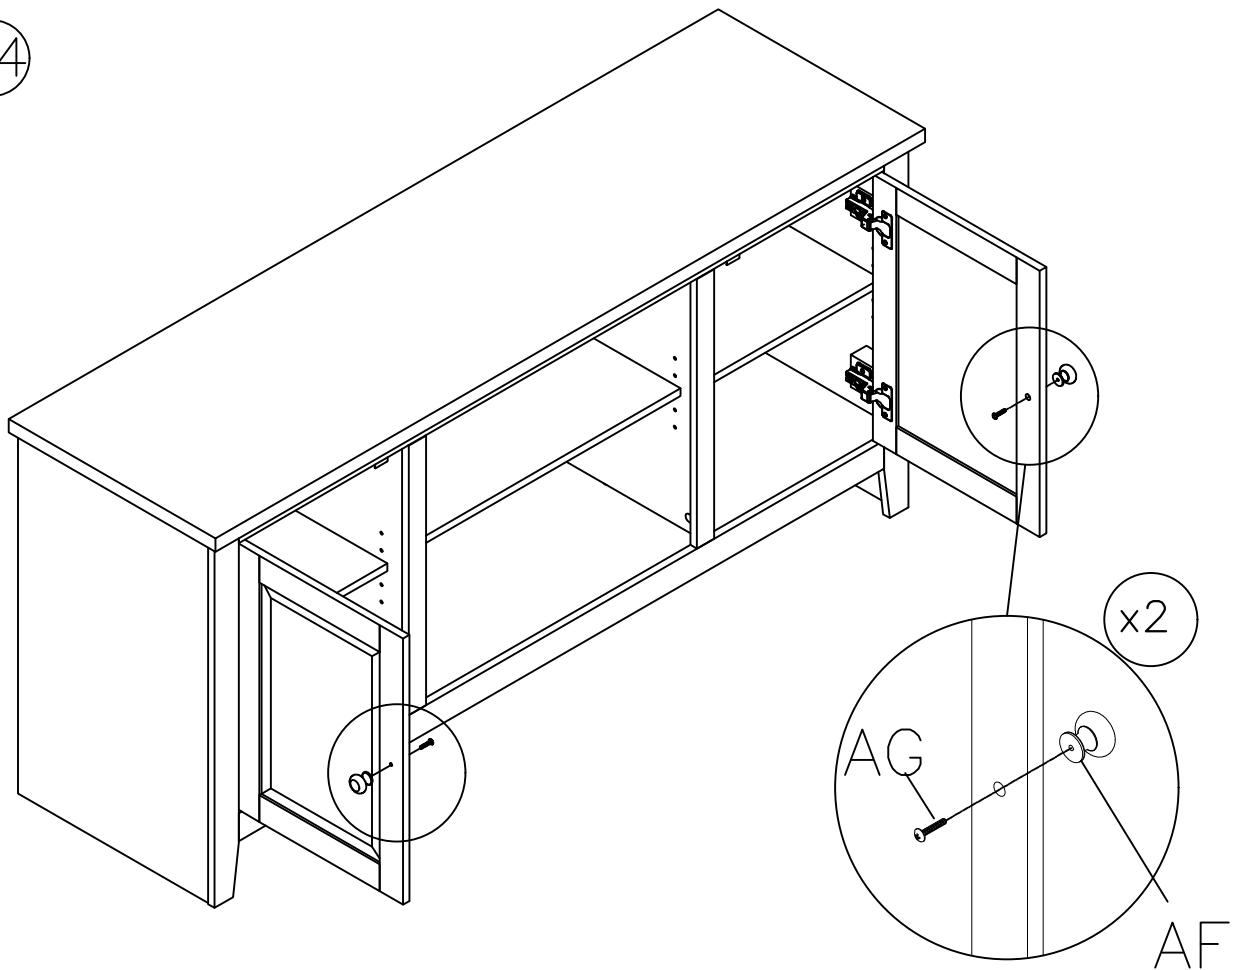

(25)

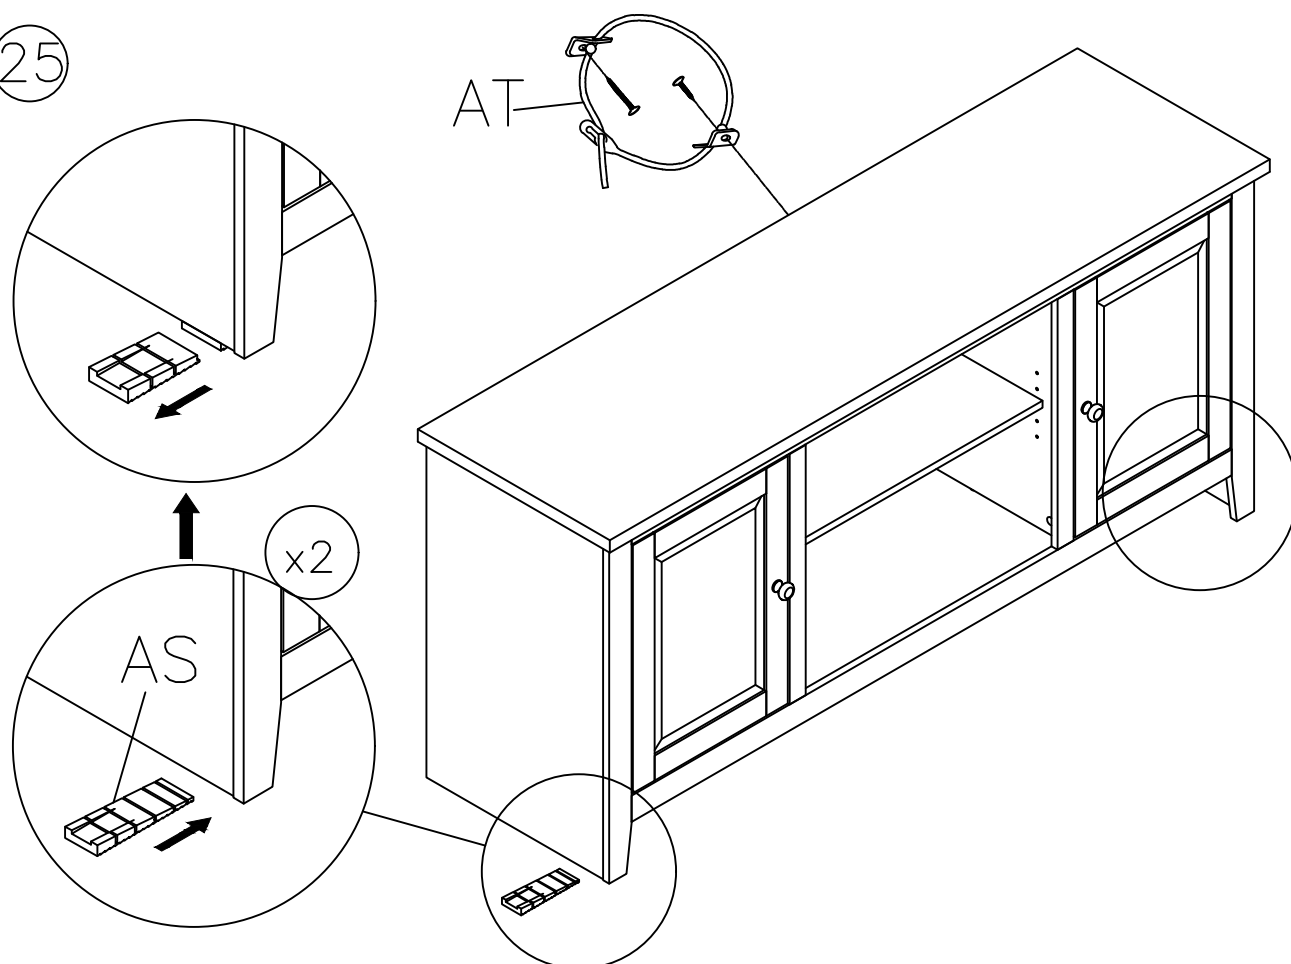

NOTE: IF THE UNIT IS PLACED ON AN UNLEVEL SURFACE, PLACE A LEVELER UNDERNEATH ONE FOOT UNTIL THE UNIT IS LEVEL. BREAK OFF ANY PROTRUDING SEGMENTS.

NOTA: EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE DESNIVELADA, PONGA UN NIVELADOR POR DEBAJO DE UNA PATA DE DISPOSITIVO HASTA QUE EL CUAL ESTÉ NIVELADO. ROMPA CUALQUIERA DE LOS SEGMENTOS QUE SOBRESALEN.

REMARQUE: SI L'UNITE EST PLACÉE SUR UNE SURFACE DE NON-NIVEAU, PLACEZ UN NIVELEUR SUR UNE PIE JUSQU'À CETTE UNITE EST PLACÉE, ROMPREZ TOUT SEGMENTS SAILLANTS.

提醒：如果产品无法放水平，请在某一条腿下放置楔形脚垫。待家具放置水平之后，敲掉多余的部分

! WARNING !

The use of the included tipping restraint may reduce, but not eliminate, the risk of furniture tip over. Follow the instructions on the plastic bag for proper installation.

! ADVERTENCIA !

El uso del dispositivo diseñado para evitar que el mueble se dé vuelta reduce pero no elimina el riesgo de que eso pueda suceder. Siga las instrucciones que hay en la bolsa plástica para la instalación adecuada.

! AVERTISSEMENT !

L'utilisation du système anti-bascule peut réduire, mais n'élimine pas, les risques de renversement du meuble. Suivez les instructions se trouvant sur le sac en plastique pour l'installer correctement.

! 敬告 !

使用防倾倒装置只能降低但不能完全避免倾倒风险,安装此装置时请按照包装袋上的说明。

Optional / Opcional / Optionnel / 可选的


NOTE: When using the fireplace insert, please DO NOT use the optional back panel.

NOTA: Cuando está utilizando el inserto de chimenea, por favor no utilice el panel posterior opcional.


REMARQUE: Lors de l'utilisation de la cheminée insert, N'UTILISEZ PAS le panneau arrière option.

注意：当使用火炉的时候，请不要安装背板。


26

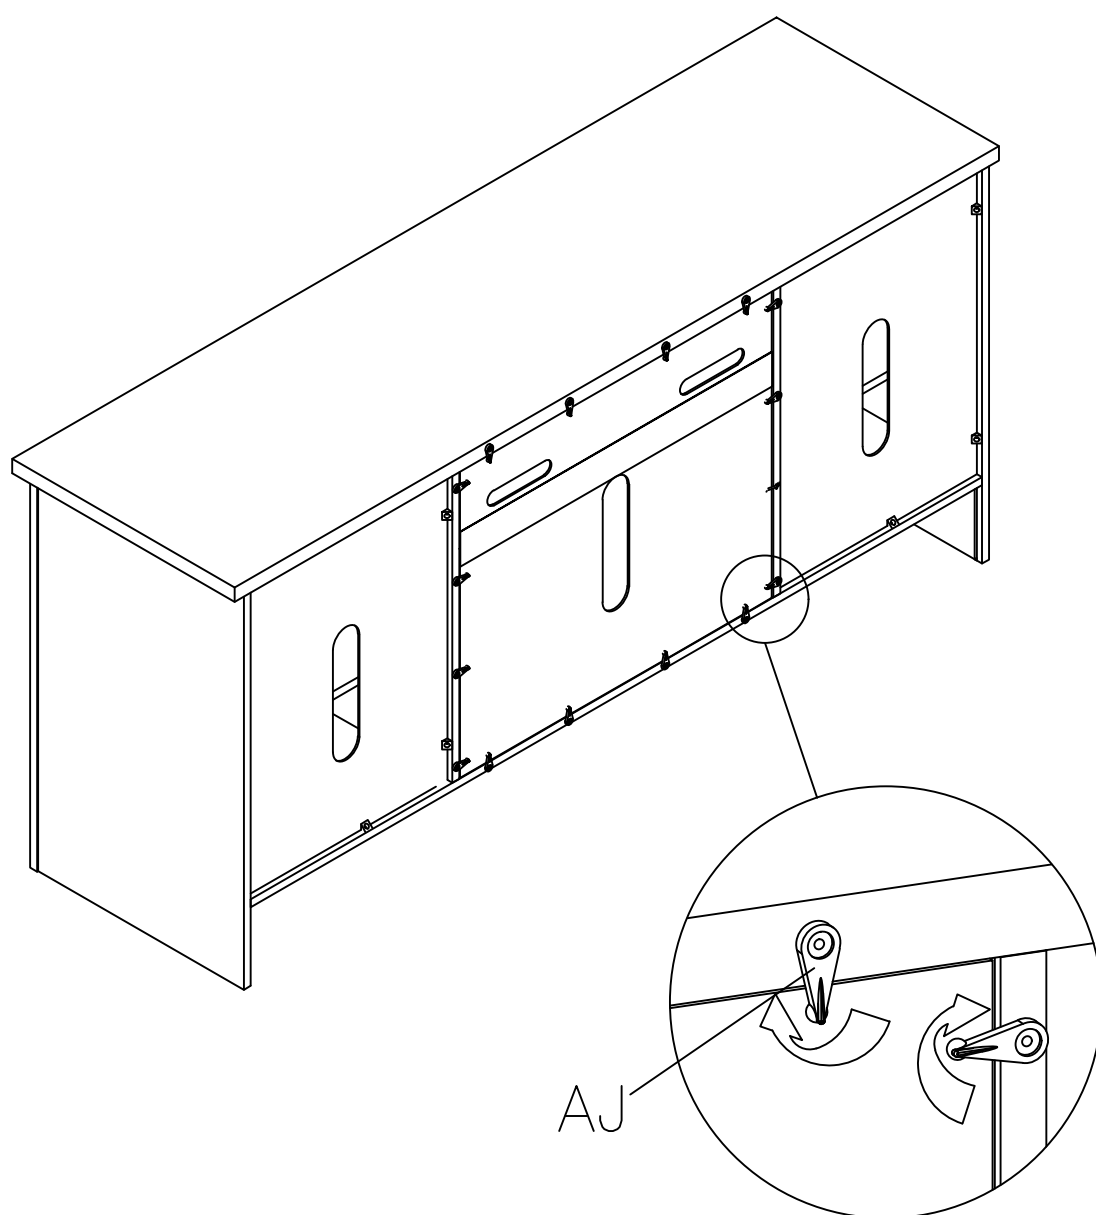


27

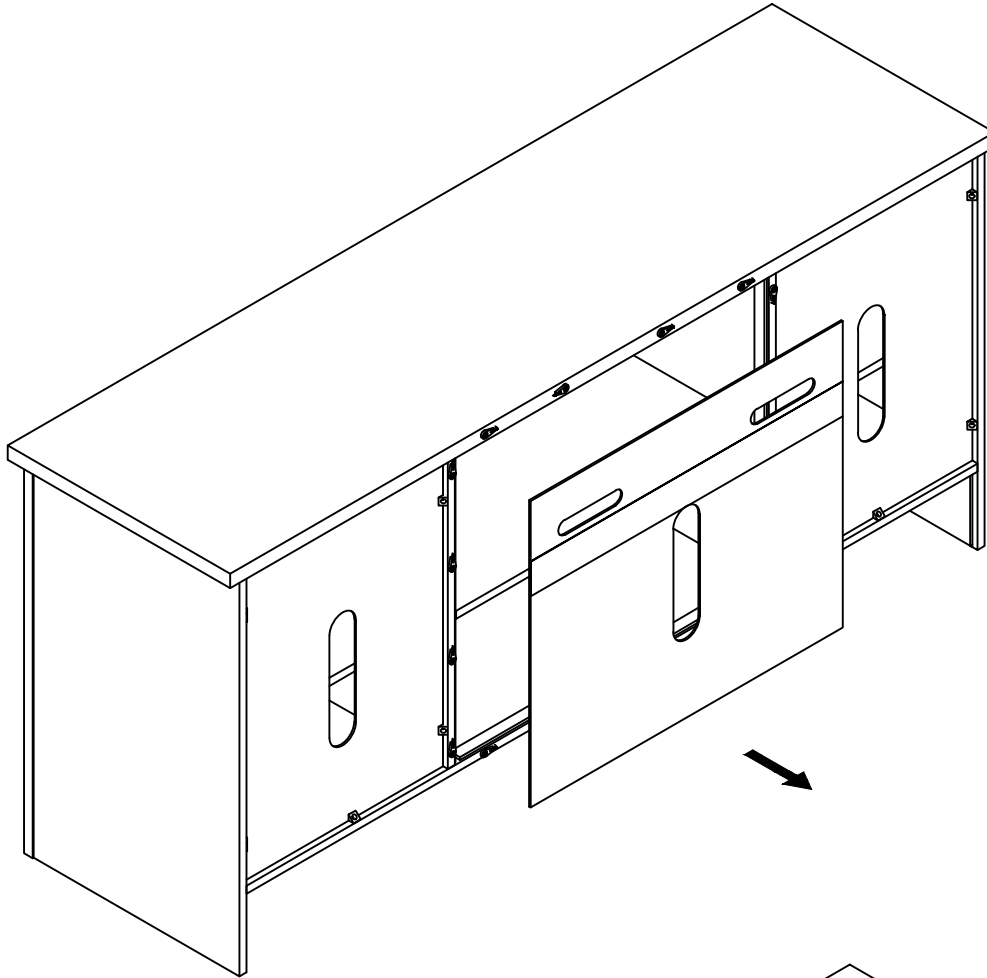


28

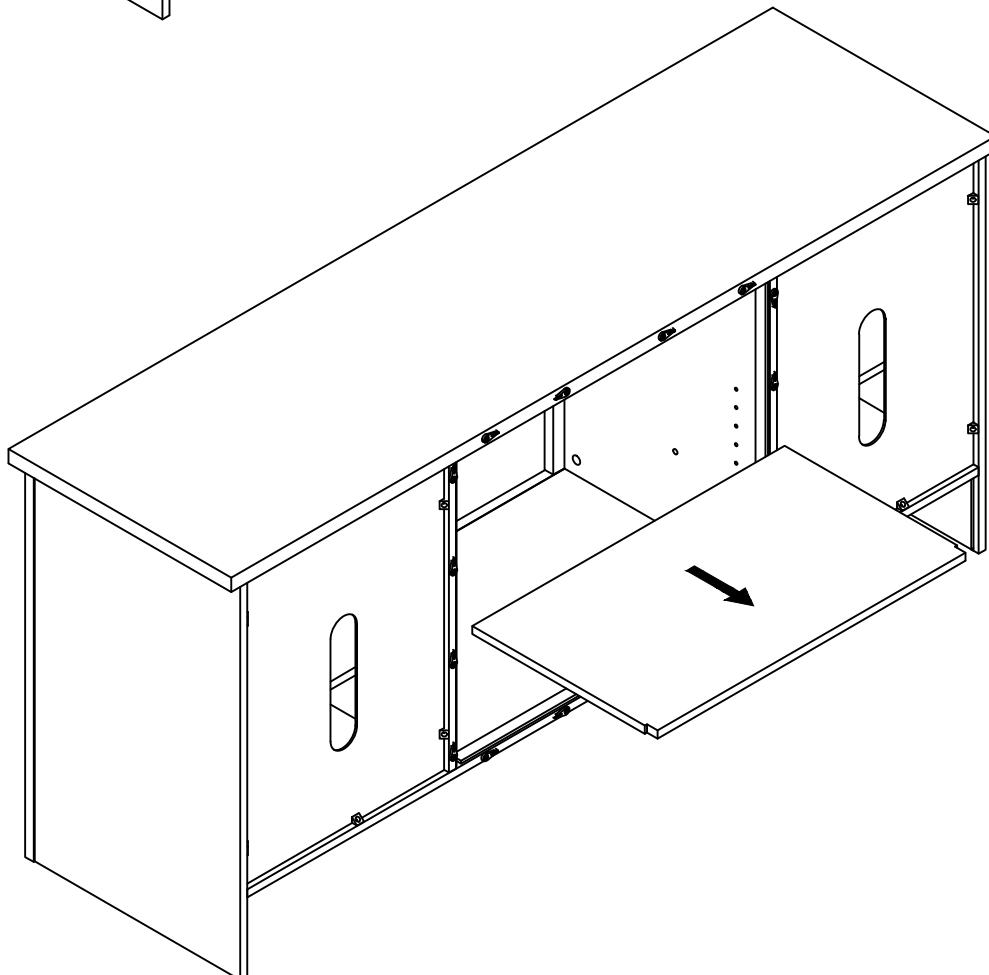


29

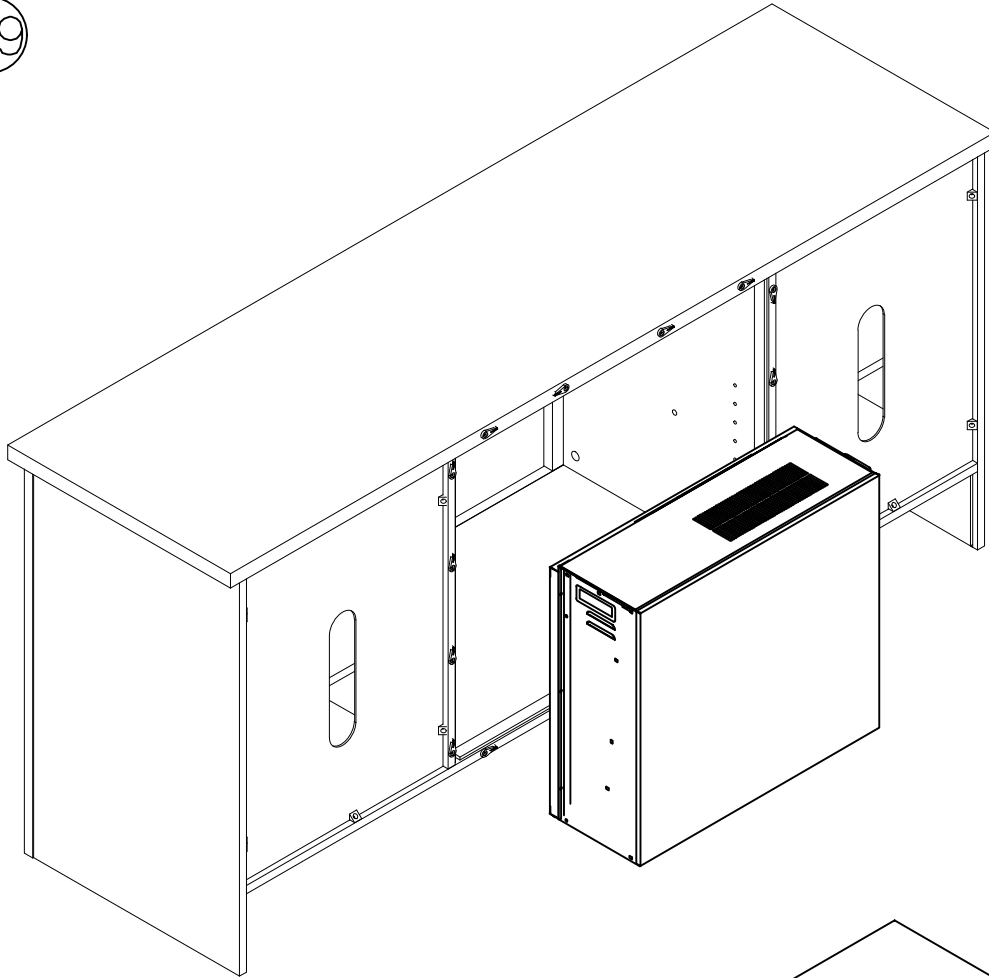

30

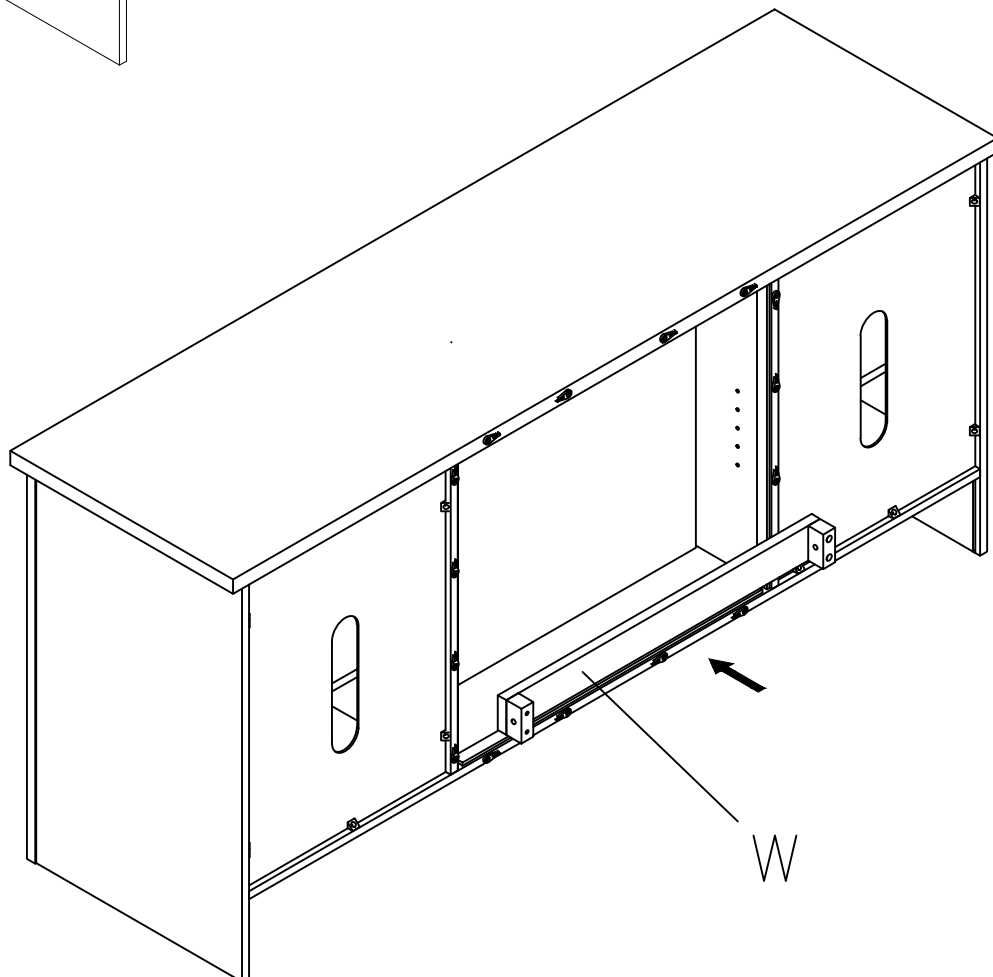

31

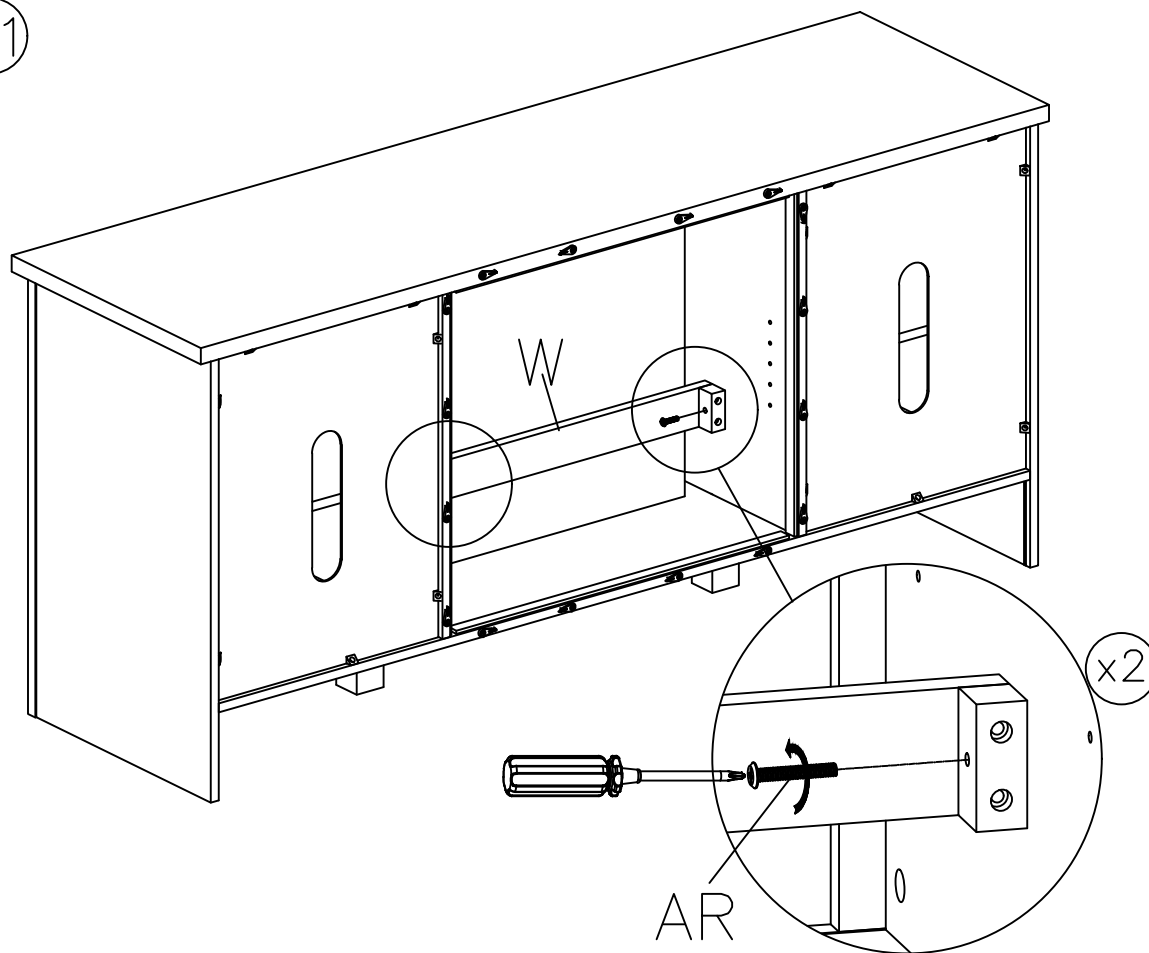


⚠ WARNING: The gap between the fireplace's top with any obstacles above it must be a minimum of 1 inch. Failure to provide a minimum of a 1 inch gap as instructed could result in a fire, bodily injury, death or property damage.


⚠ ADVERTENCIA: La brecha entre la parte superior de la estufa con cualquier obstáculo por encima de ella debe ser un mínimo de 1 pulgada. Falta de proporcionar un mínimo de un espacio de 1 pulgada según las instrucciones podría resultar en un incendio, lesiones y muerte o daños materiales.

⚠ AVERTISSEMENT: L'espace entre le dessus du foyer et tout obstacle se trouvant au-dessus doit être d'un minimum de 1 po. Le fait de ne pas laisser un espace d'un minimum de 1 po, tel qu'il a été instruit, pourrait entraîner un feu, des blessures, la mort ou des dommages matériels.

⚠ 警告: 壁炉的顶部距离上面障碍物必需保持至少1英寸的空隙，如果违背说明书低于1英寸，可能会导致火灾，财产损失，身体伤害或死亡。

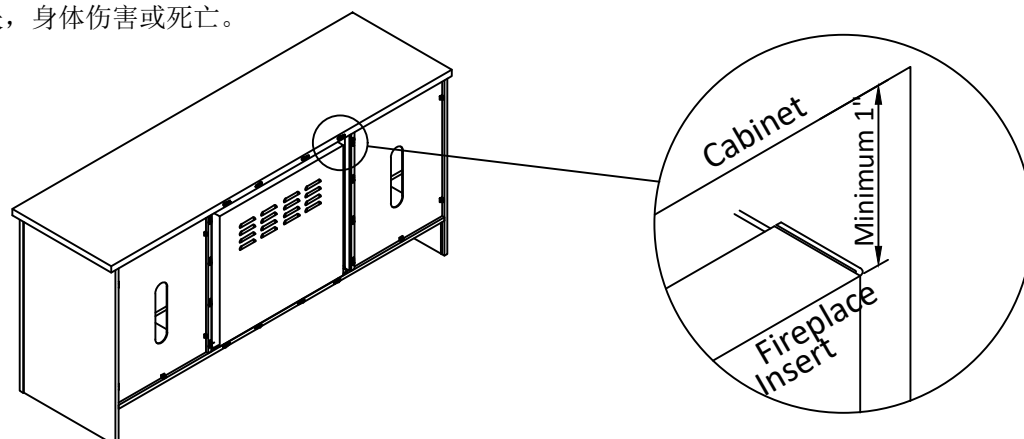

32

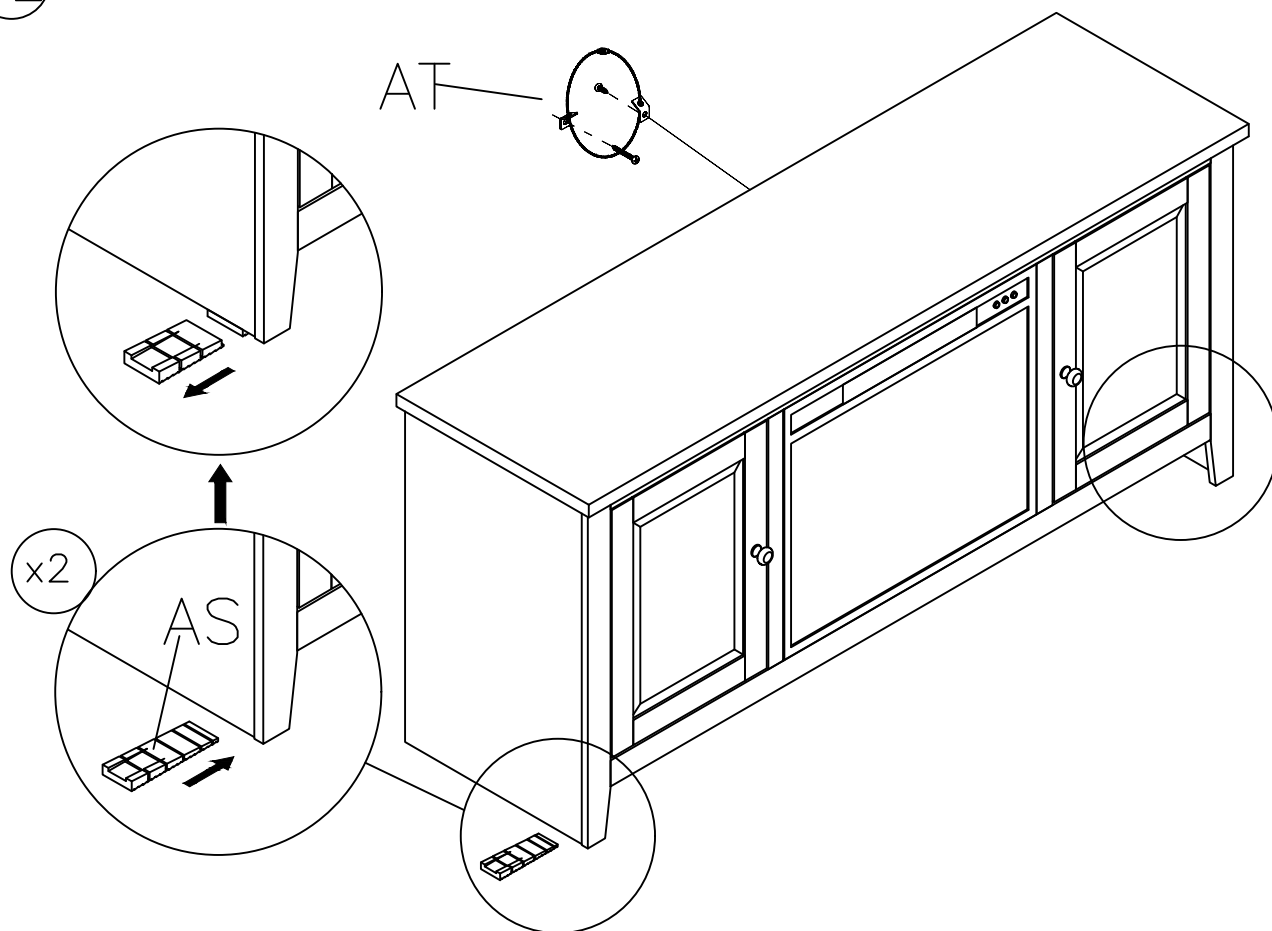

NOTE: IF THE UNIT IS PLACED ON AN UNLEVEL SURFACE, PLACE A LEVELER UNDERNEATH ONE FOOT UNTIL THE UNIT IS LEVEL. BREAK OFF ANY PROTRUDING SEGMENTS.

NOTA: EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE DESNIVELADA, PONGA UN NIVELADOR POR DEBAJO DE UNA PATA DE DISPOSITIVO HASTA QUE EL CUAL ESTÉ NIVELADO. ROMPA CUALQUIERA DE LOS SEGMENTOS QUE SOBRESALEN.

REMARQUE: SI L'UNITE EST PLACÉE SUR UNE SURFACE DE NON-NIVEAU, PLACEZ UN NIVELEUR SUR UNE PIE JUSQU'À CETTE UNITE EST PLACÉE, ROMPREZ TOUT SEGMENTS SAILLANTS.

提醒：如果产品无法放水平，请在某一条腿下放置楔形脚垫。待家具放置水平之后，敲掉多余的部分

! WARNING !

The use of the included tipping restraint may reduce, but not eliminate, the risk of furniture tip over. Follow the instructions on the plastic bag for proper installation.

! ADVERTENCIA !

El uso del dispositivo diseñado para evitar que el mueble se dé vuelta reduce pero no elimina el riesgo de que eso pueda suceder. Siga las instrucciones que hay en la bolsa plástica para la instalación adecuada.

! AVERTISSEMENT !

L'utilisation du système anti-bascule peut réduire, mais n'élimine pas, les risques de renversement du meuble. Suivez les instructions se trouvant sur le sac en plastique pour l'installer correctement.

! 敬告 !


使用防倾倒装置只能降低但不能完全避免倾倒风险,安装此装置时请按照包装袋上的说明。

OPTIONAL: To adjust your doors to make the gaps more even.

OPCIONAL: Para ajustar las puertas para hacer los boquetes más incluso.

FACULTATIF: Pour ajuster vos portes pour rendre les espaces plus encore.

需要时：可以通过调整合页来保持门缝均匀。

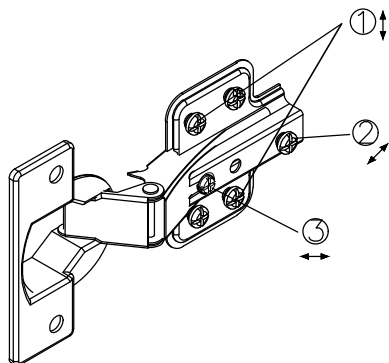

ENGLISH

- ① Door height adjusts screws (up & down).
- ② Adjusts distance between door and cabinet (in & out).
- ③ Adjusts distance between door and cabinet (side to side).



ESPAÑOL

- ① La altura de la puerta ajusta los tornillos (para arriba y abajo).
- ② Ajusta distancia entre la puerta y el gabinete (en y hacia fuera).
- ③ Ajusta distancia entre la puerta y el gabinete (lado al lado).



FRANÇAIS

- ① L'ajustement des vis (vers le haut et vers le bas).
- ② L'ajustement de la distance entre la porte et le coffret (dedans et dehors).
- ③ L'ajustement de la distance entre la porte et le coffret (cote a cote).

1. 拧紧或拧松螺丝“①”可以调节柜门上下的间隙；

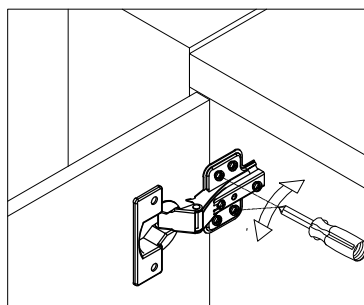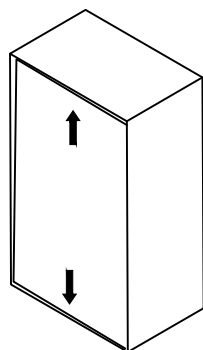

2. 拧紧或拧松螺丝“②”可以调节柜门前后的位置；

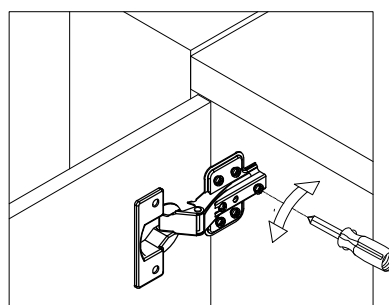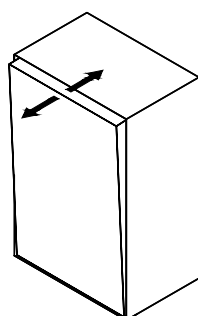

3. 拧紧或拧松螺丝“③”可以调节柜门左右的间隙。

